


# Manuale di istruzioni












GA802118

GA802178










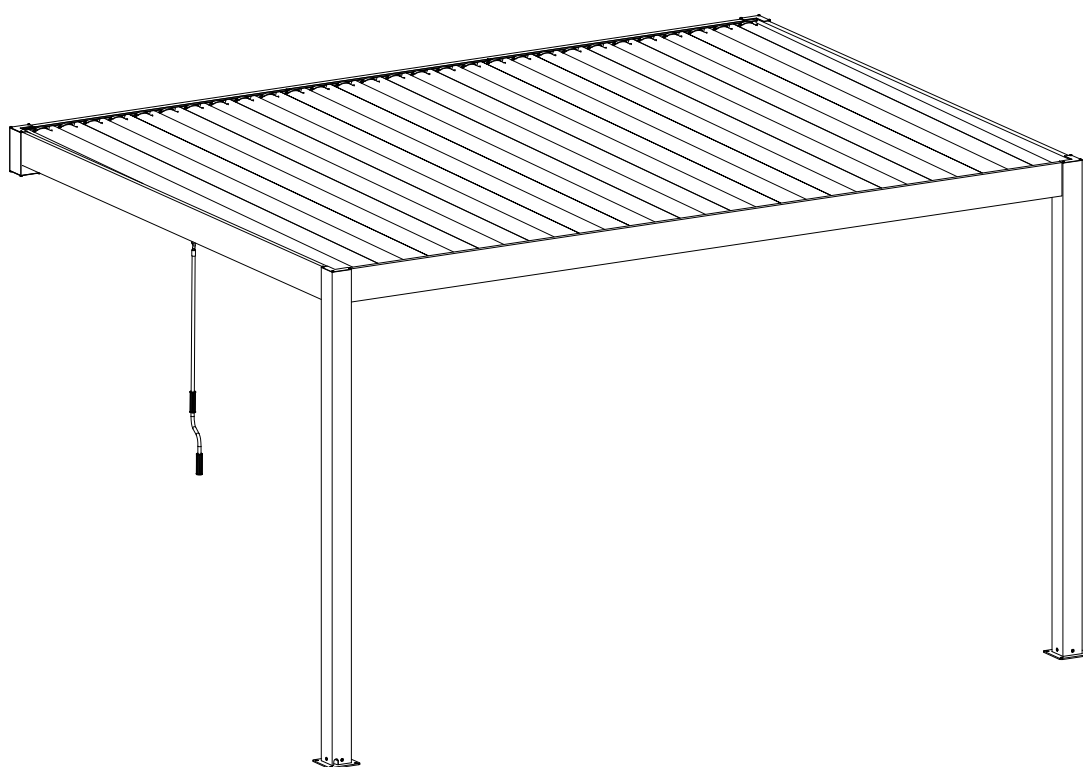


PERGOLA BIOCLIMATICA 3 X 4 ADDOSSATA  
PERGOLA BIOCLIMATICA 4 X 2,5 ADDOSSATA

# Lista dei componenti
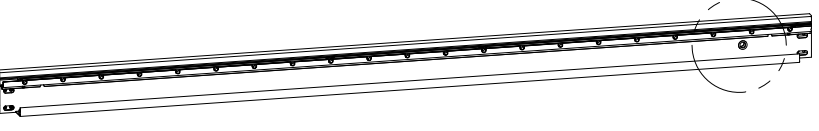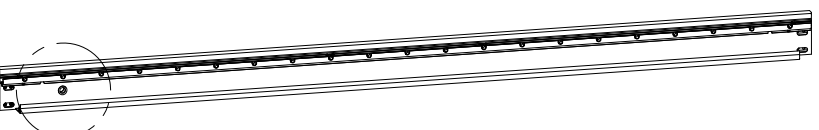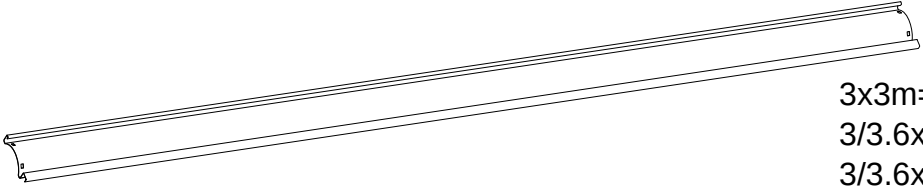
|    |                                                                                     | IMMAGINI                                                                                                                                                                              | QTA' |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A1 |    |                                                                                                     | 2    |
| B1 |    |                                                                                                     | 1    |
| B2 |    |                                                                                                     | 1    |
| C1 |  |                                                                                                   | 1    |
| C2 |  |                                                                                                   | 1    |
| F  |                                                                                     |  <p>           3x3m=21pz<br/>           3/3.6x3.6m=26pz<br/>           3/3.6x4m=29pz         </p> |      |
| GL |                                                                                     |  <p>           3x3m=21pz<br/>           3/3.6x3.6m=26pz<br/>           3/3.6x4m=29pz         </p>  |      |
| GR |                                                                                     |  <p>           3x3m=21pz<br/>           3/3.6x3.6m=26pz<br/>           3/3.6x4m=29pz         </p>  |      |












# Lista dei componenti
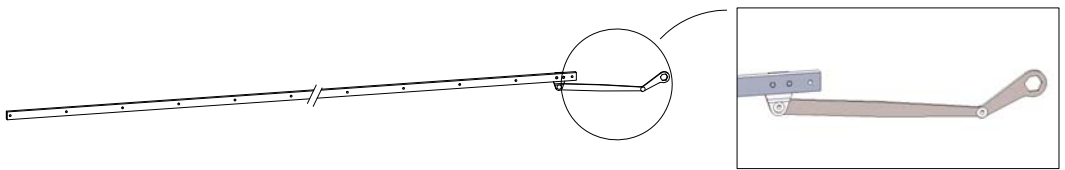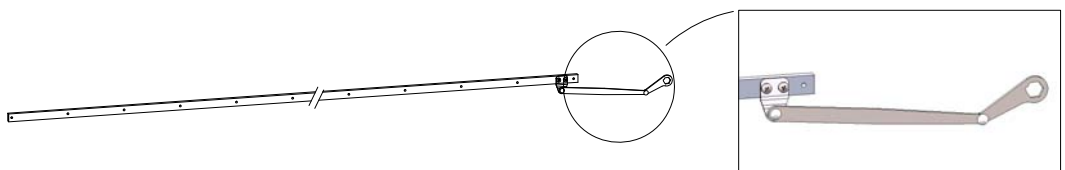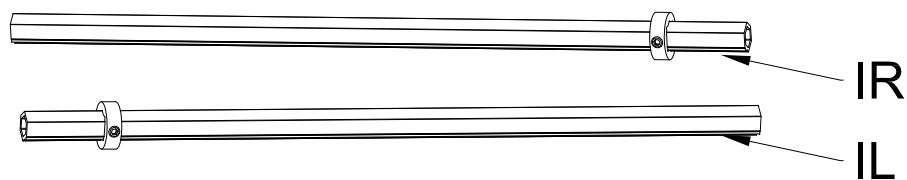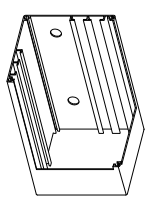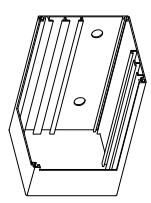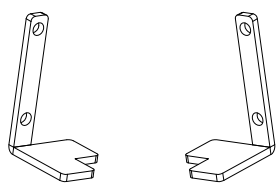
|           | IMMAGINI                                                                            |                                                                                      | QTA' |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HL        |   |                                                                                      | 1    |
| HR        |   |                                                                                      | 1    |
| IL<br>&IR |    |    | 1&1  |
| J         |                                                                                     |  | 1    |
| ML        |  |   | 1    |
| MR        |  |   | 1    |
| NL<br>&NR |                                                                                     |   | 1&1  |
| O         |                                                                                     |   | 1    |












## Lista dei componenti

[illegible]

# Lista dei componenti
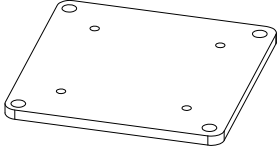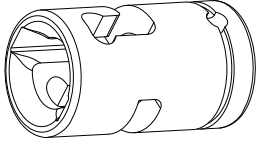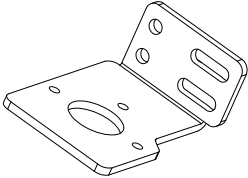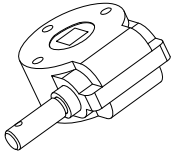
| Lettere | Immagini                                                                            | Qtà | Lettere | Immagini                                                                                         | Qtà |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| L1      |    | 2   | L9      |               | 1   |
| L2      |    | 4   | L10     |               | 2   |
| L3      |    | 4   | L11     |               | 2   |
| L4      |  | 4   | L12     |             | 1   |
| L5      |  | 8   | L13     |             | 4   |
| L6      |  | 2   | L14     |             | 2   |
| L7      |  | 1   | L15     | <br>φ4*20   | 1   |
| L8      |  | 1   | L16     | <br>φ21.5*1 | 1   |

# Lista dei componenti

| Lettere | Immagini                                                                                                                                         | Qtà | Lettere | Immagini                                                                                          | Qtà |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| S1      | <br>M6*20                                                       | 8   | S9      | <br>M4 & M4*20 | 1   |
| S2      | <br>M8*16                                                       | 16  | S10     | <br>ST5.5×16   | 20  |
| S3      | <br>M8*20                                                       | 16  | S11     | <br>M8*70      | 8   |
| S4      | <br>M10*85                                                    | 4   | S12     | <br>         | 8   |
| S5      | <br>ST4.8×45                                                  | 2   |         |                                                                                                   |     |
| S6      | <br>φ6*16*M5<br>3x3m=40pz<br>3/3.6x3.6m=50pz<br>3/3.6x4m=56pz |     |         |                                                                                                   |     |
| S7      | <br>M6*16                                                     | 4   |         |                                                                                                   |     |
| S8      | <br>M6*35                                                     | 3   |         |                                                                                                   |     |

# PROMEMORIA



## LINEE GUIDA GENERALI

- Conservare questo manuale per riferimento futuro dopo l'installazione della pergola.
- Leggere attentamente le istruzioni prima del montaggio.
- Questo manuale potrebbe non includere ogni dettaglio o passaggio.
- Per ulteriori informazioni o per assistenza, siete pregati di contattarci.


## PREGO NOTARE

- Non permettere che la neve si accumuli sul tetto a lamelle. Se si prevede neve moderata o intensa, aprire le lamelle. Fare lo stesso in caso di forti venti o altre condizioni meteorologiche estreme.
- Aprire le lamelle e rimuovere eventuali accessori ombreggianti installati per evitare possibili danni alla pergola in caso di maltempo.
- Installare solo su pavimenti in cemento. Se l'area di installazione ha pavimenti piastrellati o in legno, l'installazione deve essere eseguita da professionisti. In caso di dubbio, consultare un tecnico qualificato.

## DI COSA POTRESTI AVER BISOGNO?

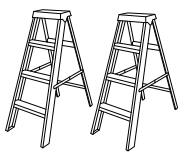


Scale x2




Nastro adesivo




Mazzuola

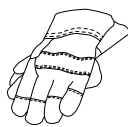

Guanti




Trapano elettrico

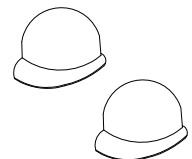


Caschetto  
Antinfortunistico x 2




Livella




Pennarello




Chiave regolabile



or

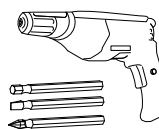



Cacciavite  
o Avvitatore



Chiave a brugola


## 1. Assemblaggio della piastra di base della colonna (A1)

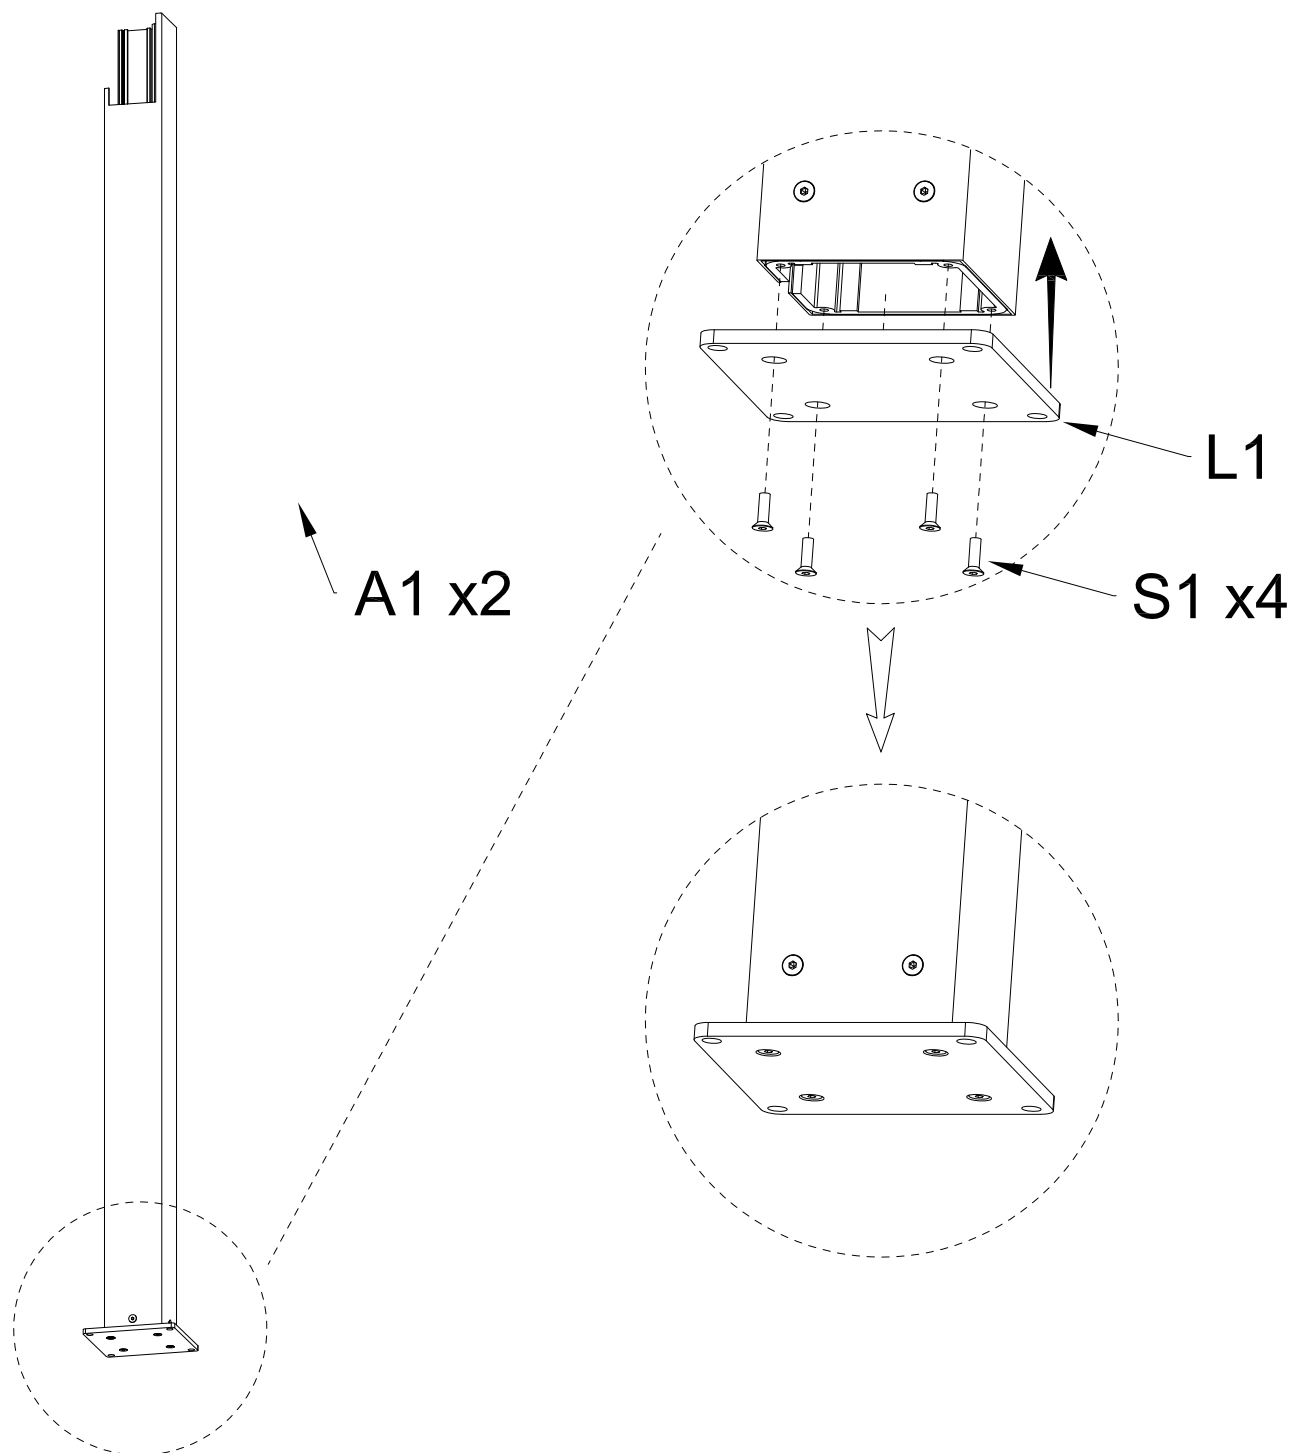


|    |                                                                                           |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A1 |        | Qtà: 2pz |
| L1 |        | Qtà: 2pz |
| S1 |  M6*20 | Qtà: 8pz |

## 2. Installare i giunti corti in ferro per il collegamento delle travi trasversali

### Step 1: Trave trasversale sinistra (B1)

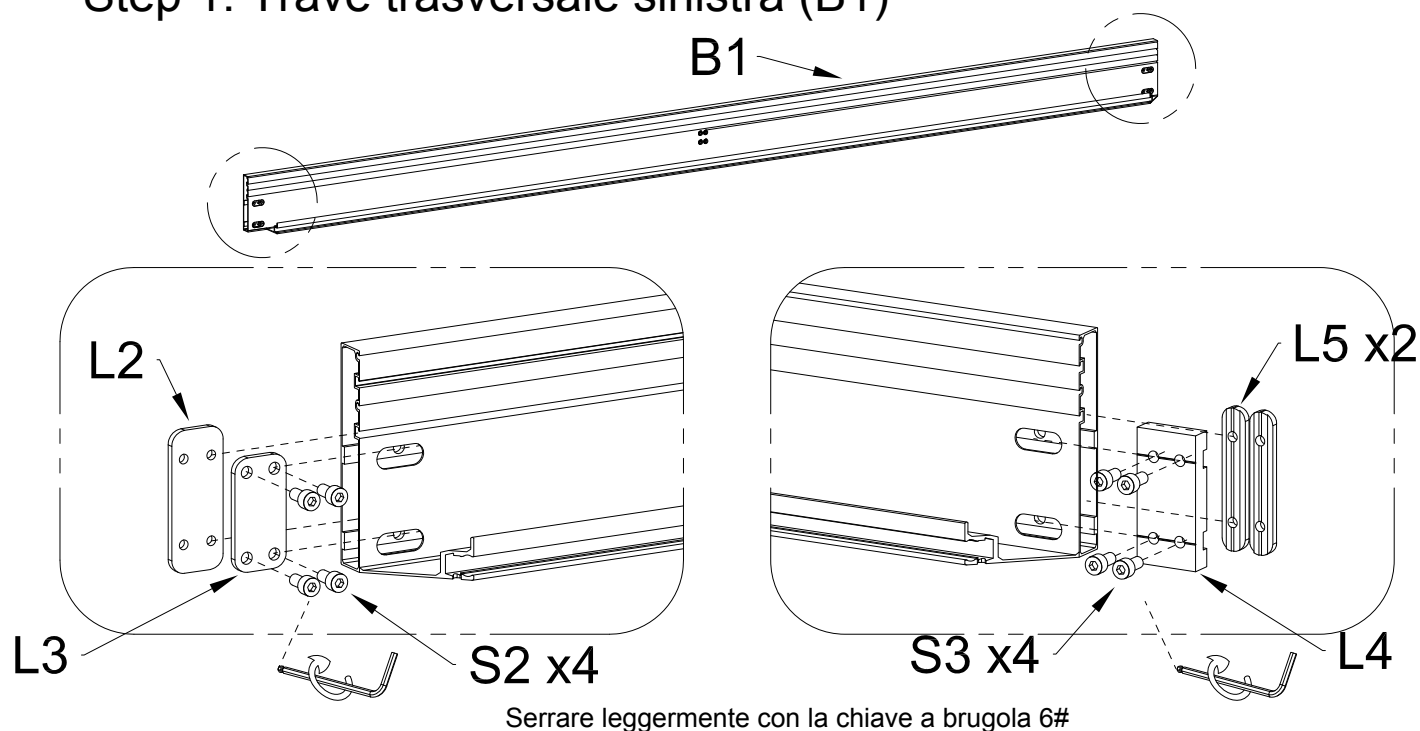


### Step 2: Trave trasversale destra (B2)

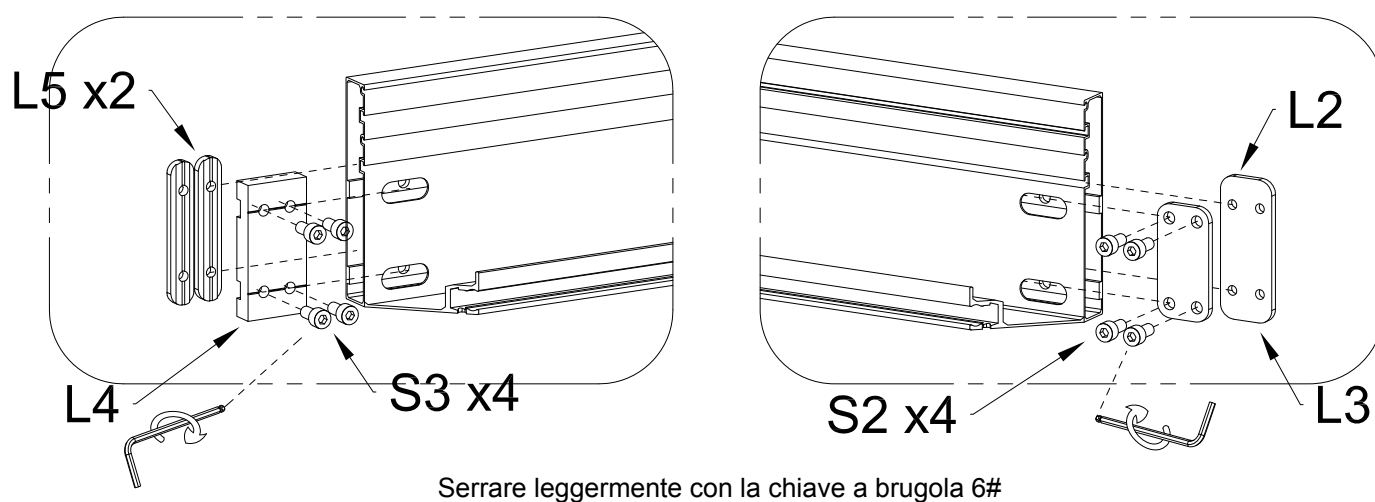





|    |  |          |    |       |          |    |       |          |
|----|--|----------|----|-------|----------|----|-------|----------|
| L2 |  | Qtà: 2pz | L3 |       | Qtà: 2pz | L4 |       | Qtà: 2pz |
| L5 |  | Qtà: 4pz | S2 | M8*16 | Qtà: 8pz | S3 | M8*20 | Qtà: 8pz |

Step 3: Trave frontale (C1)



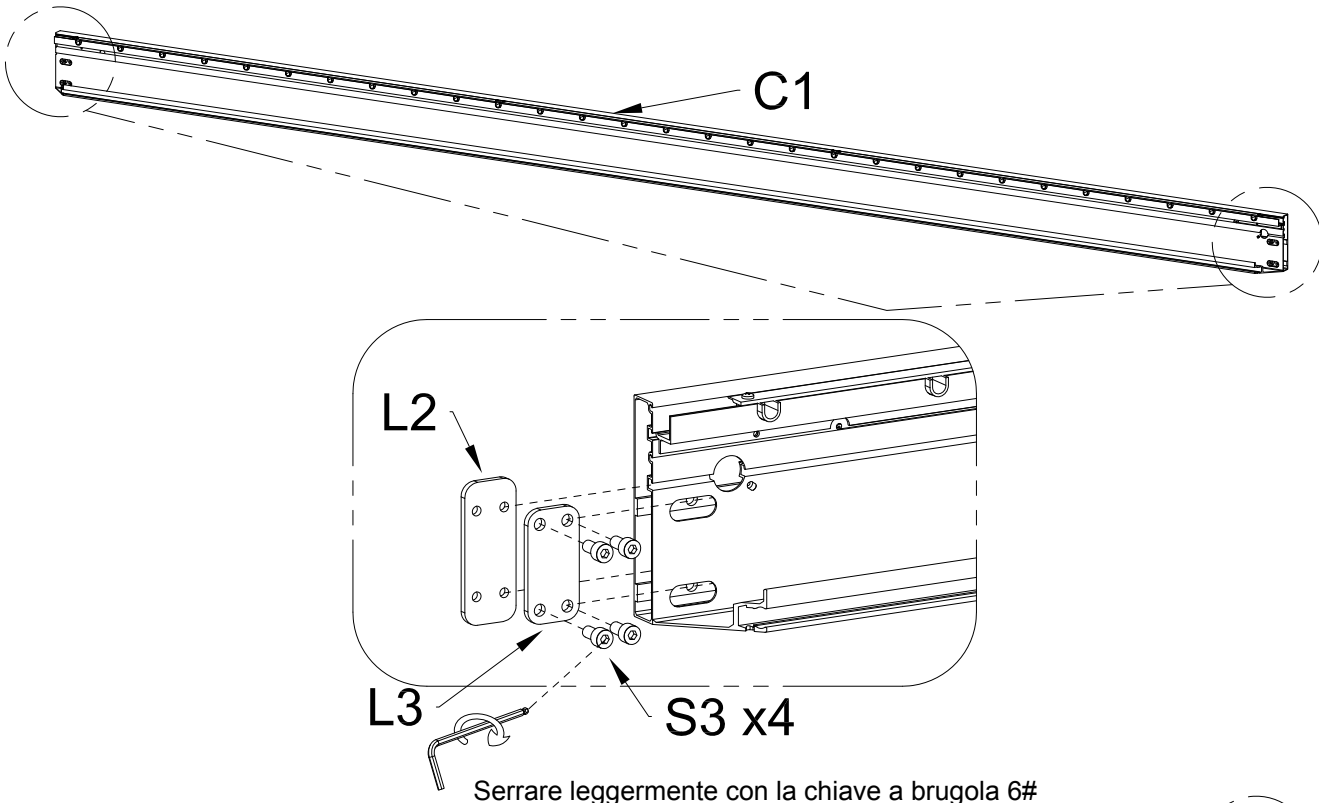


Step 4: Trave posteriore(C2)

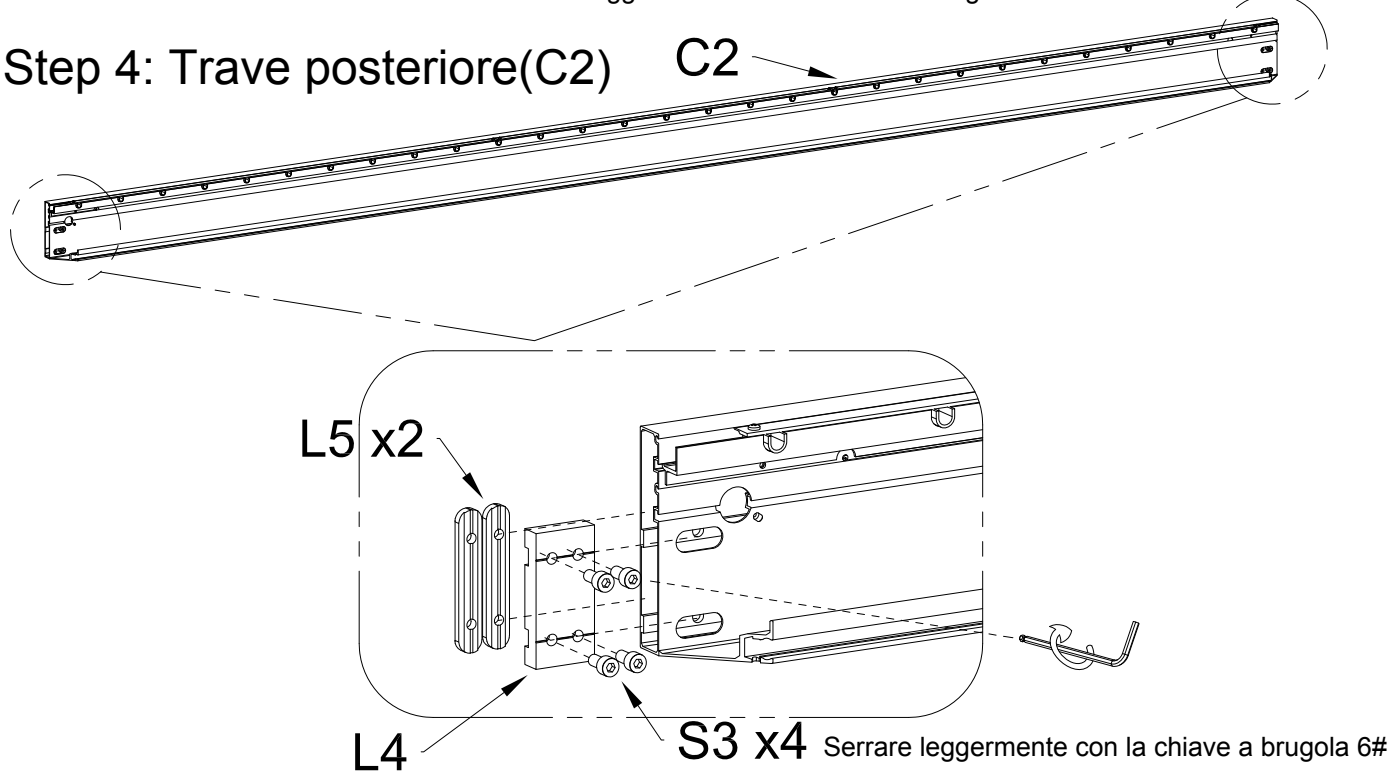


|    |                                                                                     |          |    |                                                                                              |          |    |                                                                                                |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| L2 |  | Qtà: 2pz | L3 |           | Qtà: 2pz | L4 |           | Qtà: 2pz |
| L5 |  | Qtà: 4pz | S2 | <br>M8*16 | Qtà: 8pz | S3 | <br>M8*20 | Qtà: 8pz |

## 4) Step 5: Installazione del riduttore

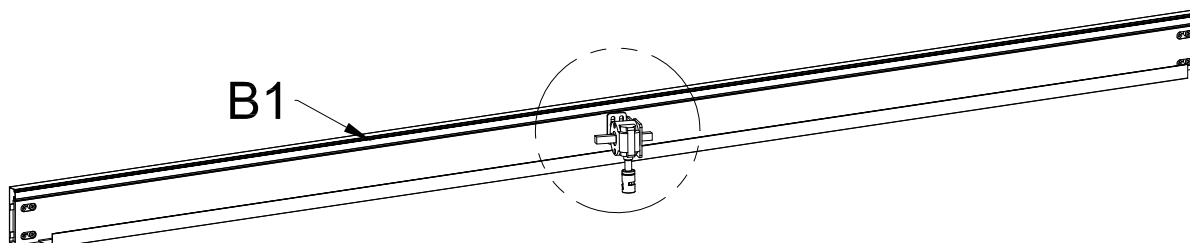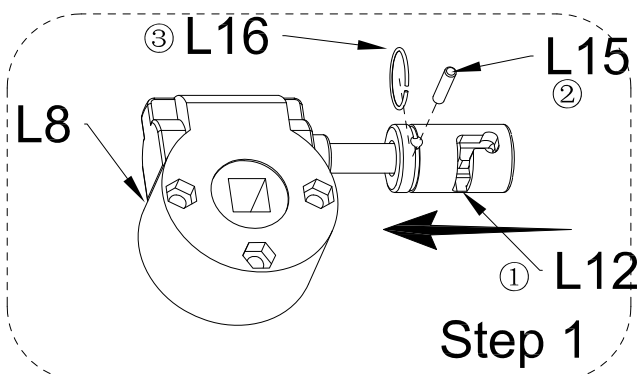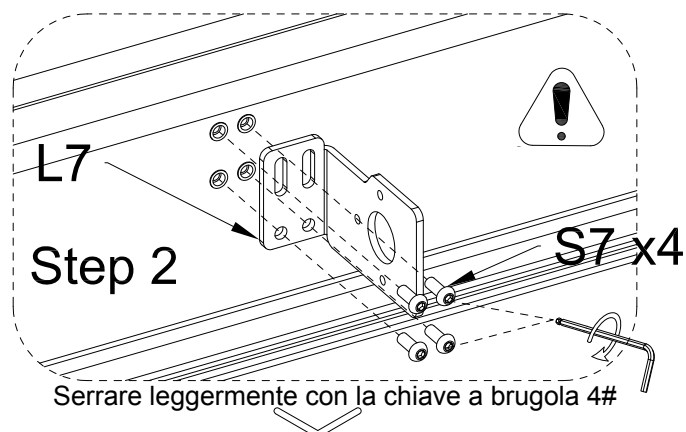


Serrare leggermente con la chiave a brugola 4#

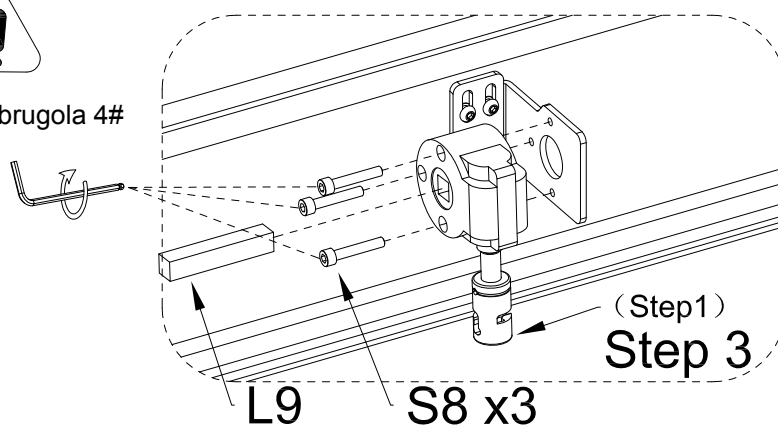


|     |                                                                                              |          |     |                                                                                                |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| L7  |           | Qtà: 1pz | L8  |             | Qtà: 1pz |
| L9  |           | Qtà: 1pz | L12 |             | Qtà: 1pz |
| L15 | <br>φ4*20 | Qtà: 1pz | L16 | <br>φ21.5*1 | Qtà: 1pz |
| S7  | <br>M6*16 | Qtà: 4pz | S8  | <br>M6*35   | Qtà: 3pz |

### 3. Installare la trave dopo il montaggio:

- 1) Usare i componenti per il fissaggio a muro, la livella laser e il metro per eseguire il posizionamento

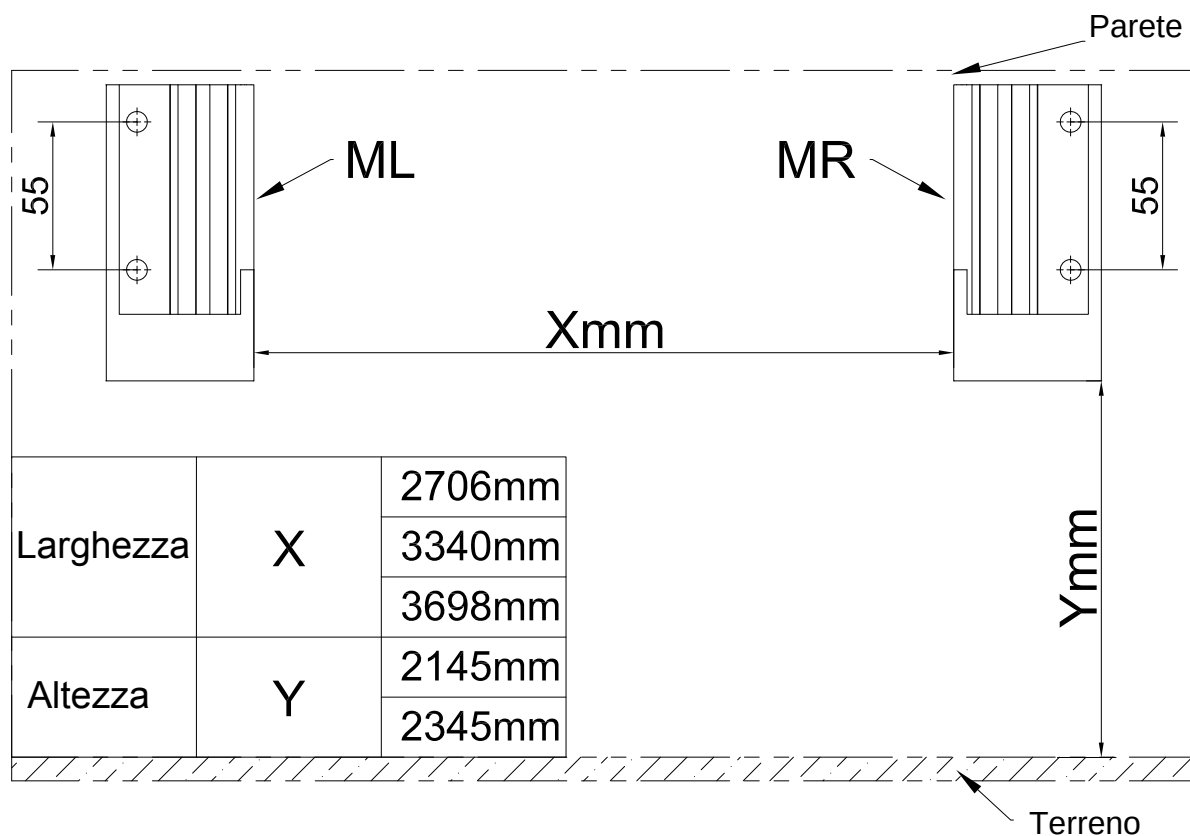


- 2) Utilizzare un trapano a percussione per forare e installare i bulloni ad espansione

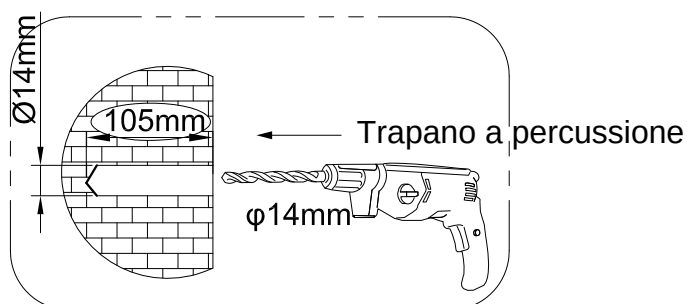


|    |  |          |    |  |          |
|----|--|----------|----|--|----------|
| ML |  | Qtà: 1pz | MR |  | Qtà: 1pz |
|----|--|----------|----|--|----------|

3) Utilizzare bulloni ad espansione in metallo per fissare la base a muro, misurare la distanza, regolare l'allineamento, livellare e procedere con il serraggio preliminare

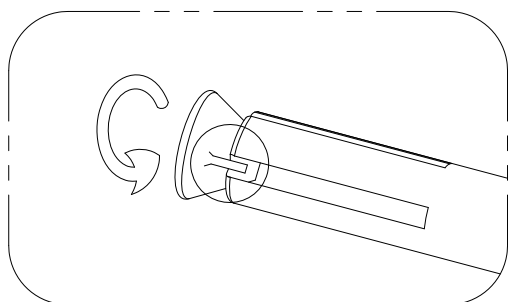


Nota importante:

Prima dell'installazione, ruotare il dado terminale del bullone ad espansione affinché la sporgenza indicata nel disegno possa inserirsi correttamente nella fessura della parete del tubo.

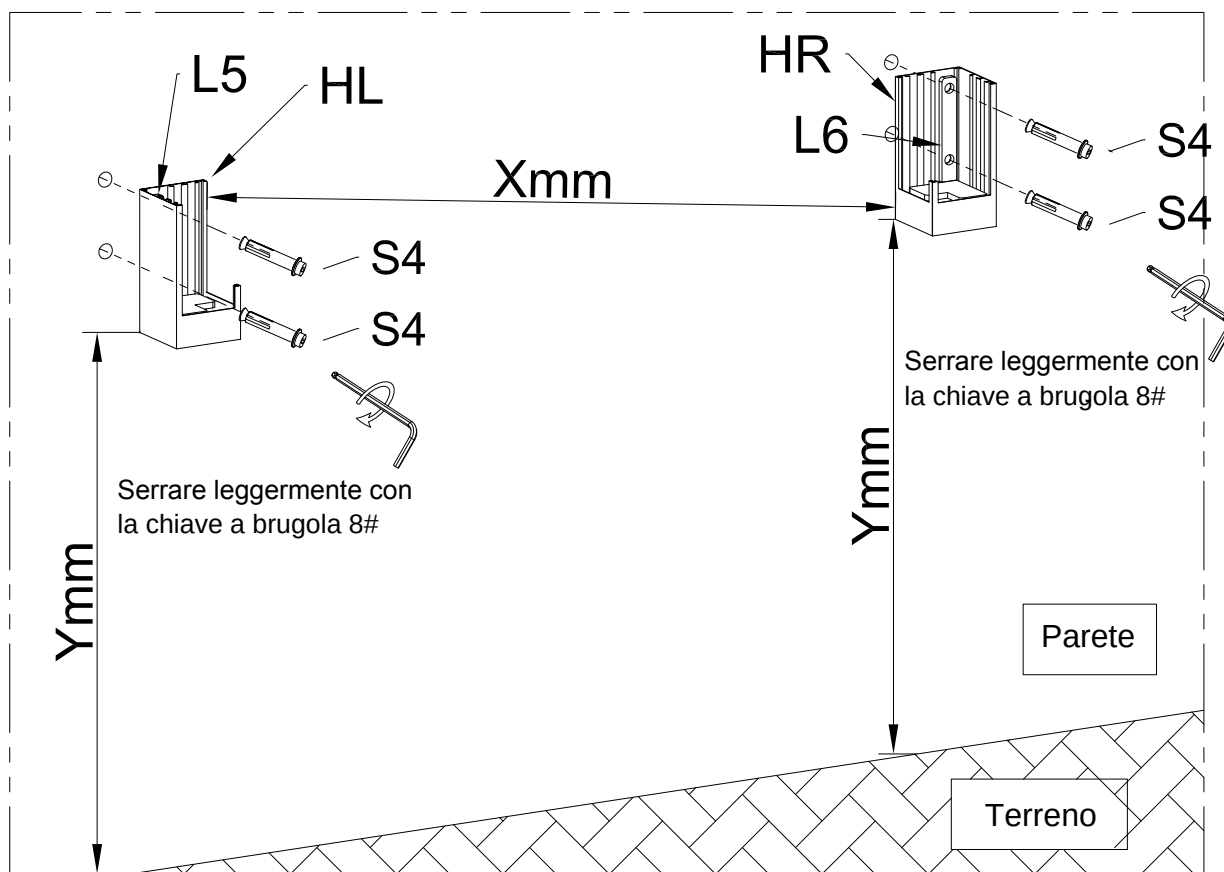



S4




M10\*85

Qtà: 4pz

#### 4. Installare la trave dopo il fissaggio delle staffe

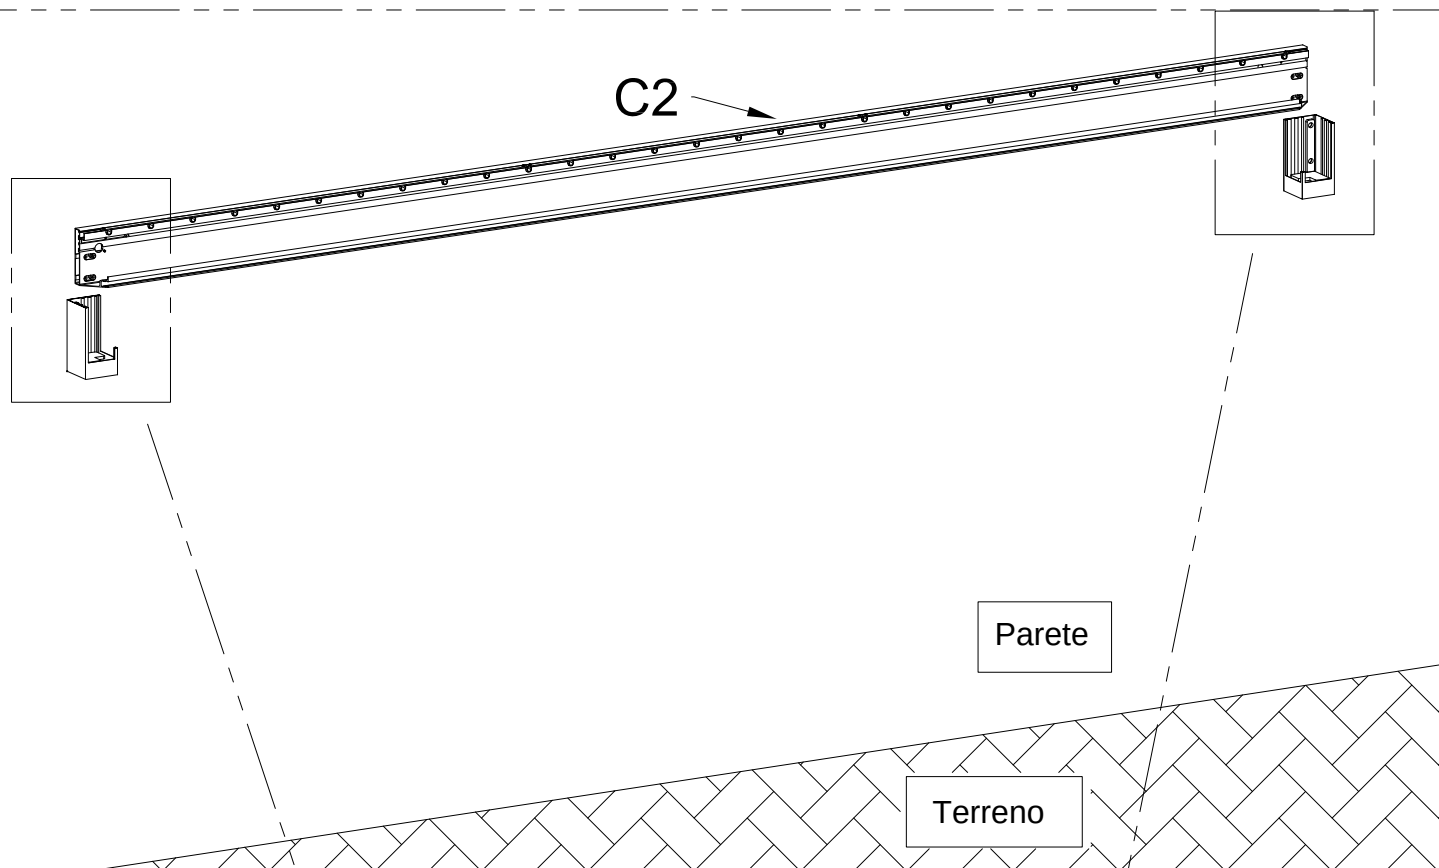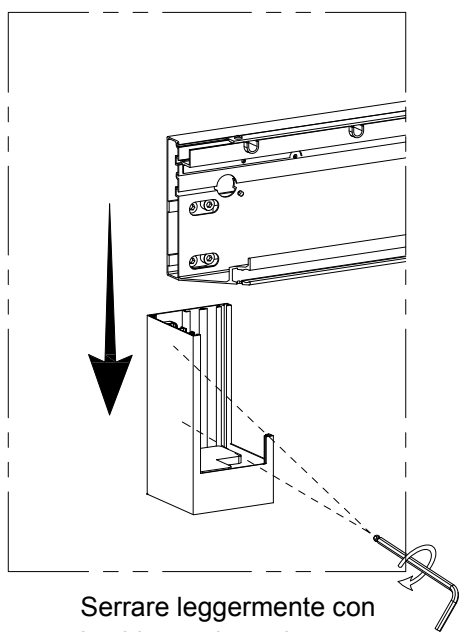

Serrare leggermente con  
la chiave a brugola 8#

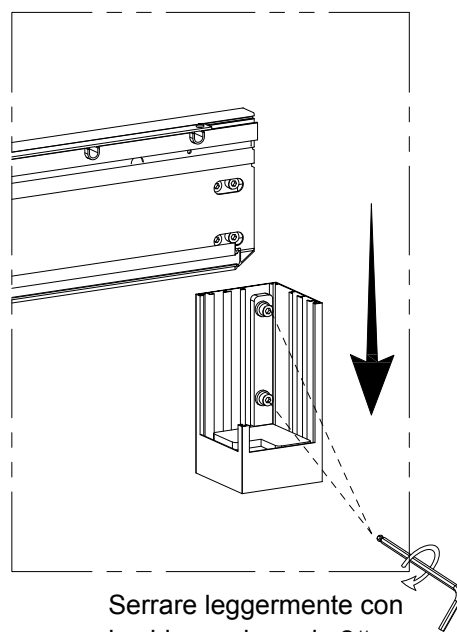


Serrare leggermente con  
la chiave a brugola 8#




**Nota**

Dopo aver installato la trave orizzontale, serrare definitivamente i bulloni ad espansione installati nello step precedente.


## 4.1 Installare la trave laterale destra e la colonna destra

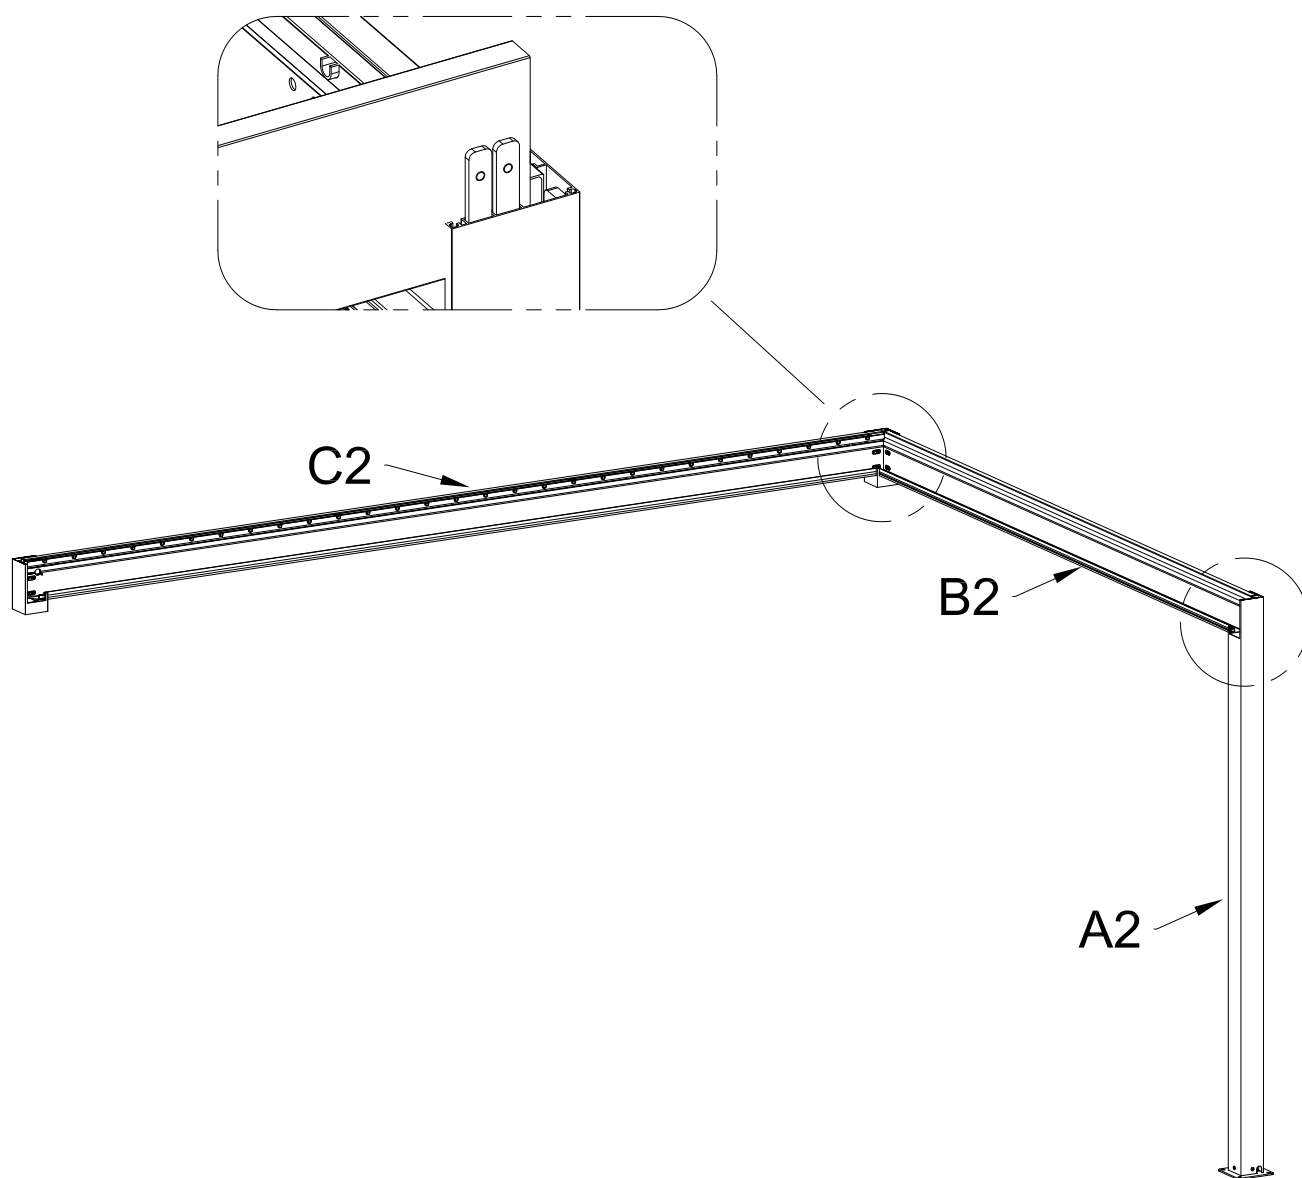


## 4.2 Installare la trave laterale sinistra e la colonna sinistra

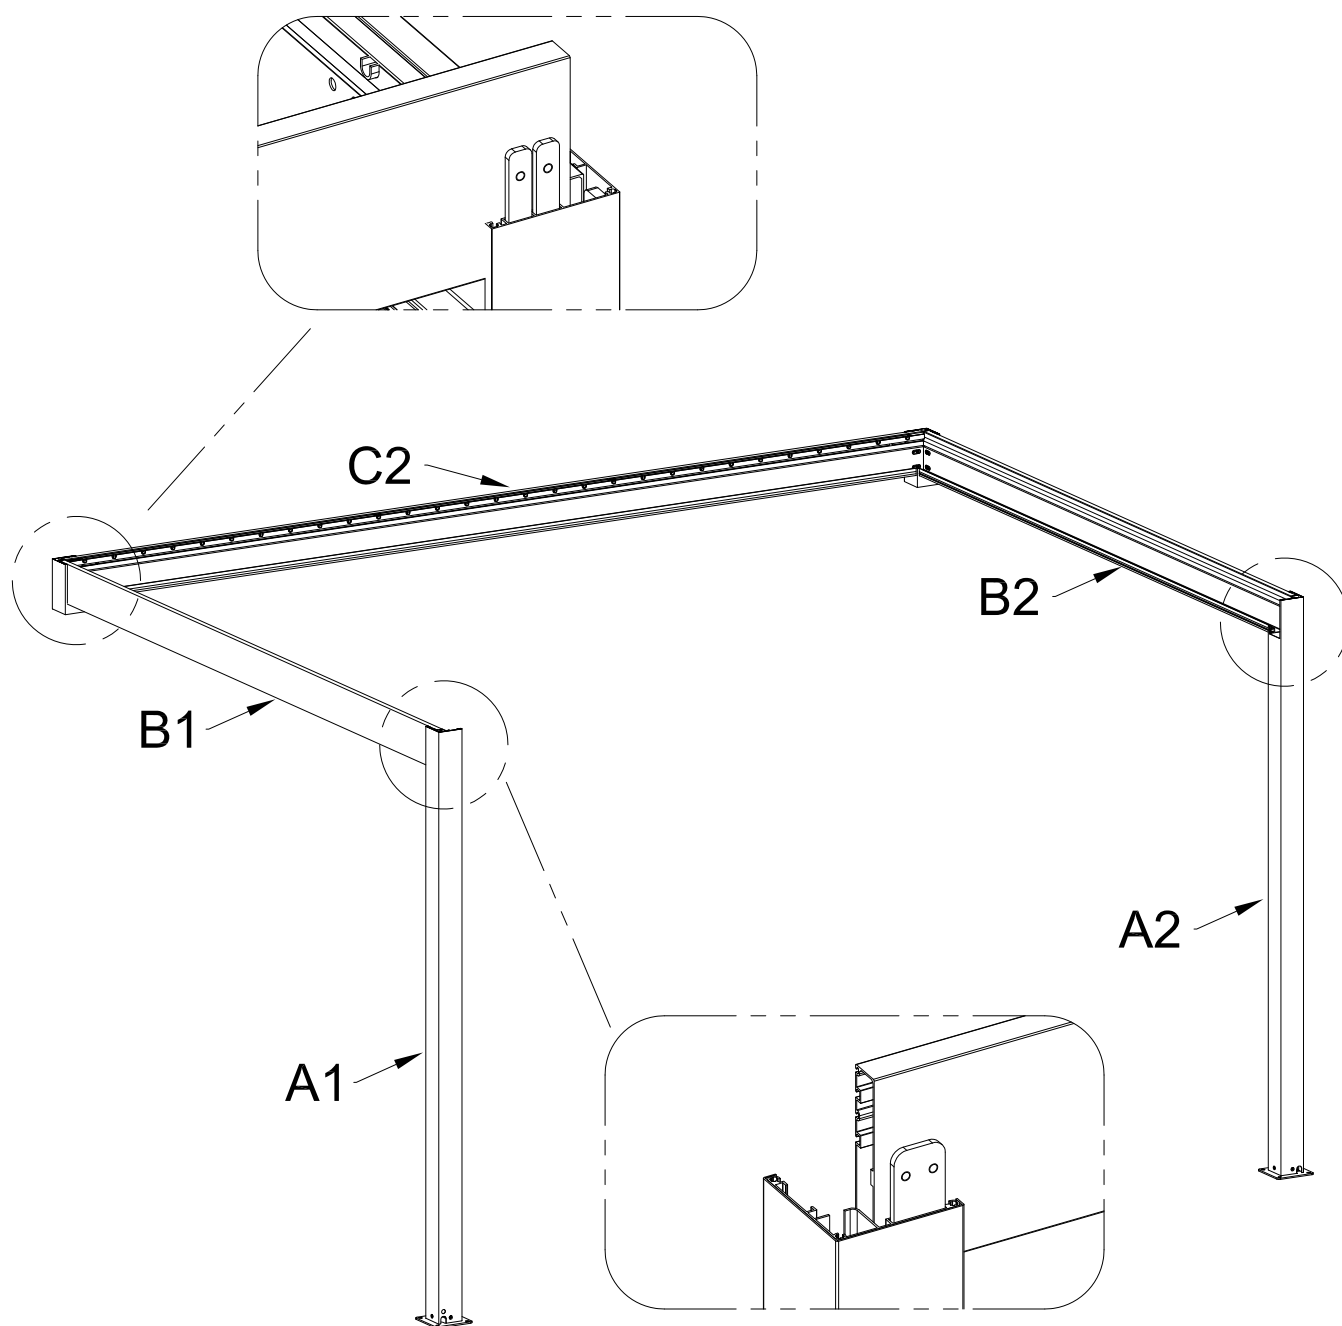


### 4.3 Installare la trave frontale

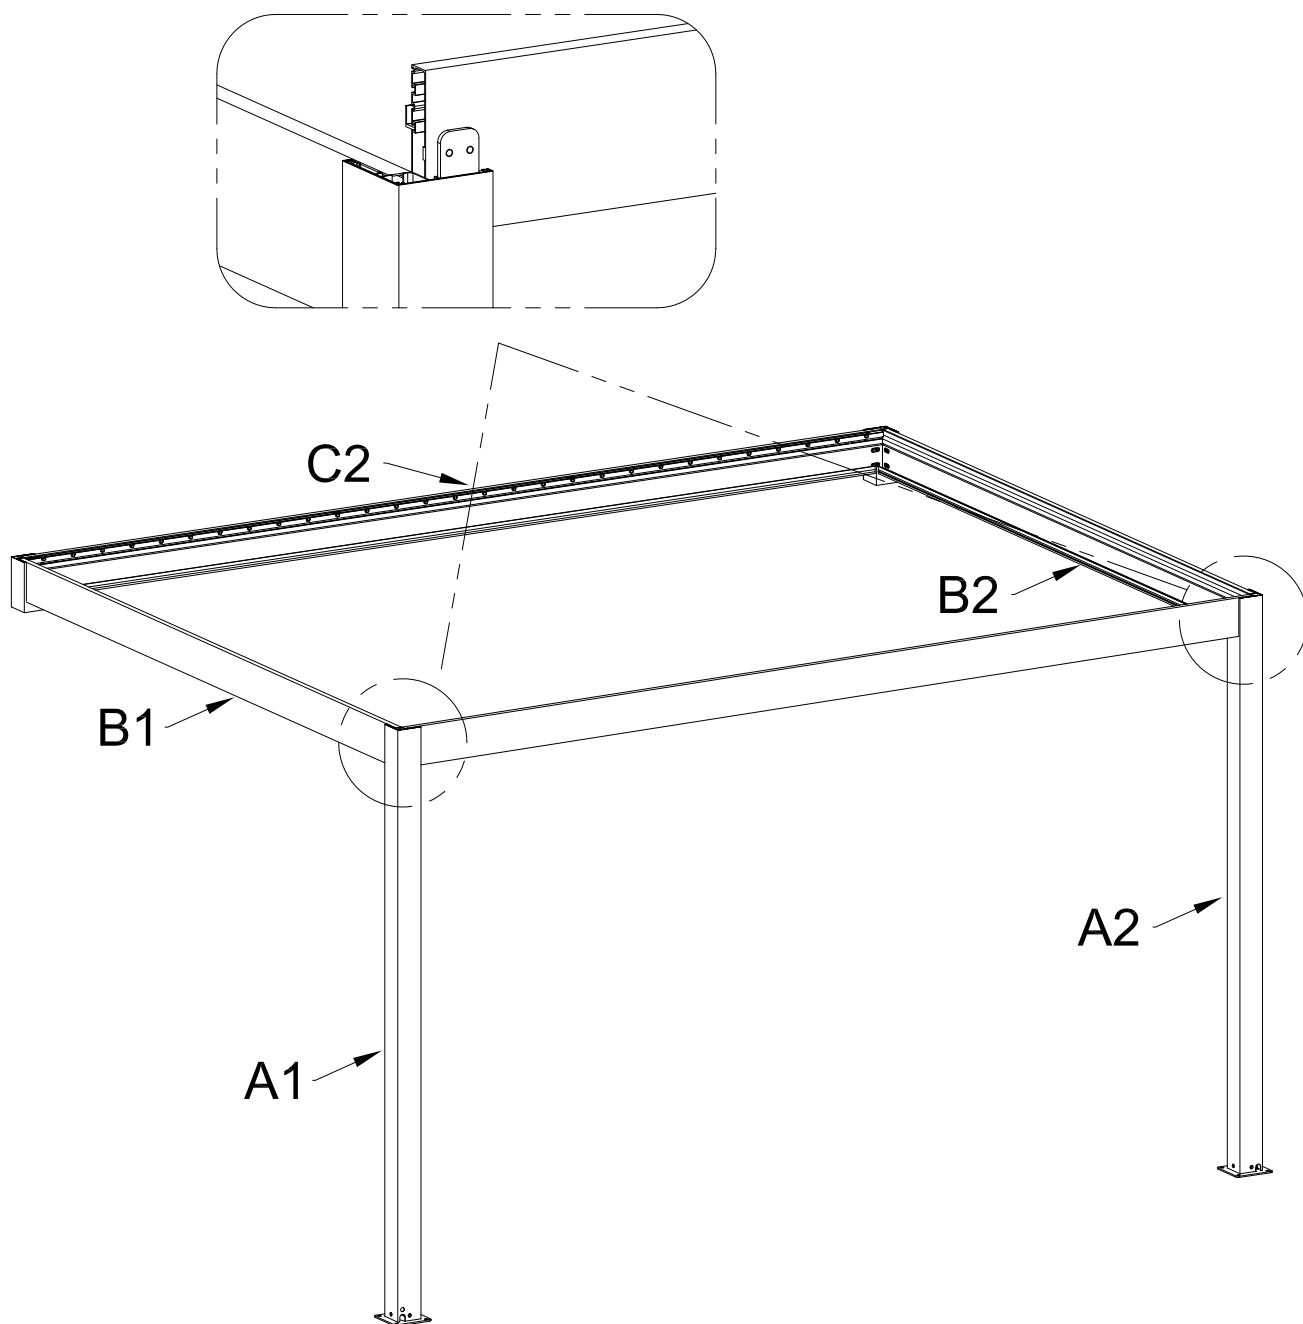

## 5. Rimuovere la piastra di copertura P1 & P2

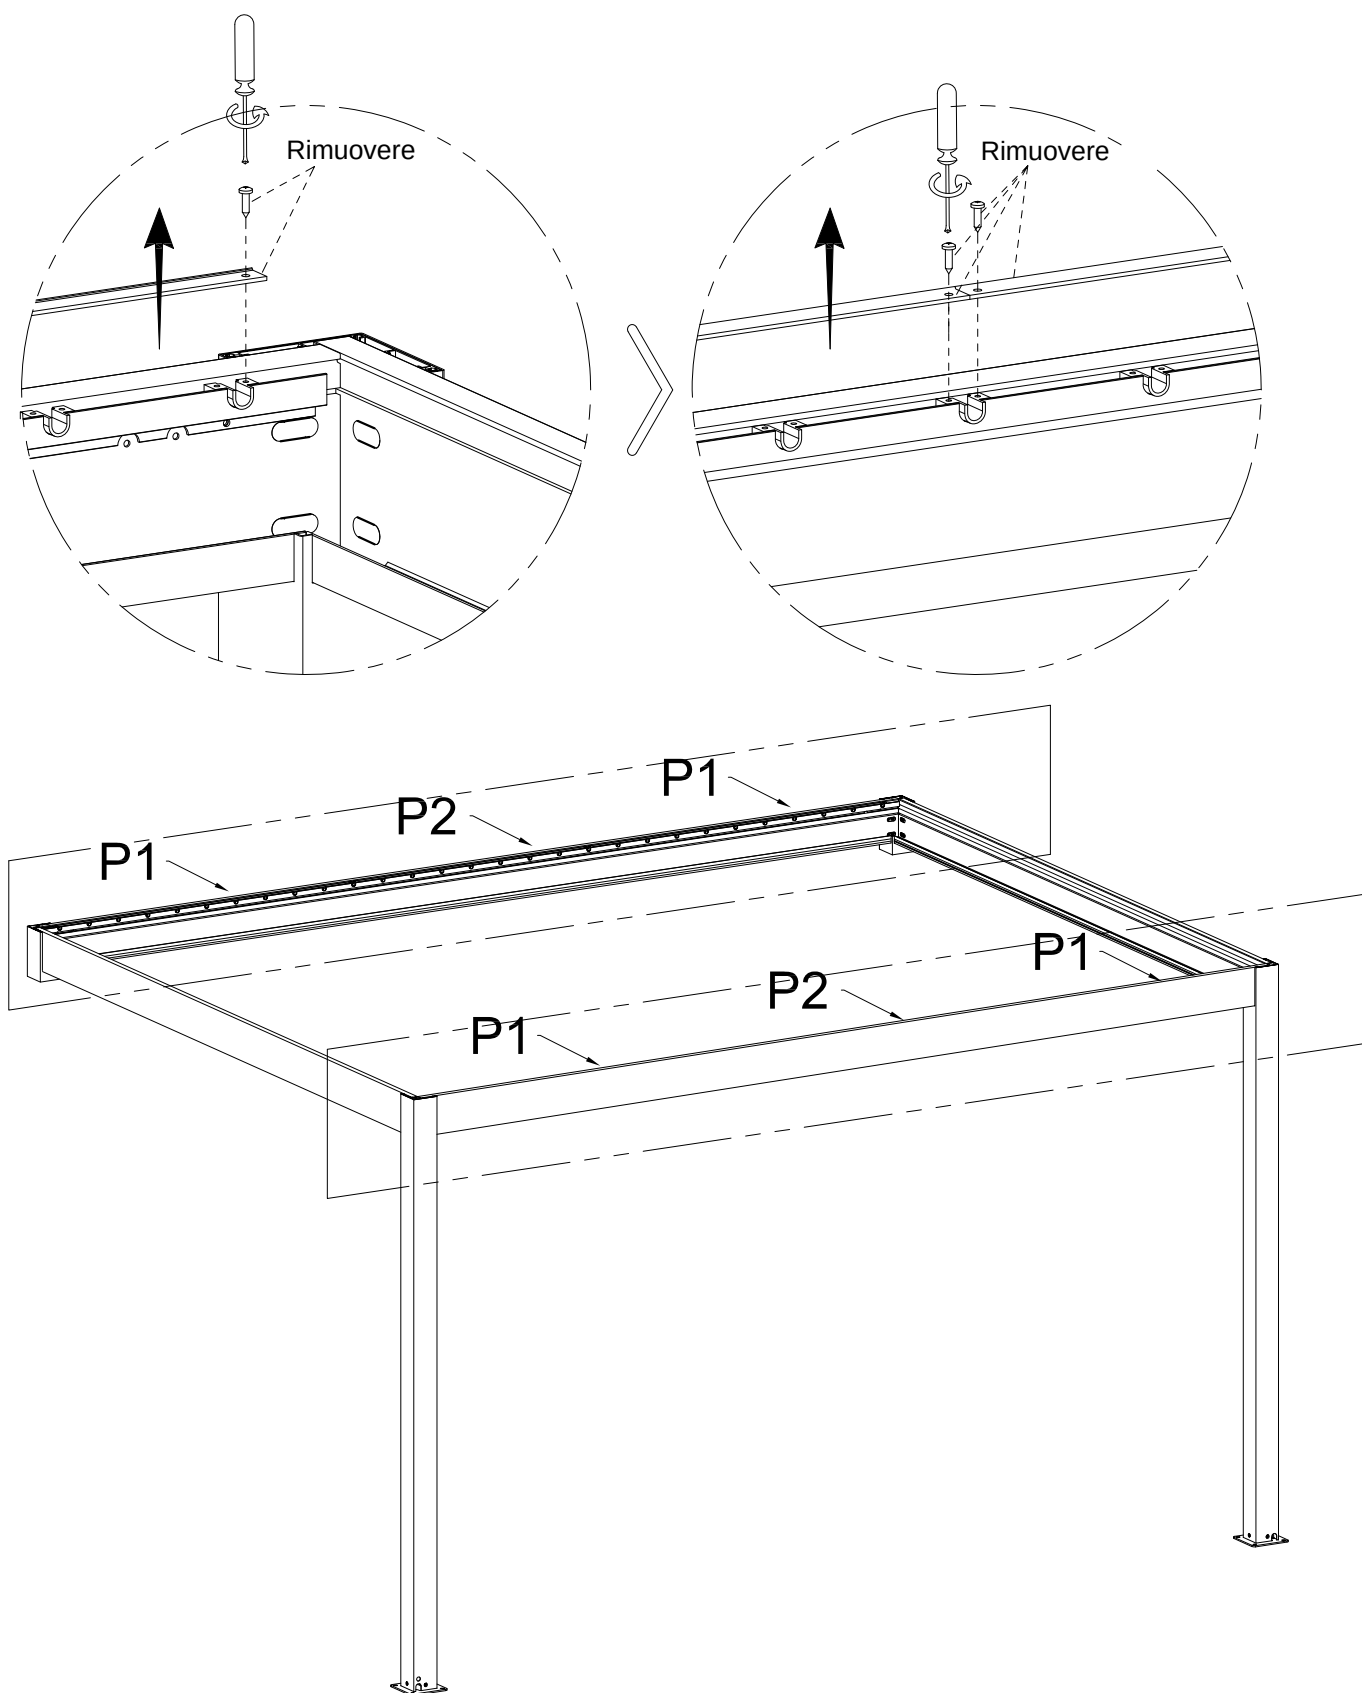

## 6. Fissato tutte le travi

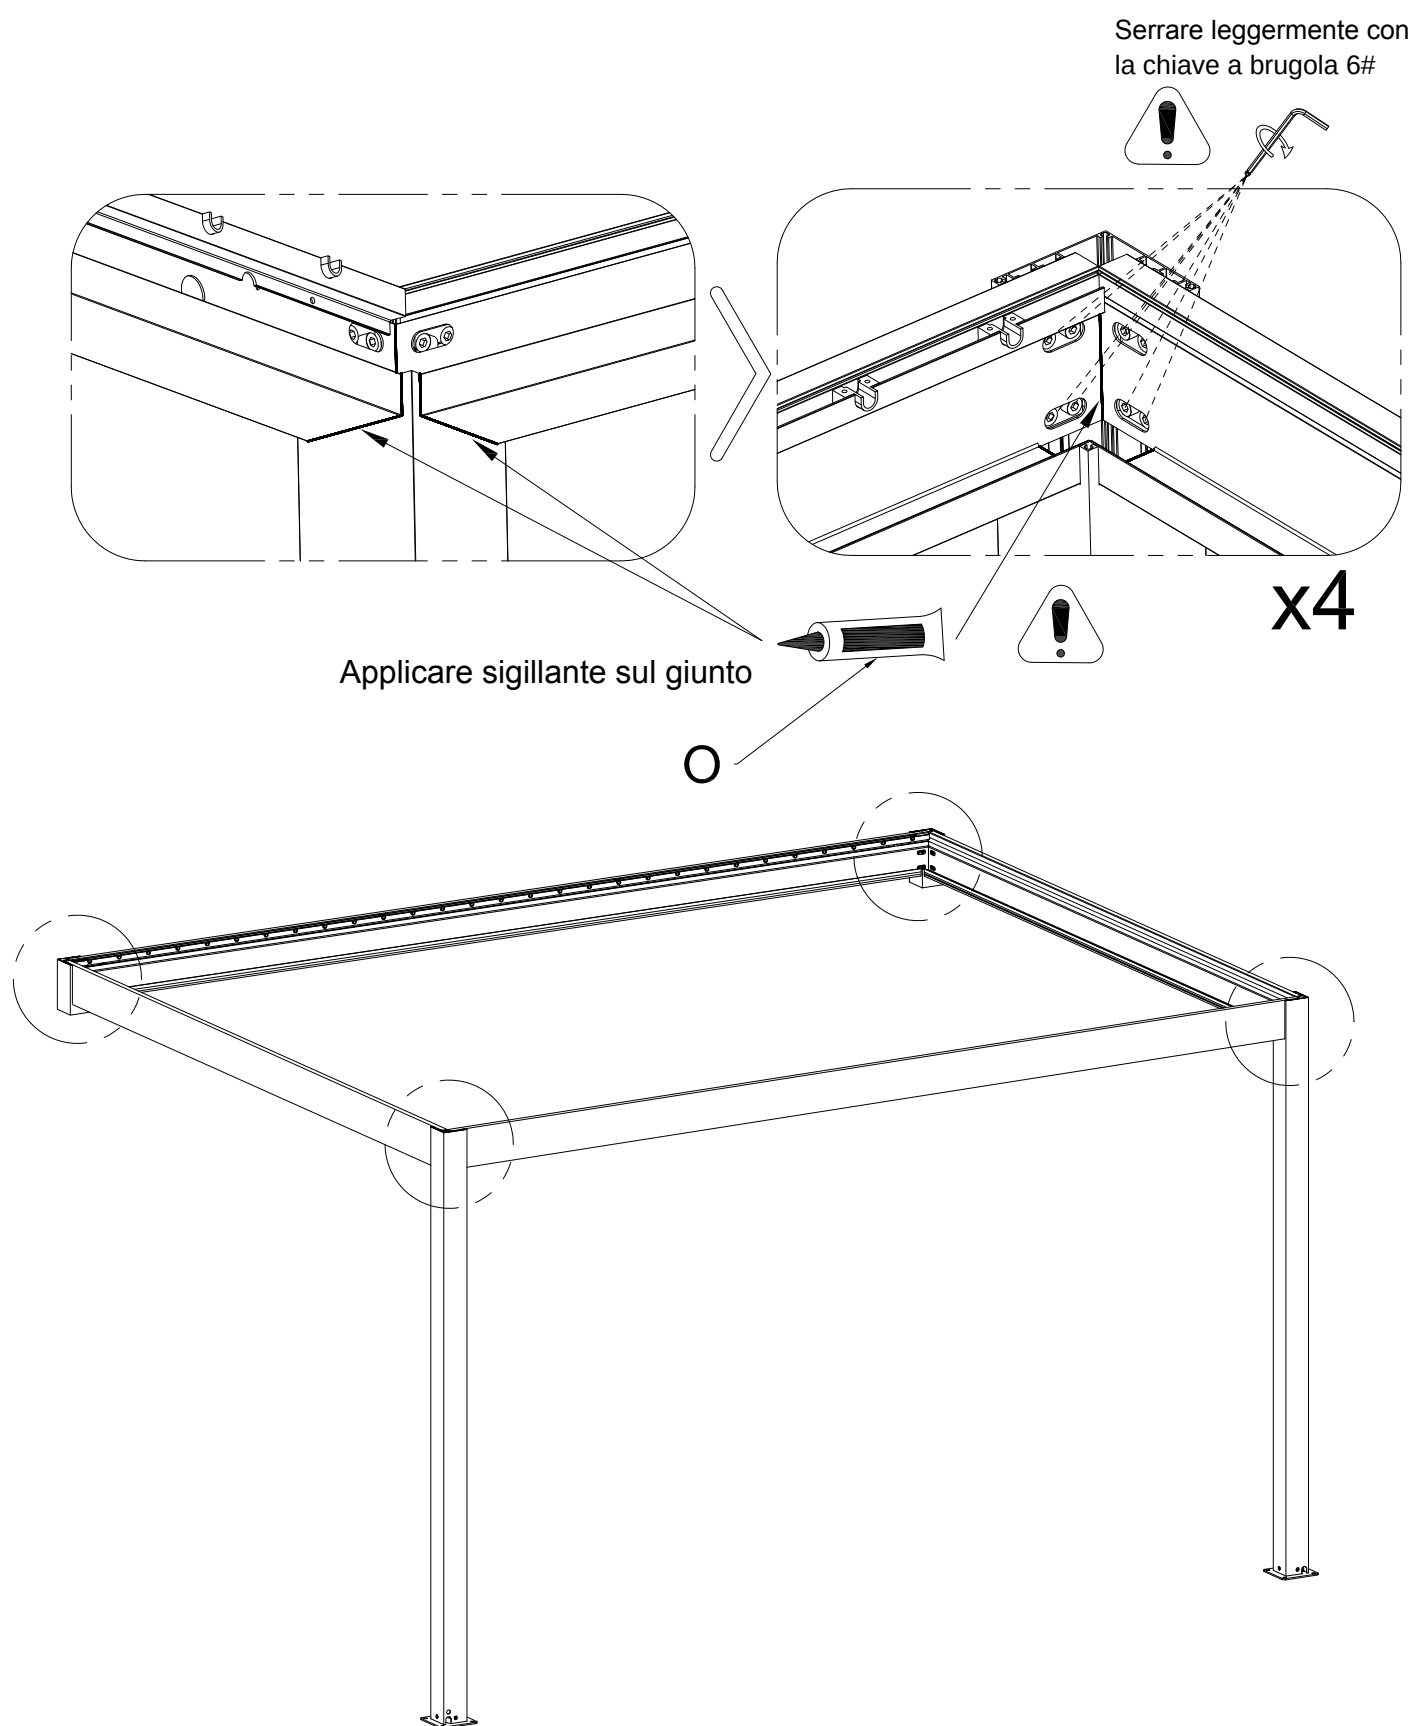


O



Qtà: 1pz



## 7. Assemblare le lamelle e i coperchi sinistri e destri

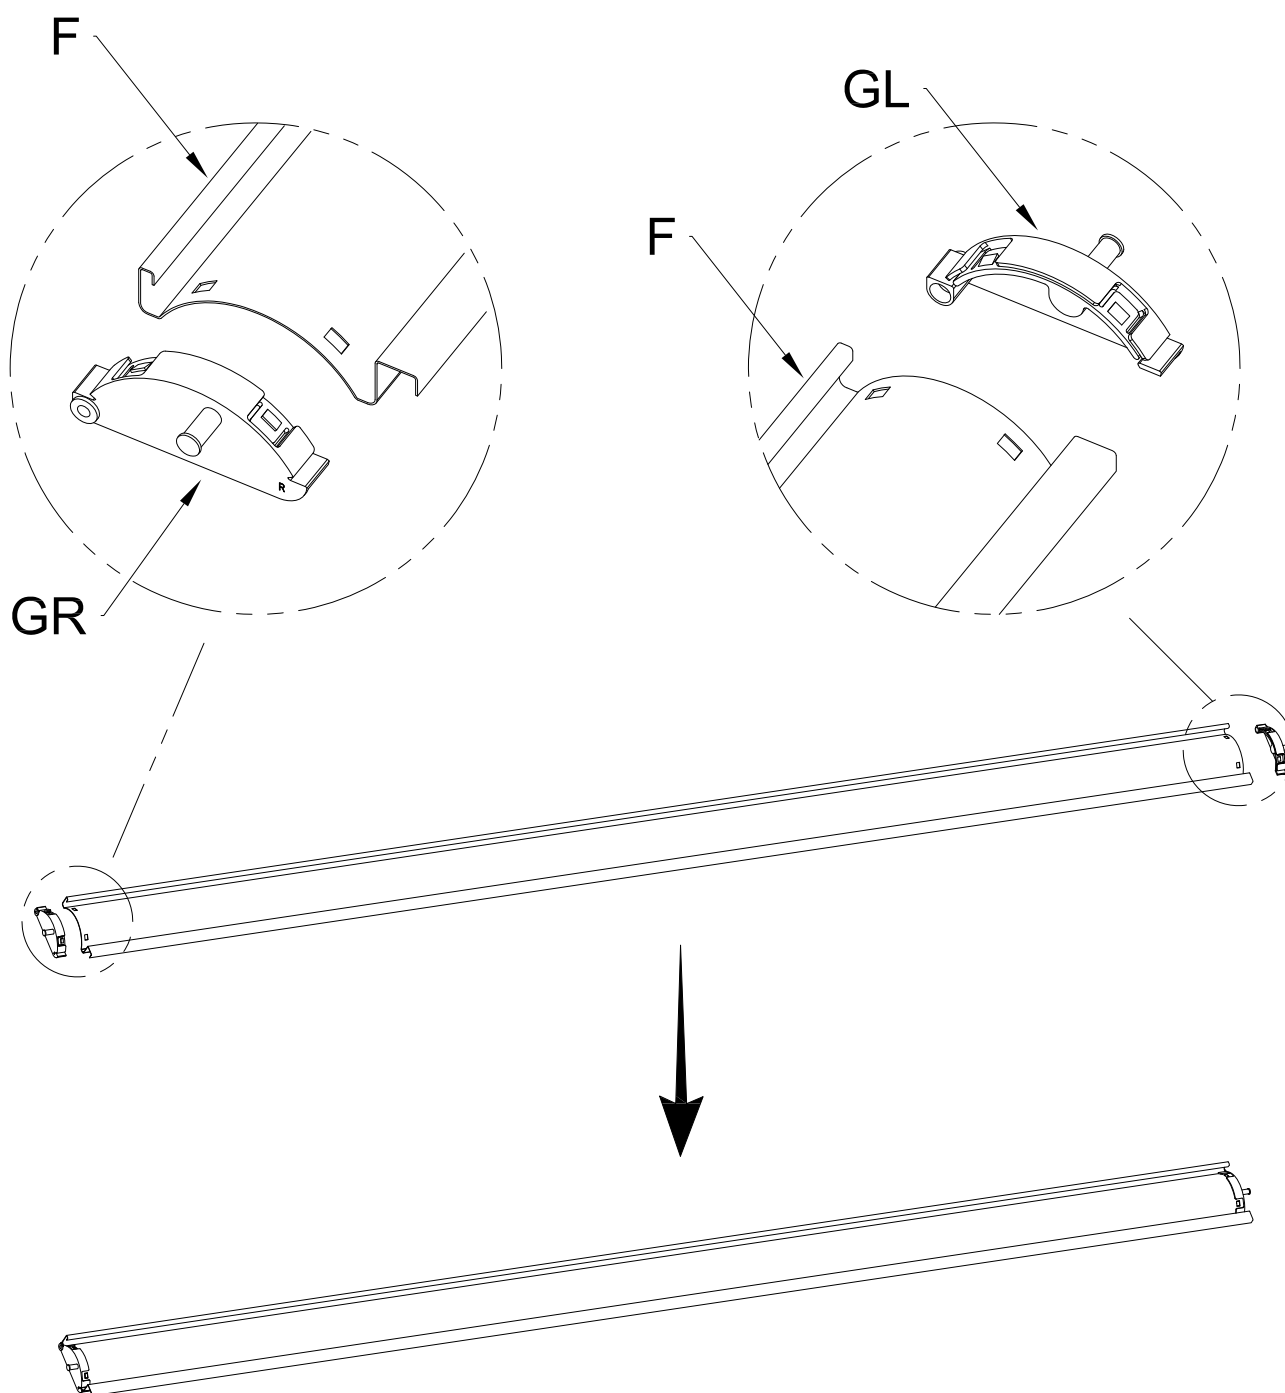

Qtà: 2pz

|    |                                                                                     |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| F  |  | Qtà: 21/26/29pz |
| GL |  | Qtà: 21/26/29pz |
| GR |  | Qtà: 21/26/29pz |

7

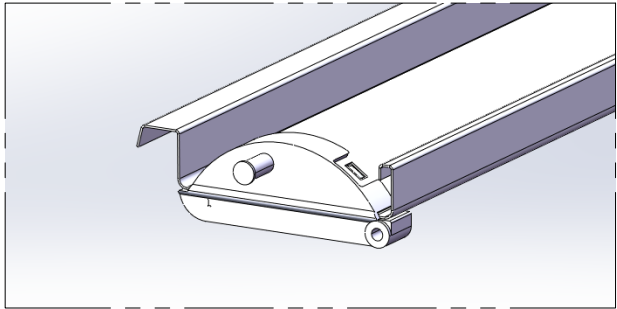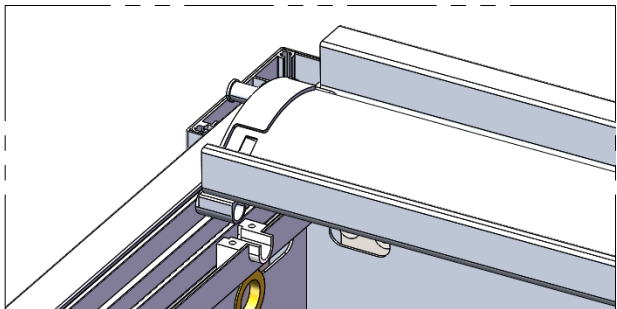


Rappresentazione visiva della lamella montata correttamente

|    |                                                                                     |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| L6 |  | Qtà: 2pz |
| S5 |  | Qtà: 2pz |


## 9.1 Installare tre lamelle F nelle posizioni indicate e collegarle all'asta HL

Serrare con la chiave a brugola 3 #

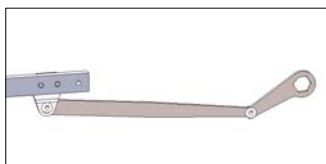

S6



HL

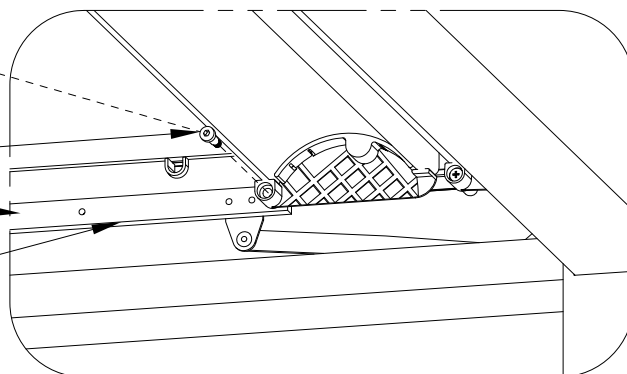


Serrare con la chiave a brugola 3 #

S6

S6

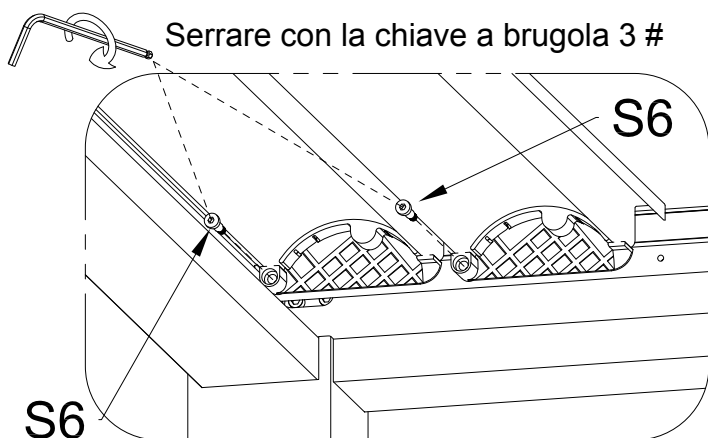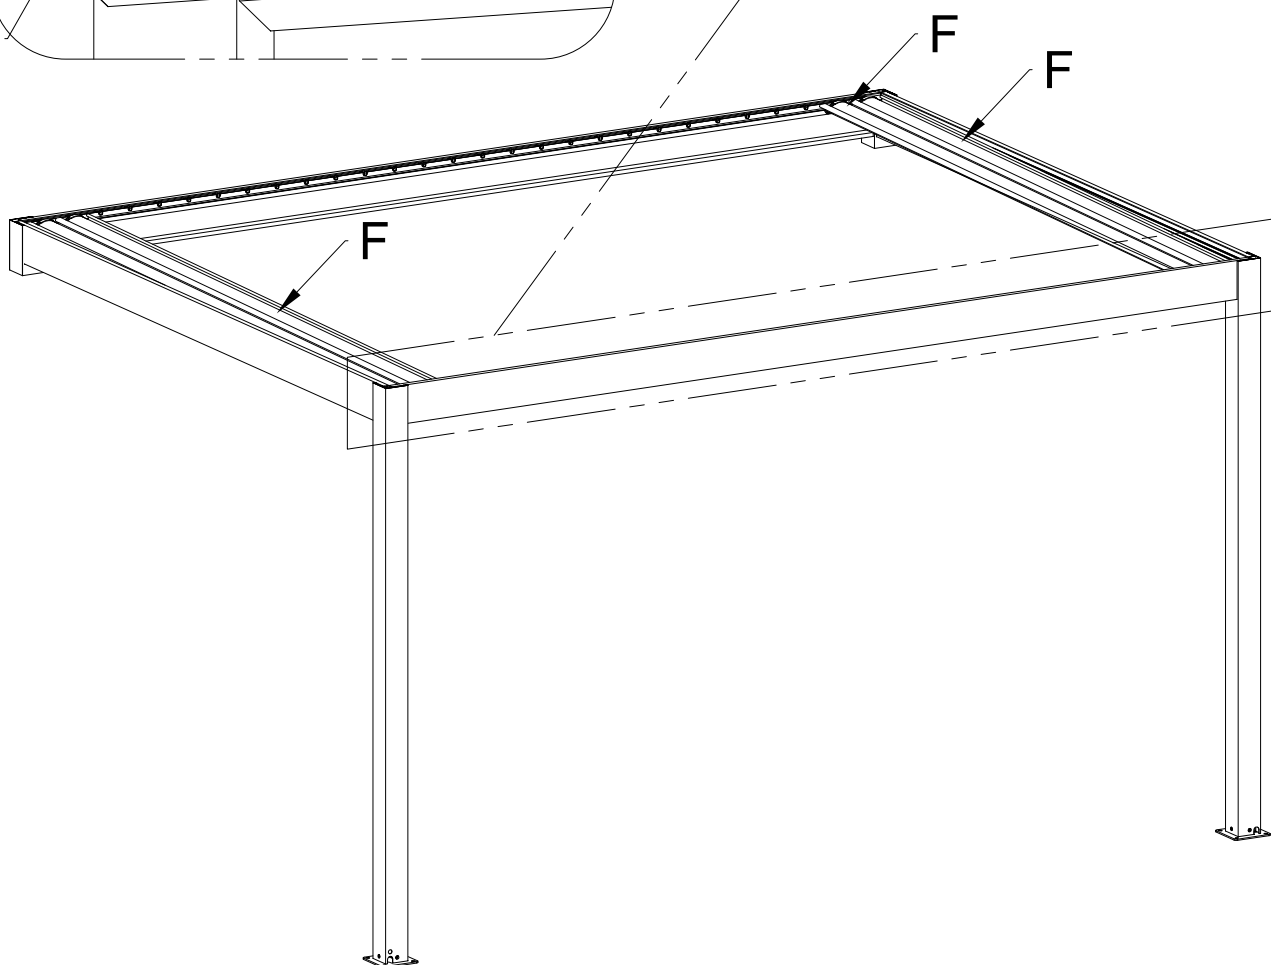


HL



Qtà: 1pz


S6




φ6\*16\*M5

Qtà: 3pz

## 9.2 Installare tre lamelle F nella posizione indicata e collegarle all'asta di comando HR

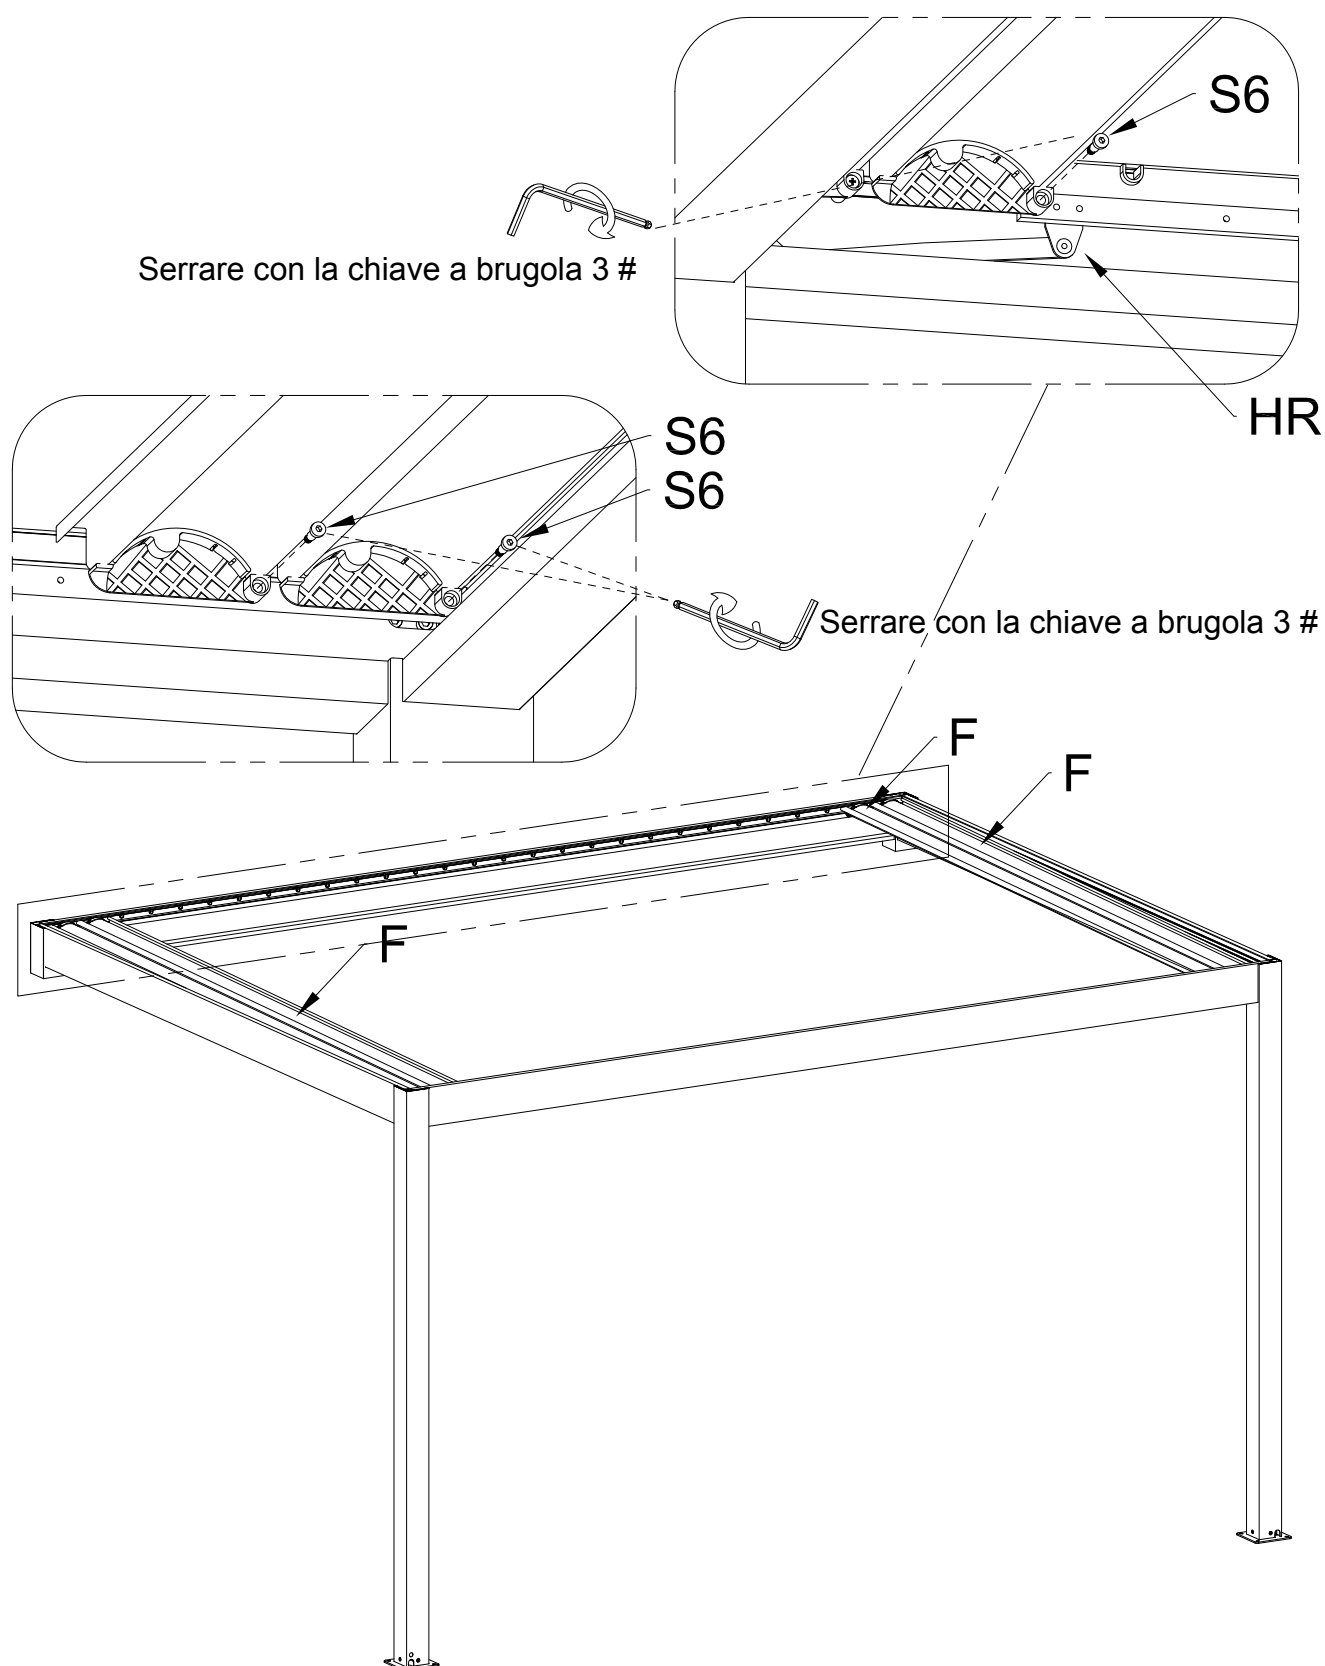

HR



Qtà: 1pz


S6



φ6\*16\*M5

Qtà: 3pz


## 9.3 Installare le barre esagonali di azionamento sinistra e destra

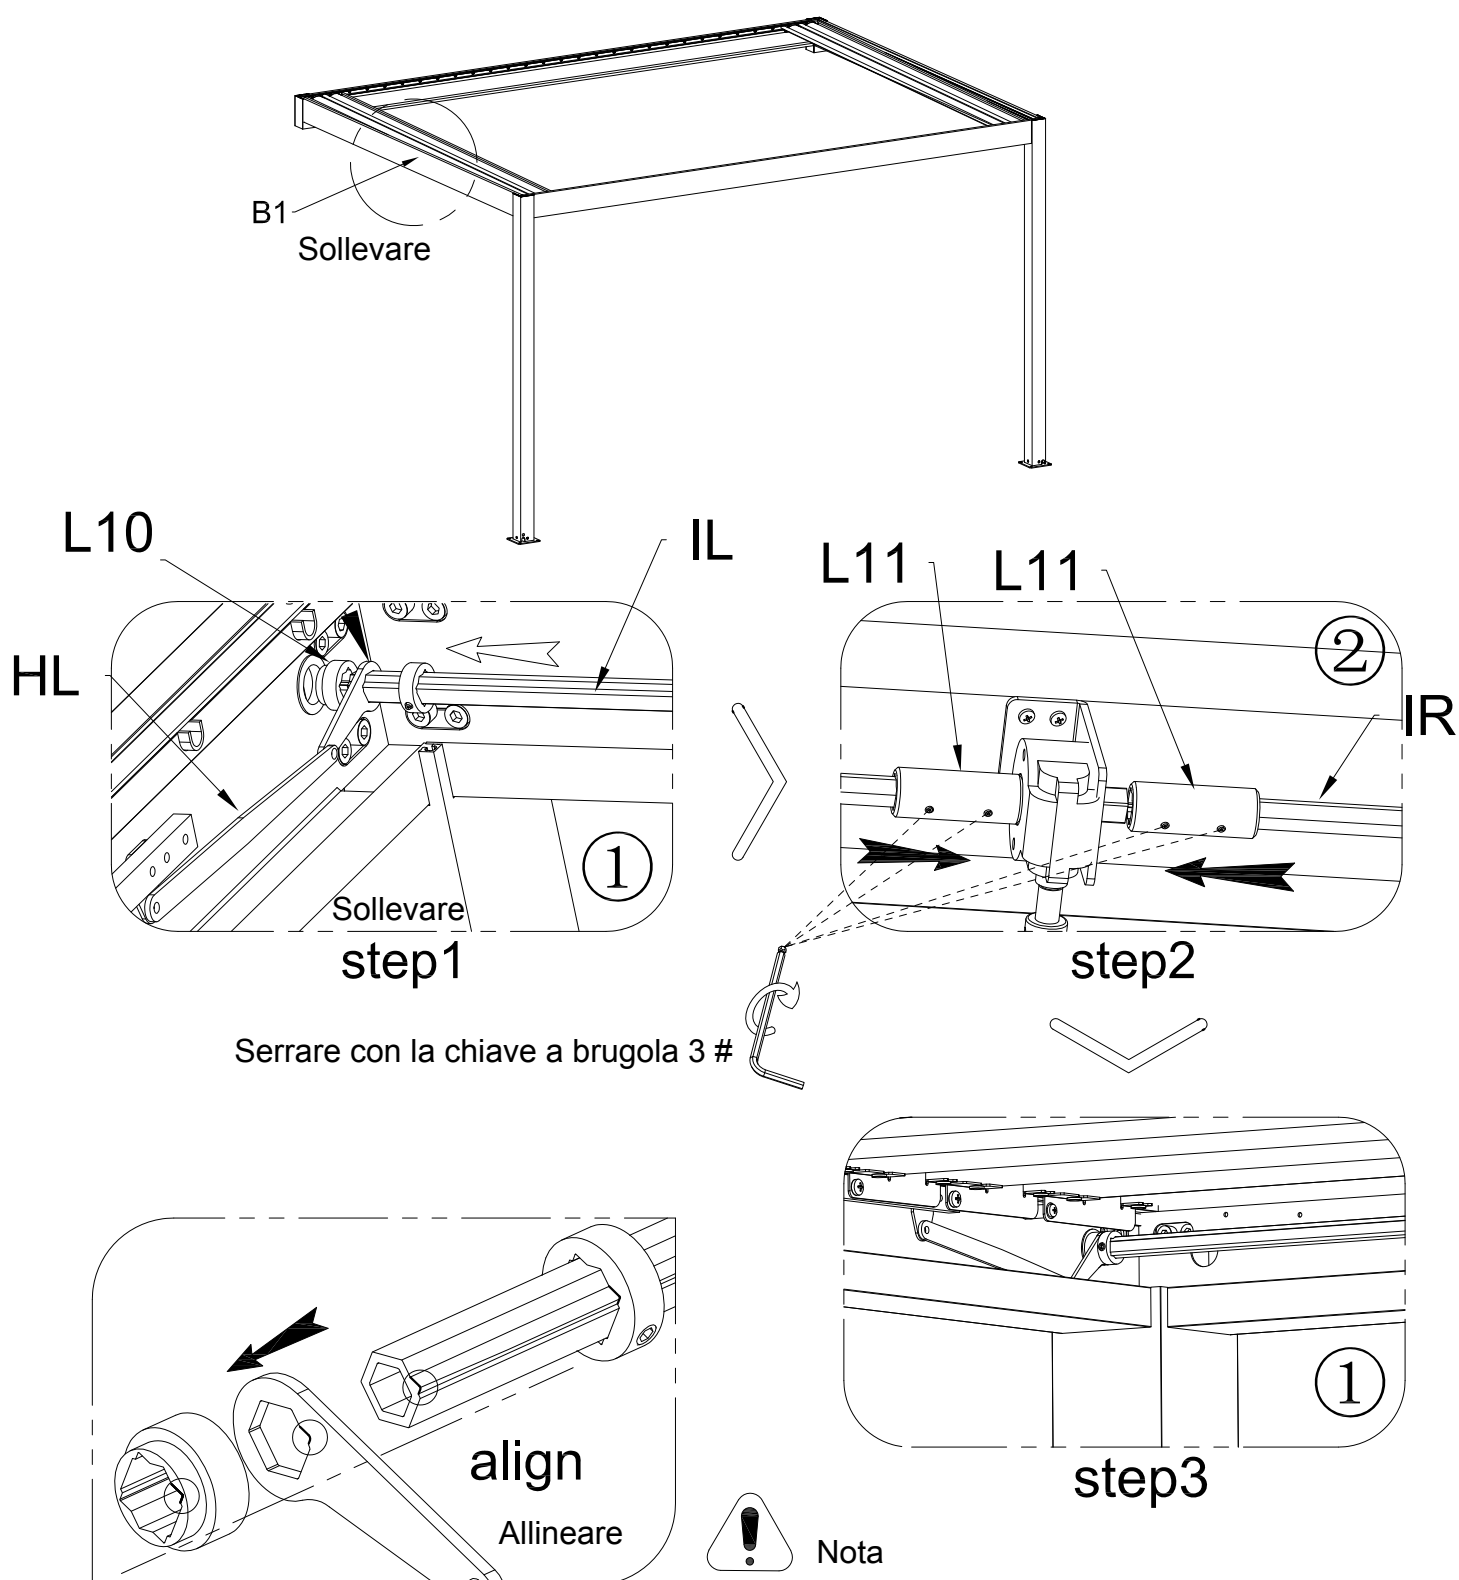


Questa procedura riguarda il lato sinistro, ma si applica nello stesso modo anche al lato destro.

|    |                                                                                     |          |     |                                                                                       |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IR |  | Qtà: 1pz | L10 |  | Qtà: 2pz |
| IL |  | Qtà: 1pz | L11 |  | Qtà: 2pz |

## 9.4 Inserire tutte le lamelle e collegarle alle barre di collegamento




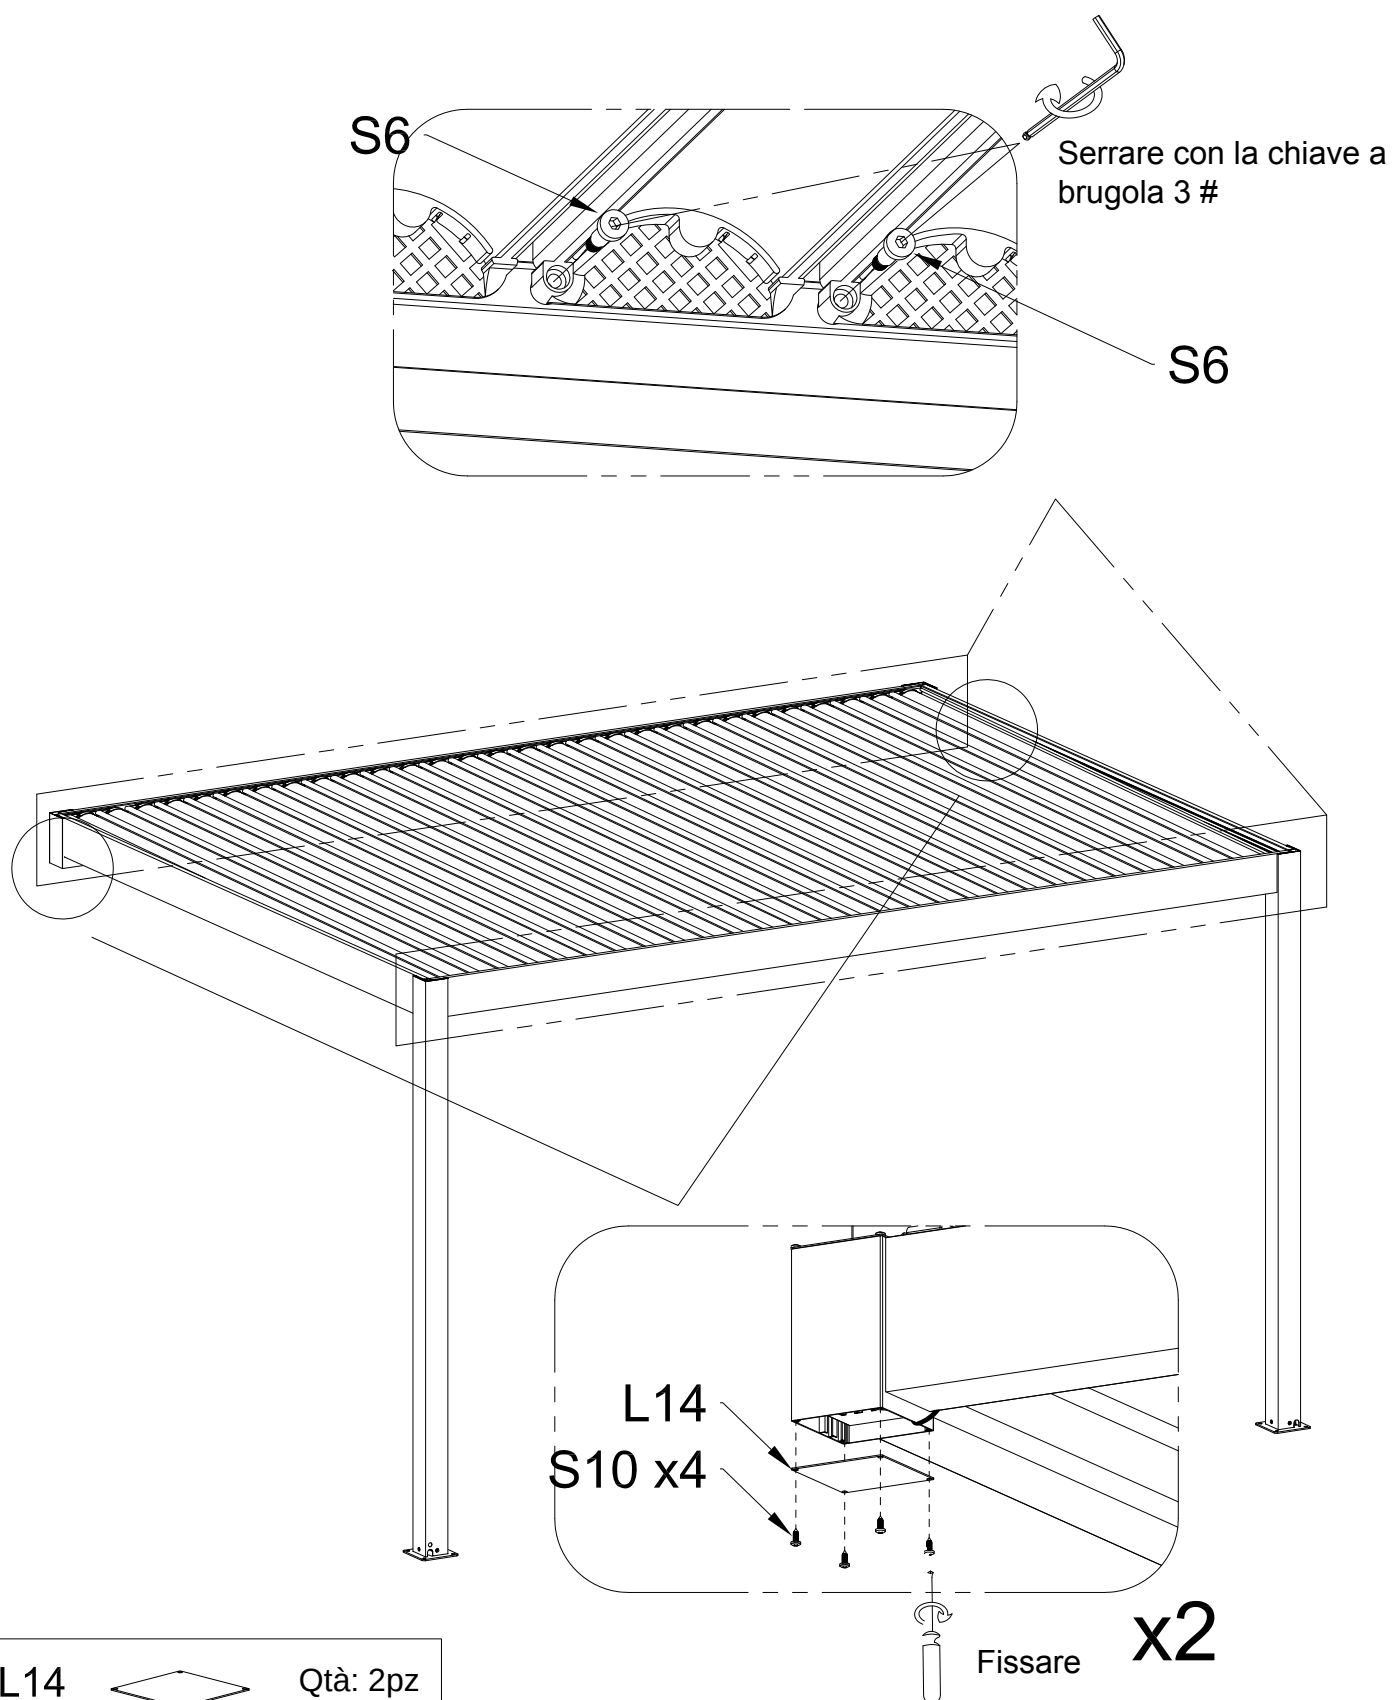


L14  Qtà: 2pz

S6  Qtà: 36/46/52pz  
 $\phi 6 \times 16 \times M5$



S10  Qtà: 8pz  
 ST5.5\*16


## 9.5 Installare la piastra di copertura delle colonne e ripristinare la piastra di copertura del supporto dell'asse

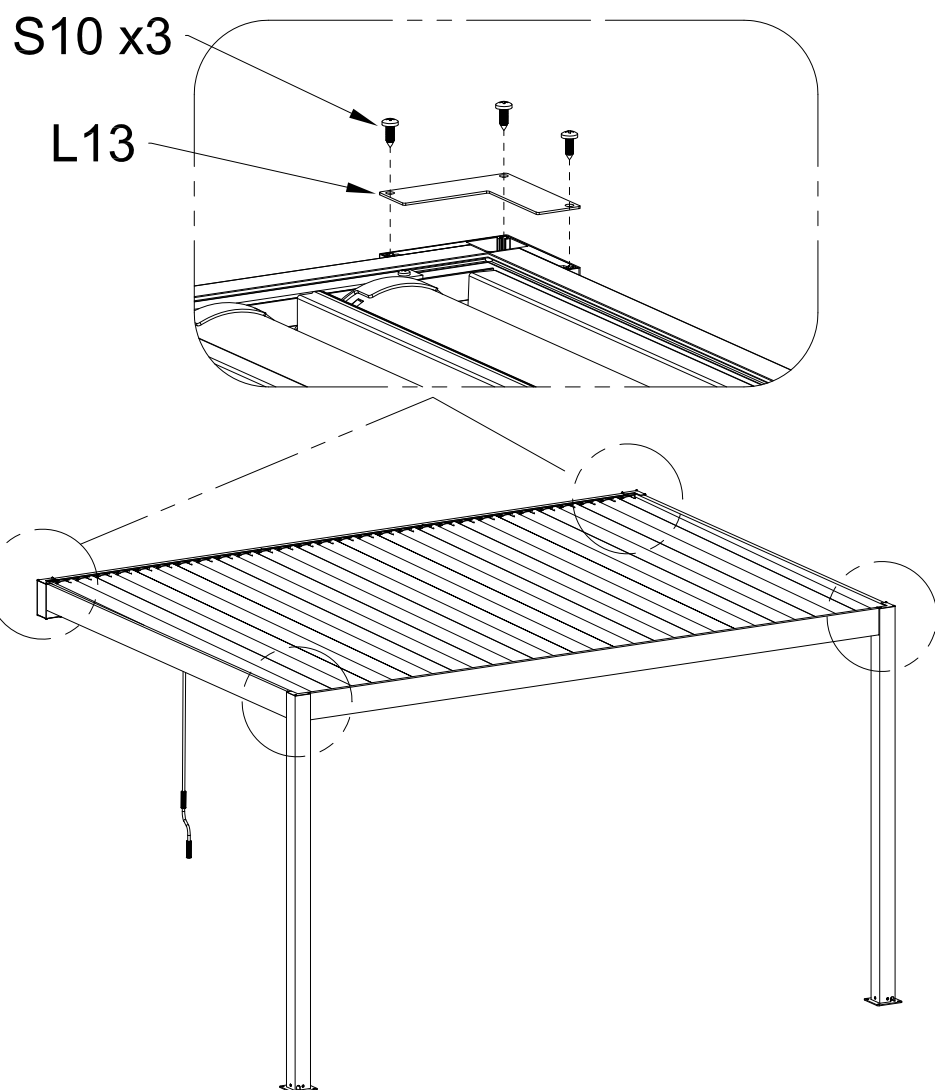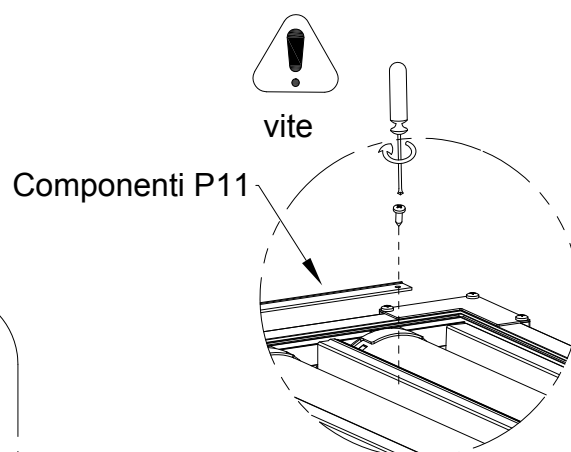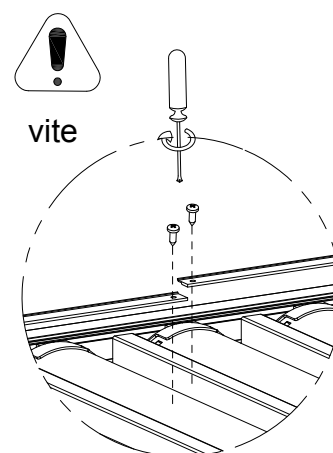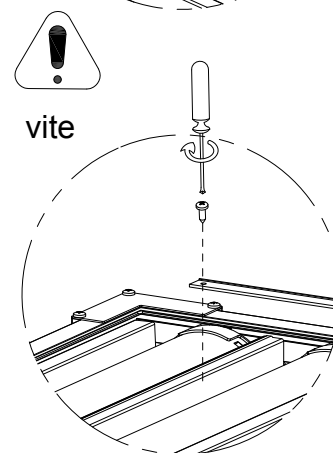


vite  
piastra di copertura del supporto dell'asse

Staffa

|     |                                                                                     |          |    |                                                                                     |                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| L13 |  | Qtà: 4pz | S9 |  | Qtà: 12pz<br>ST5.5*16 |
| P1  |  | Qtà: 4pz |    |                                                                                     |                       |
| P2  |  | Qtà: 2pz |    |                                                                                     |                       |

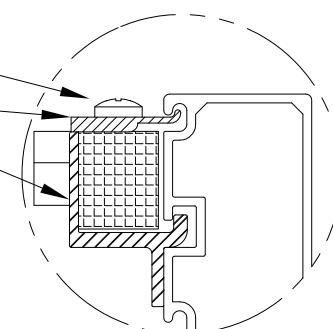


## 10. Fissare le colonne

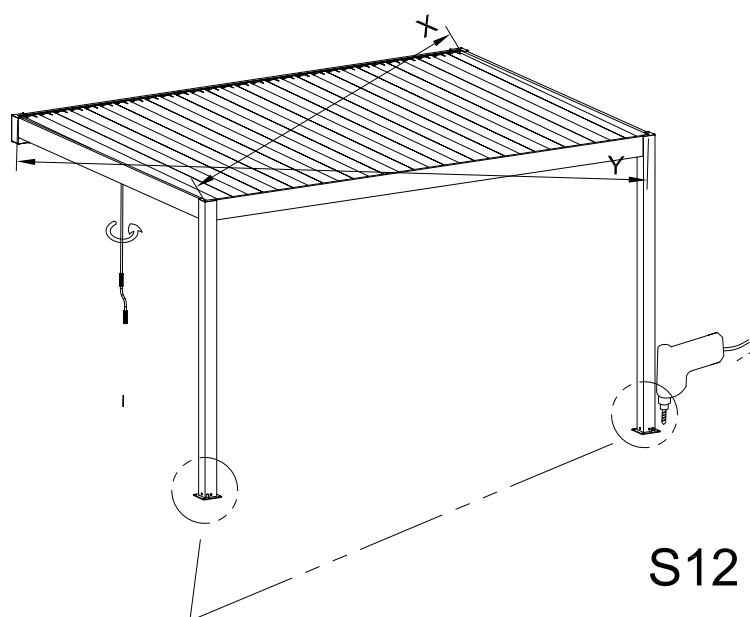




Ø12mm

S12 x4

S11 x4

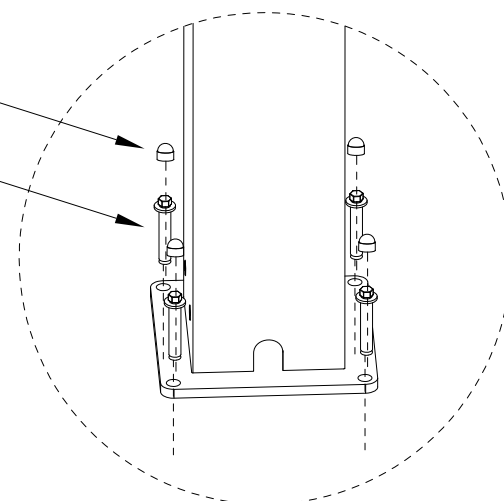

Profondità foro  $\varnothing 12 \times 105$   
Praticare 8 fori

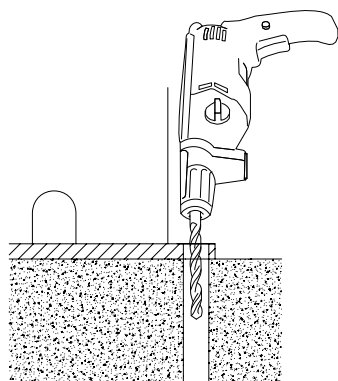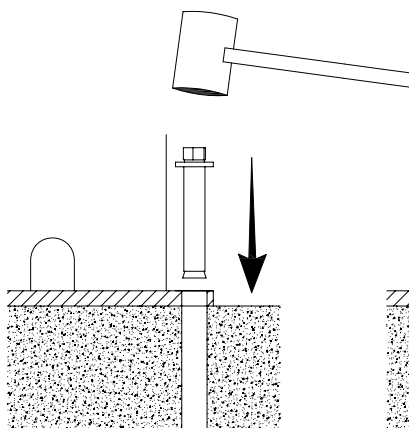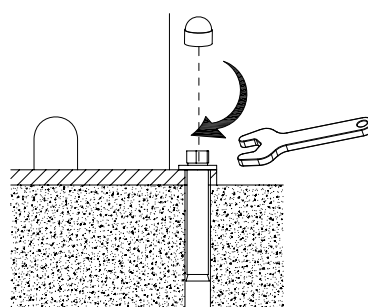

Serrare con la chiave inglese 12 #

S12



Qtà: 8pz

S11



Qtà: 8pz