



GA802193

FRANGIVENTO IN VETRO ELEVABILE PERGOLA BIOCLIMATICA

Manuale d'istruzioni

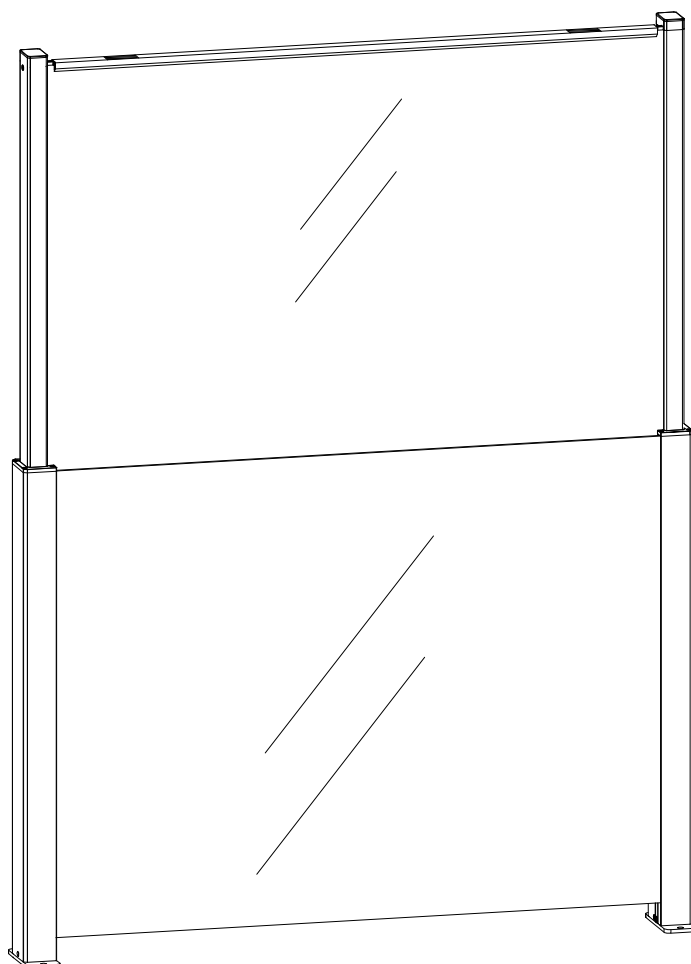


Lista dei componenti

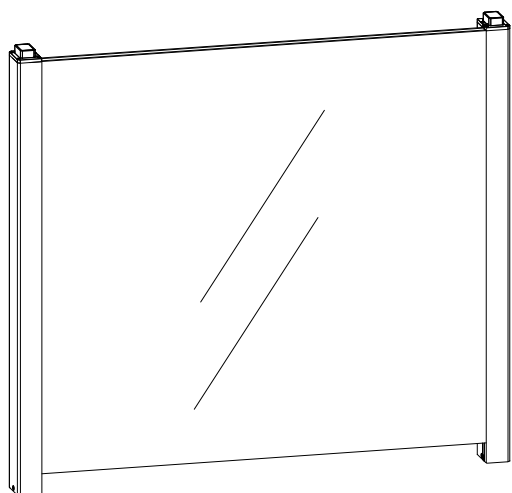


A x1

Elemento principale: vetro elevabile con struttura laterale

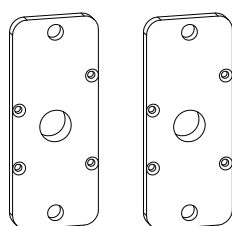


B x2

Piastra base

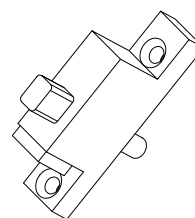

C1 x2

Blocco di chiusura

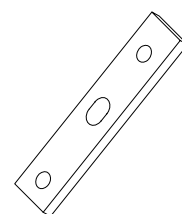


C2 x2

Piastra di supporto




S1 x8

Viti autofilettanti ST4.2×30

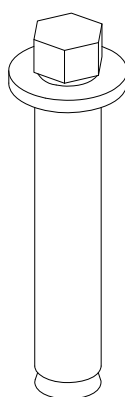

S2 x4

Viti di fissaggio M8×70

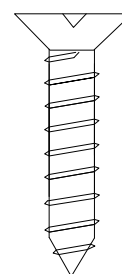

S3 x4

Viti autofilettanti a testa svasata ST4.2×14

PROMEMORIA



LINEE GUIDA GENERALI

- Conservare questo manuale dopo l'installazione.
- Leggere attentamente le istruzioni prima del montaggio.
- Questo manuale potrebbe non includere tutti i dettagli.
- Contattare il fornitore per ulteriori informazioni.


PREGO NOTARE

- Prima dell'installazione, verificare accuratamente le misure in loco.
- Assicurarsi che il terreno sia perfettamente livellato.
- Verificare che il telaio sia fissato saldamente.

DI COSA POTRESTI AVER BISOGNO?

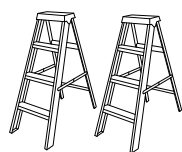

Scala X2




Nastro
adesivo




Mazzuola




Guanti




Trapano
elettrico

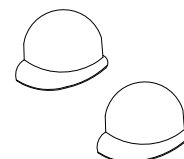


Caschetti
antinfortunistici X2



Livella




Pennarello



Chiave
regolabile



Cacciavite o
avvitatore



chiave a
brugola



Dopo aver estratto il corpo principale del prodotto, posizionare in anticipo a terra i supporti (traversi) o eventuali distanziatori.

Dopo aver posizionato il prodotto in piano, installare la piastra di base e montare il fermo di blocco.



montare il fermo di blocco.

C2

C1

S3 x2

Traverso


A

B


S1 x4



Fisso

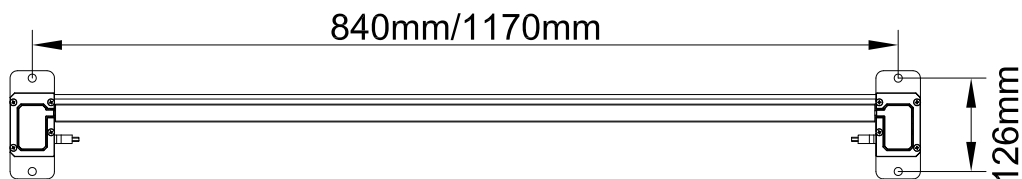


Passo 2





S2 x4

Assicurarsi che la superficie di installazione sia piana.

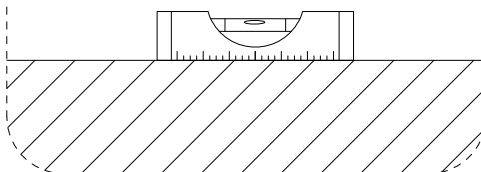

Segnare le posizioni dei fori di fissaggio.

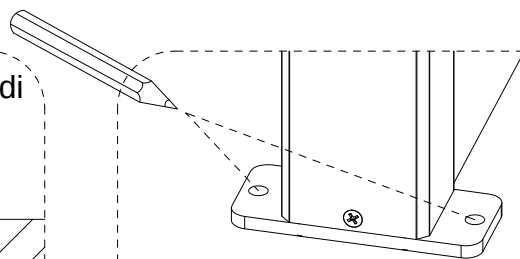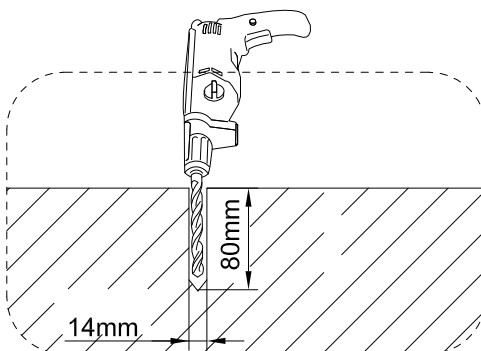


Praticare i fori e installare i tasselli ad espansione in plastica.




ATTENZIONE:

possa essere inserita nella scanalatura interna del tubo. espansione in modo che la sporgenza indicata nel disegno
Prima dell'installazione, ruotare il dado di coda del tassello ad

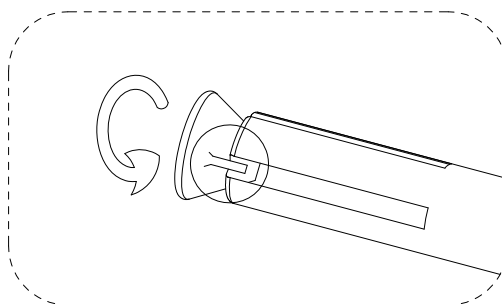

Fissare

S2 x4

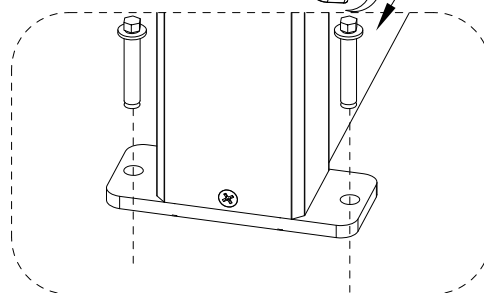

NOTA:

Prima dell'installazione, ruotare il dado di coda del bullone ad espansione affinché la sporgenza indicata nel disegno possa essere inserita nella fessura della parete del tubo.



Istruzioni per l'uso

NOTA:

Si prega di verificare lo stato della serratura. Al momento della spedizione dalla fabbrica, la serratura è in posizione chiusa. Aprirla prima dell'uso.

Aperto

Chiuso

Premere

Premere

Lato interno




Istruzioni per l'uso

NOTA:


Durante l'utilizzo, sono presenti punti di applicazione della forza sulla piastra di pressione ausiliaria. Premere simultaneamente le aree di ricezione della forza su entrambe le estremità per evitare l'attivazione del pistone a gas su un solo lato, che potrebbe causare danni al prodotto, lesioni personali o, nei casi più gravi, la morte.

Premere

Premere

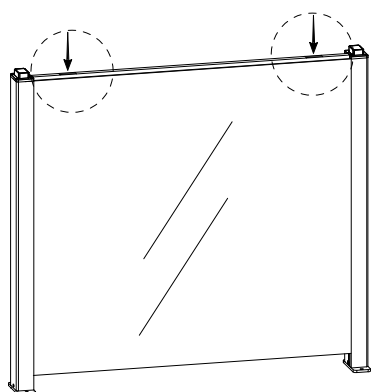


Aperto

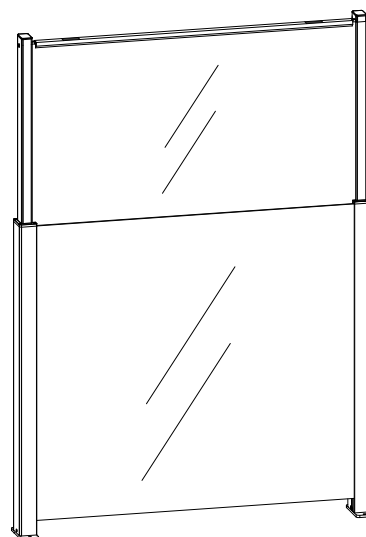


Premere

Premere

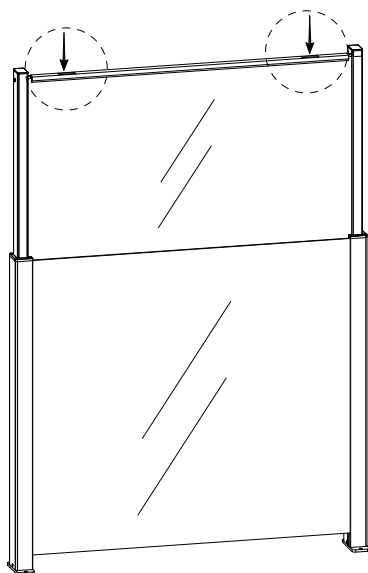

Chiuso

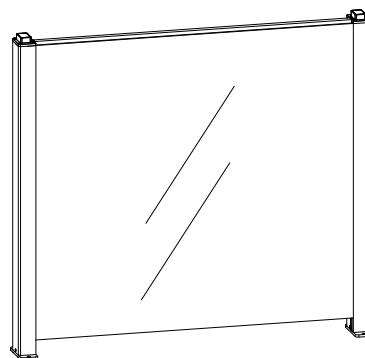




Istruzioni per l'uso


NOTA:

Durante l'utilizzo, il prodotto è dotato di sistemi di sblocco obbligatori.

Se la pressione sull'area di ricezione della forza non risulta efficace, premere il pulsante su un lato per sbloccare e rilasciare il prodotto.

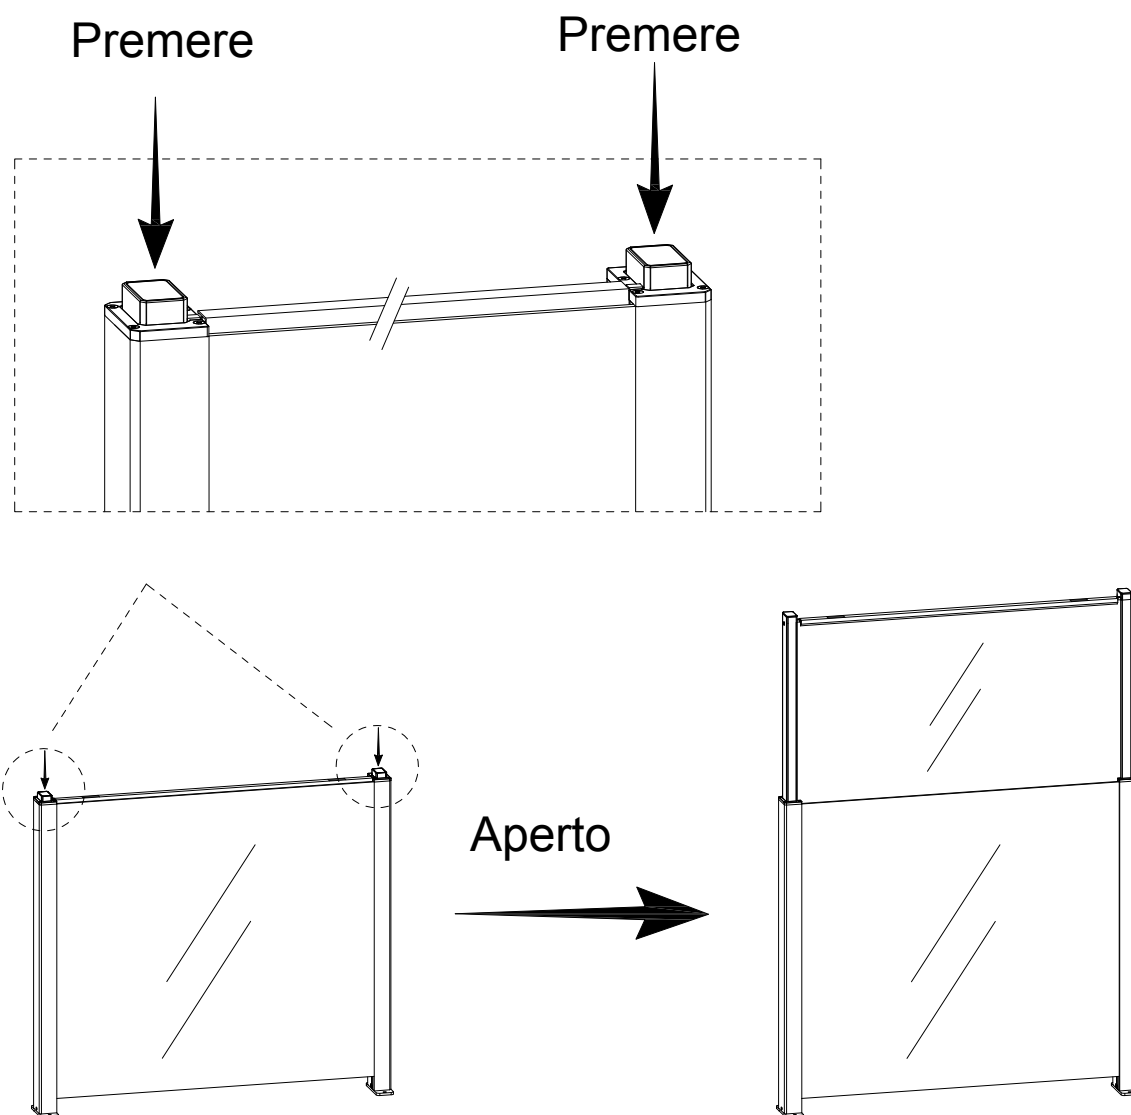






Metodo di combinazione consigliato (Combinabile liberamente)

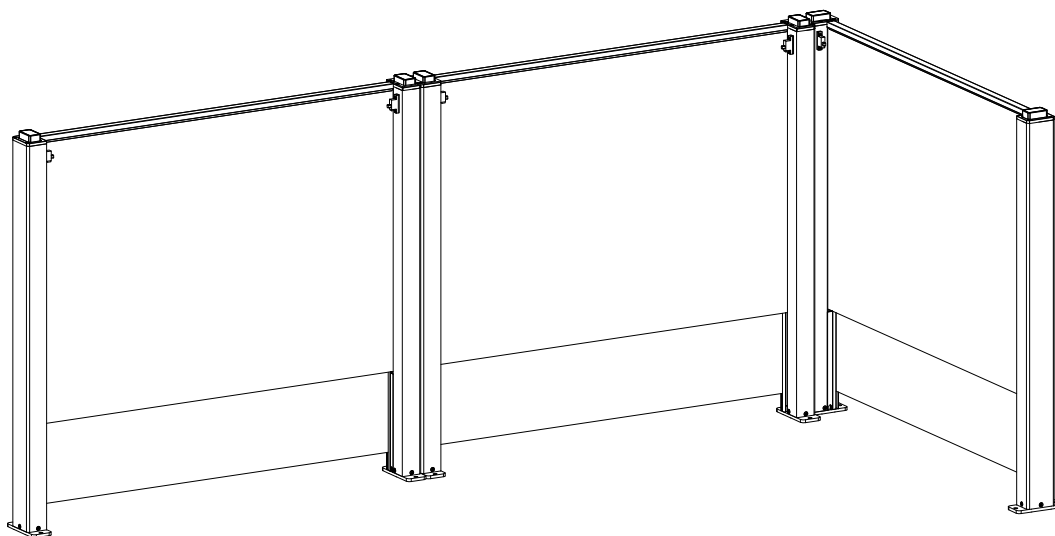

I componenti possono essere combinati liberamente.

Prima dell'installazione, verificare che tutte le parti necessarie per il montaggio siano presenti. Per garantire la validità della garanzia, devono essere utilizzati esclusivamente i prodotti della serie di ringhiere in vetro della nostra azienda e non sono consentite modifiche.

Pulizia e manutenzione

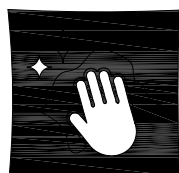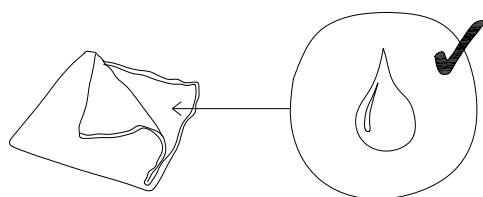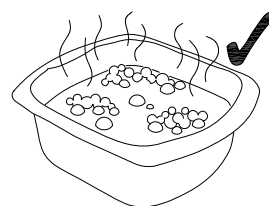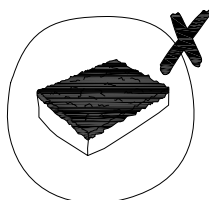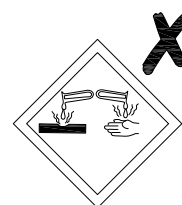

Vetro:

Panno morbido, acqua, detergente per vetri. Utilizzare solo detergenti delicati, a bassa aggressività e non corrosivi.

Alluminio:



Panno morbido o spazzola morbida, acqua. Utilizzare solo detergenti delicati, a bassa aggressività e non corrosivi.

Viteria:

Controllare regolarmente i fissaggi e le viti e serrarli se necessario.

Metodo di collegamento 1

Installare due moduli in parallelo e aggiungere un connettore intermedio.
(Il diagramma mostra completamente i fori di fissaggio e blocca il pulsante di sblocco).

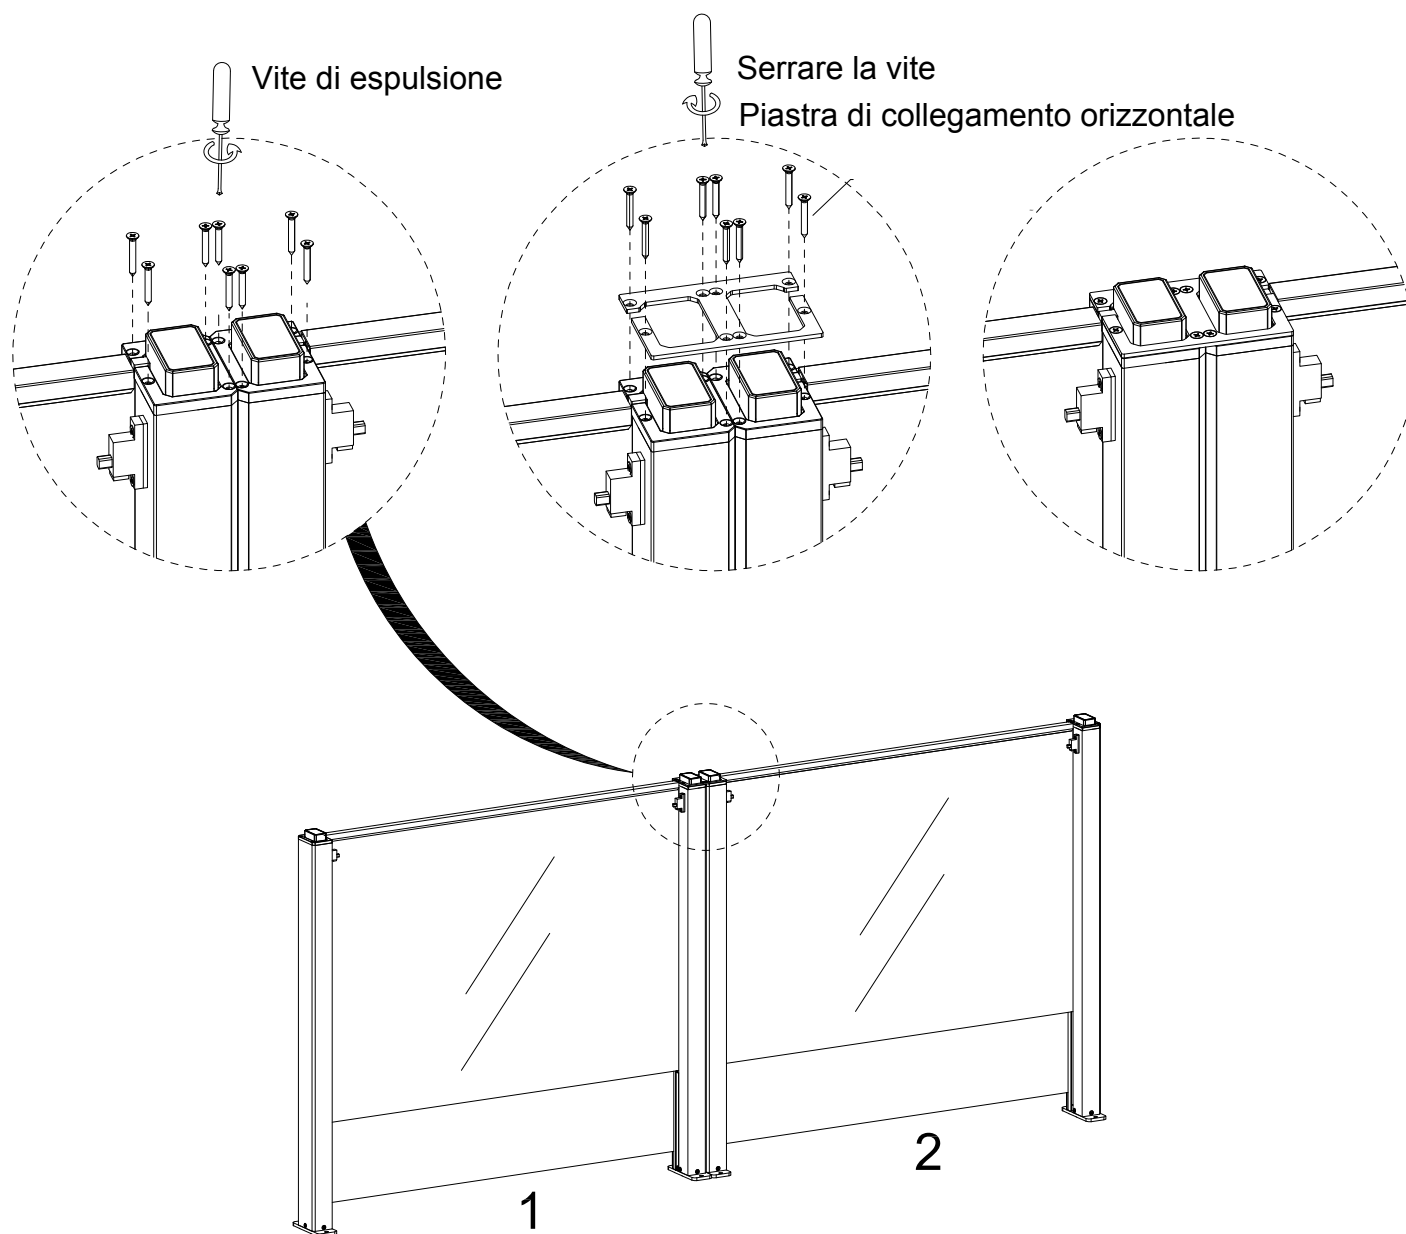



Piastra di collegamento orizzontale ×1

Metodo di collegamento 2


Passo 1

Installare due moduli in verticale e montare una piastra di collegamento ad angolo retto e una piastra di base di collegamento ad angolo retto.

(Il diagramma mostra completamente i fori di fissaggio e blocca il pulsante di sblocco).

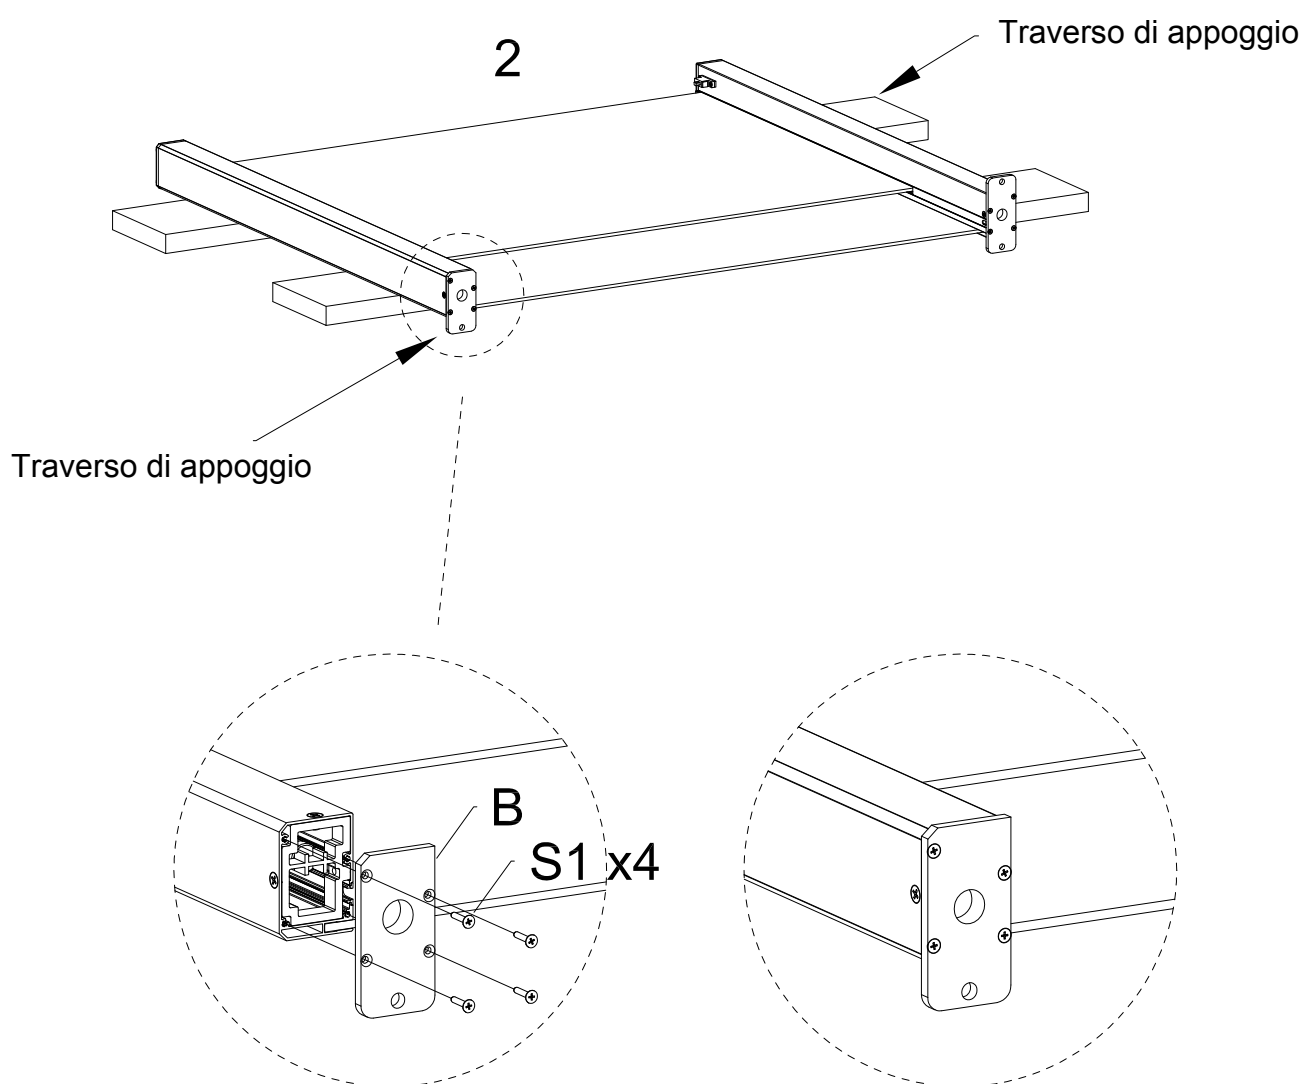


Piastra di collegamento ad angolo retto ×1




Piastra di base ausiliaria per il collegamento ×1





Passo 1

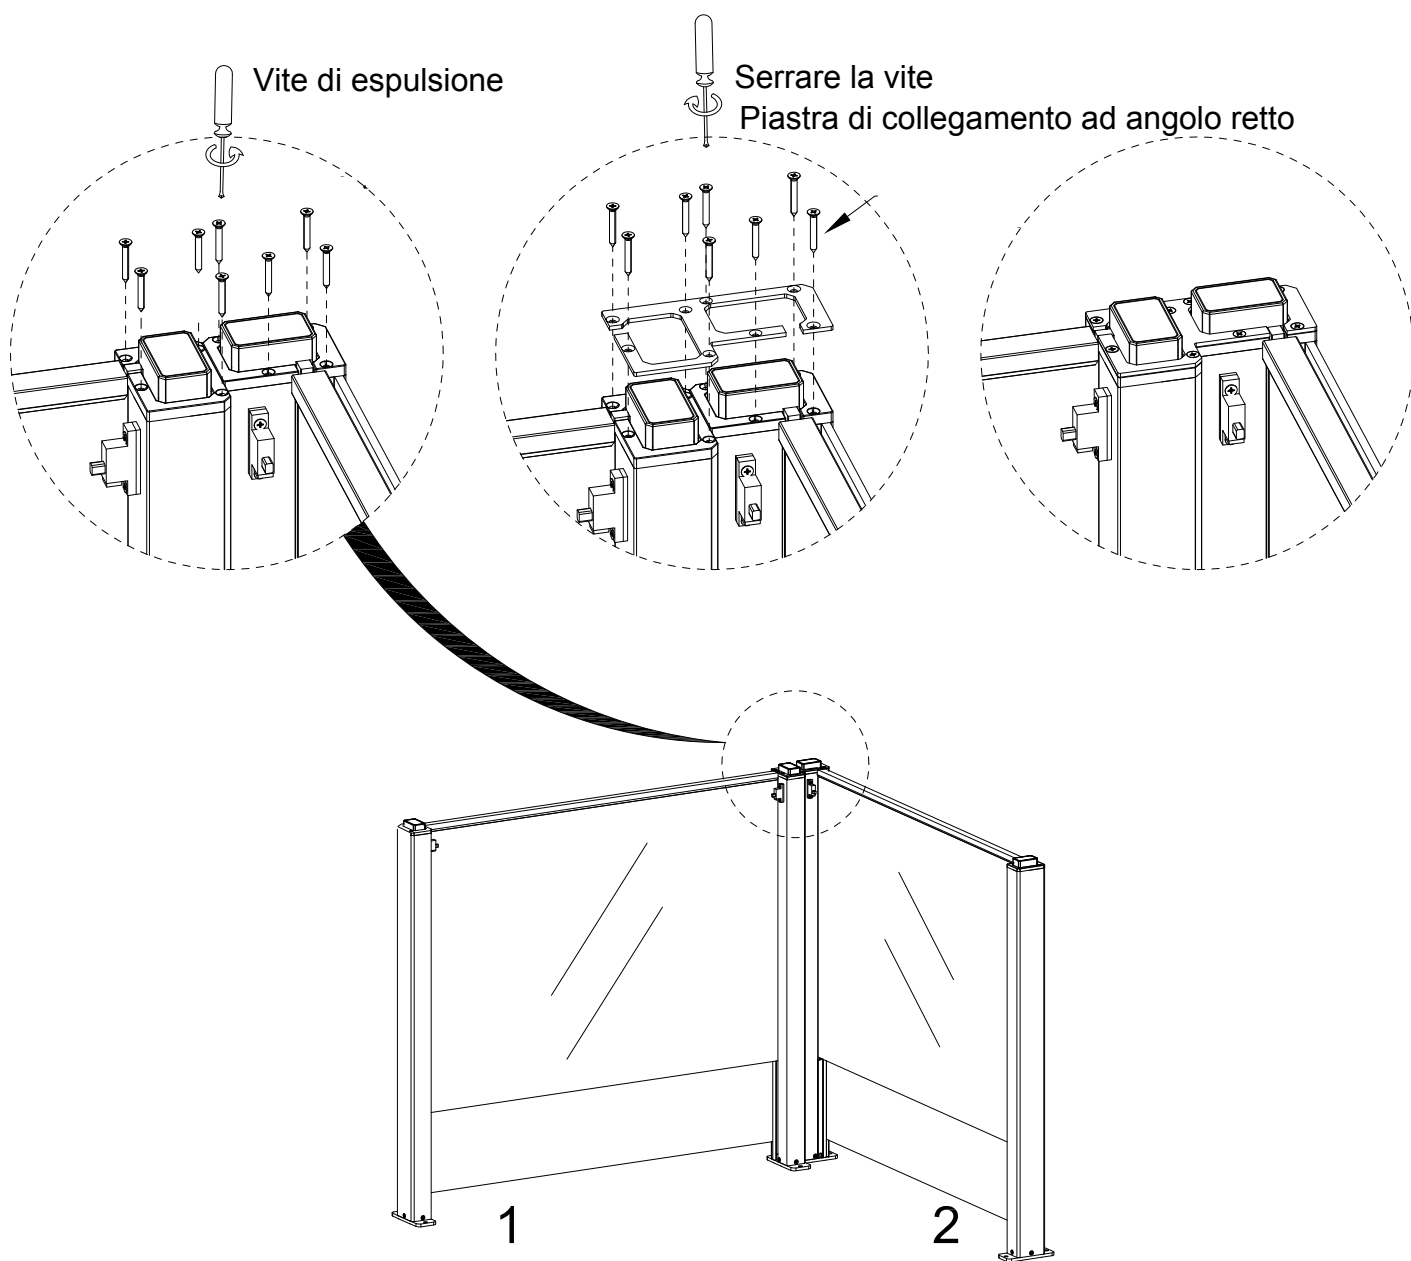




Metodo di collegamento 3

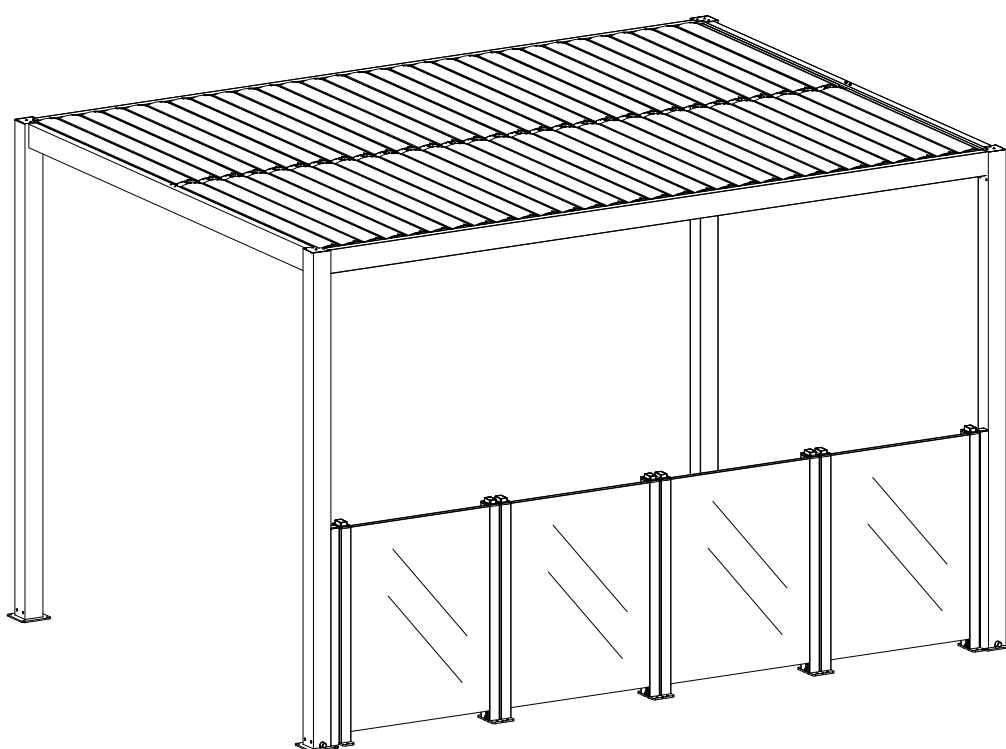


Lista dei componenti

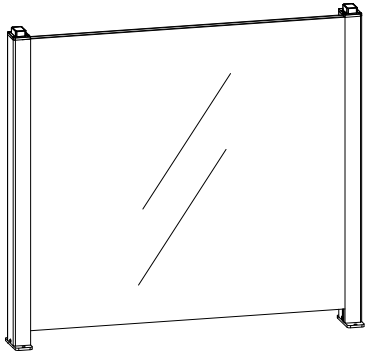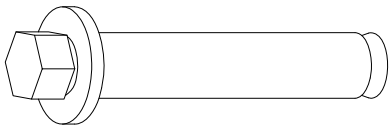A		Elemento principale: vetro elevabile con struttura laterale	4
P1		Piastra di connessione orizzontale	3
		Barra in acciaio	2
		Vite autofilettante ST4.2×19 (Utilizzata per il fissaggio delle barre in acciaio)	4
S2		Bullone M8×70 (Da utilizzare con l'elemento principale)	16


Installazione delle barre in acciaio

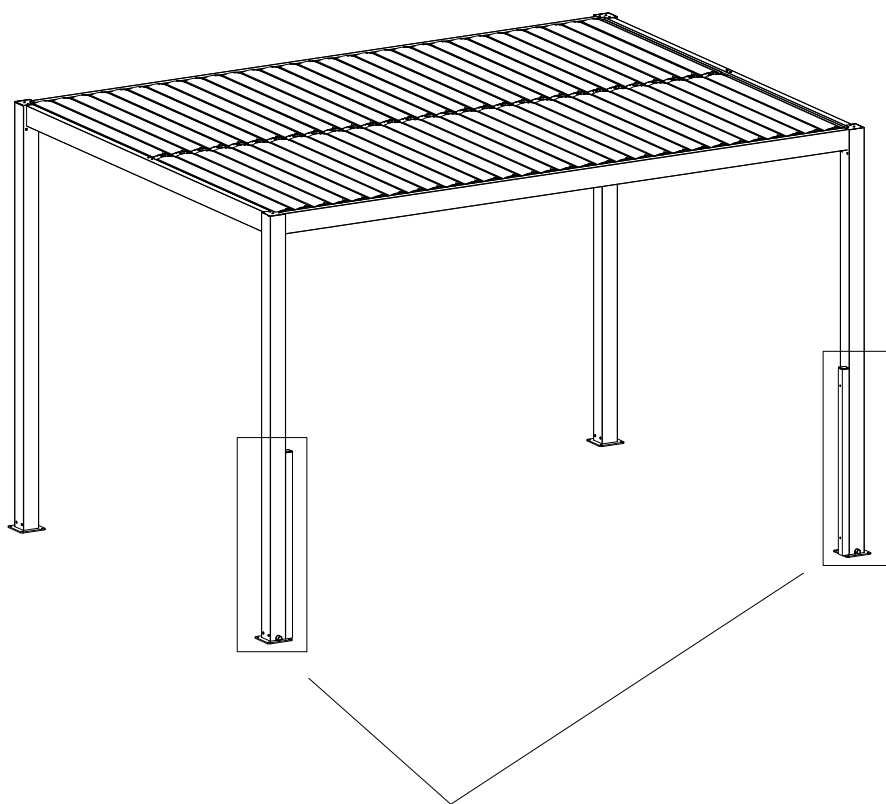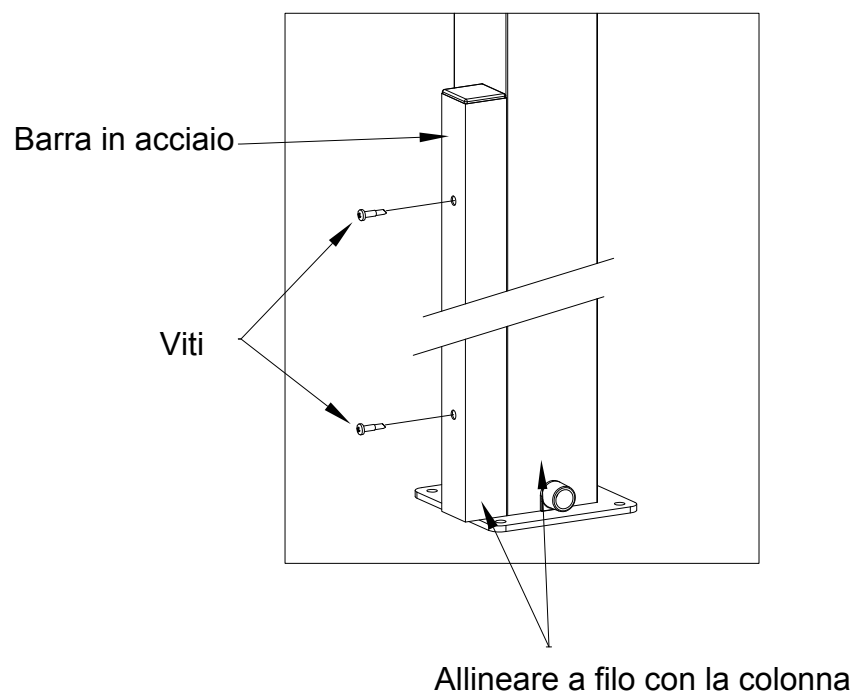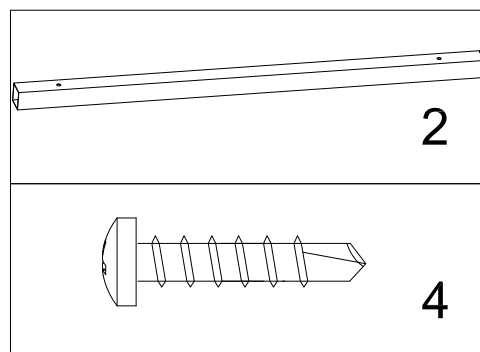

Posizionare i quattro elementi principali alla stessa altezza, fissandoli in orizzontale come mostrato in figura



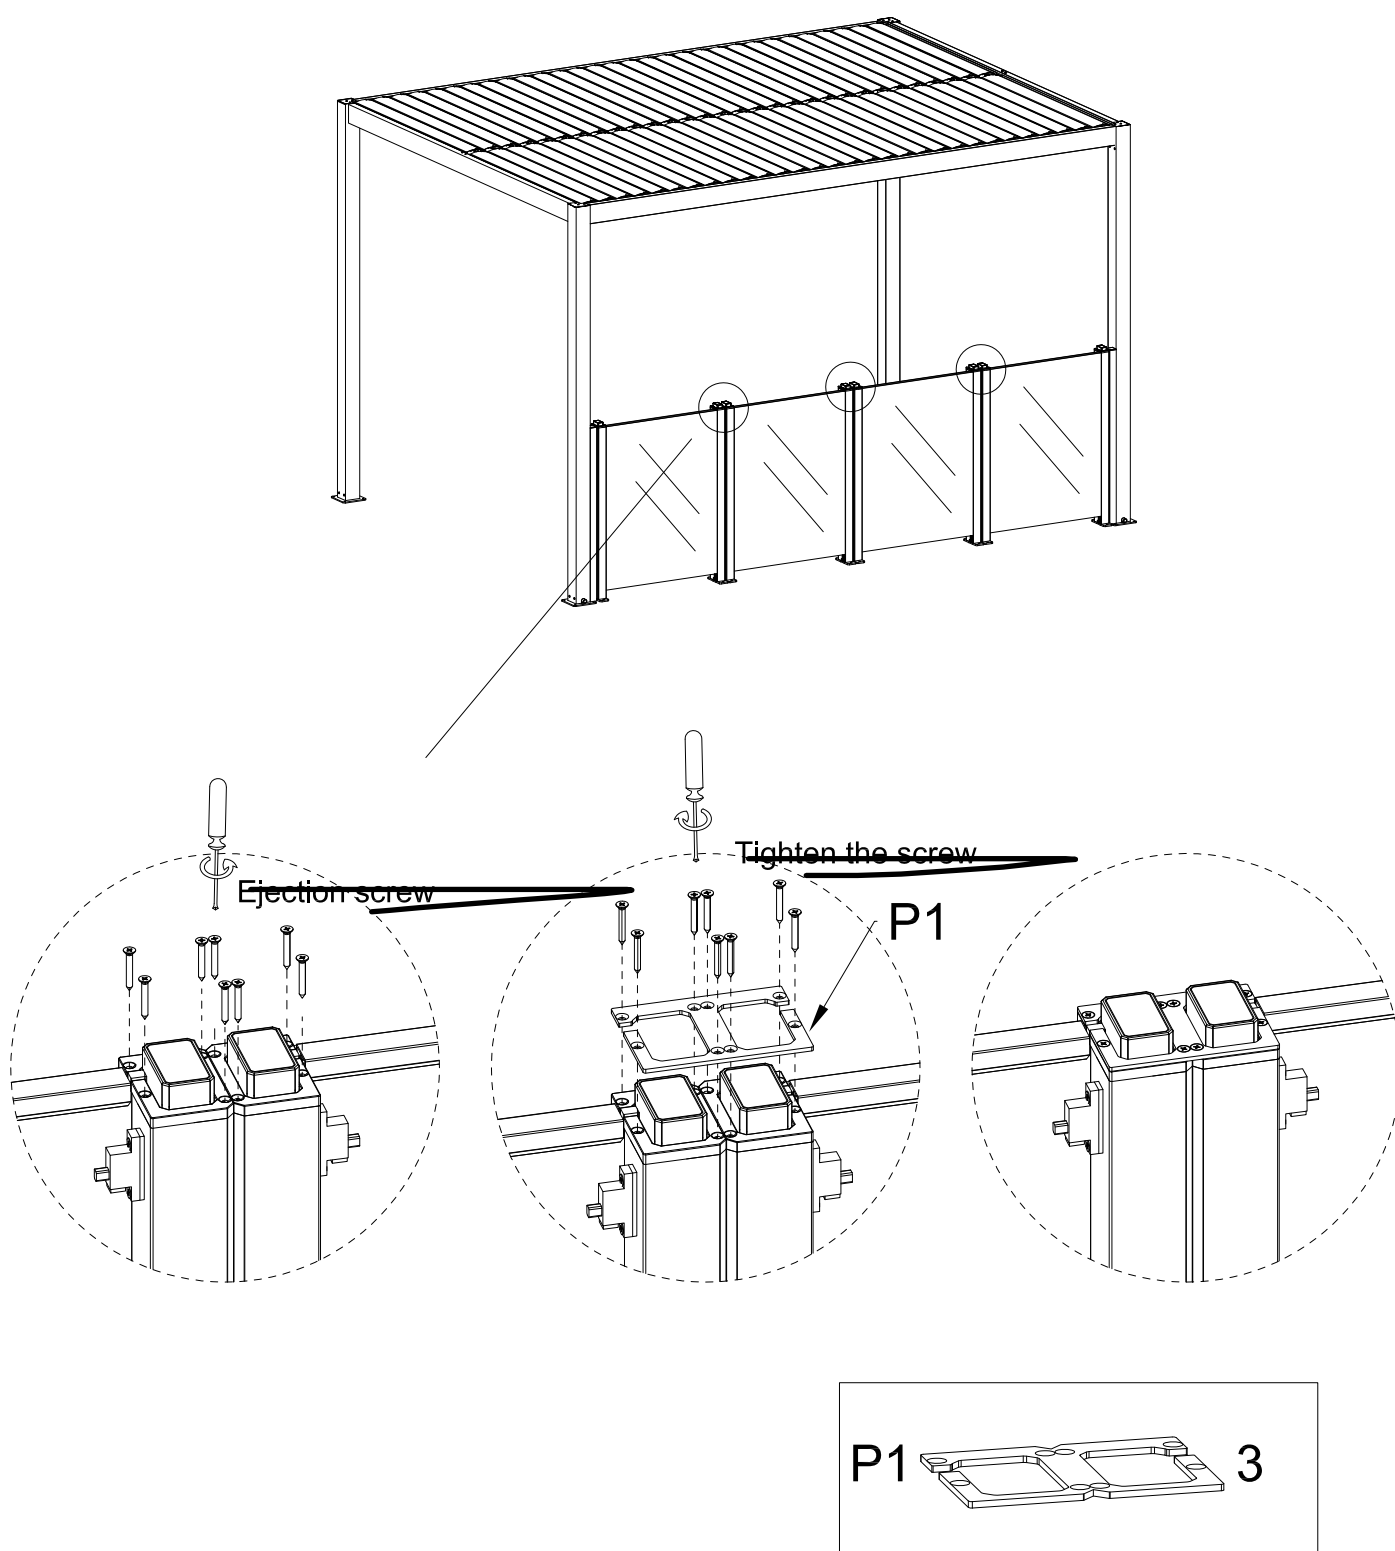


Fissaggio della piastra di base

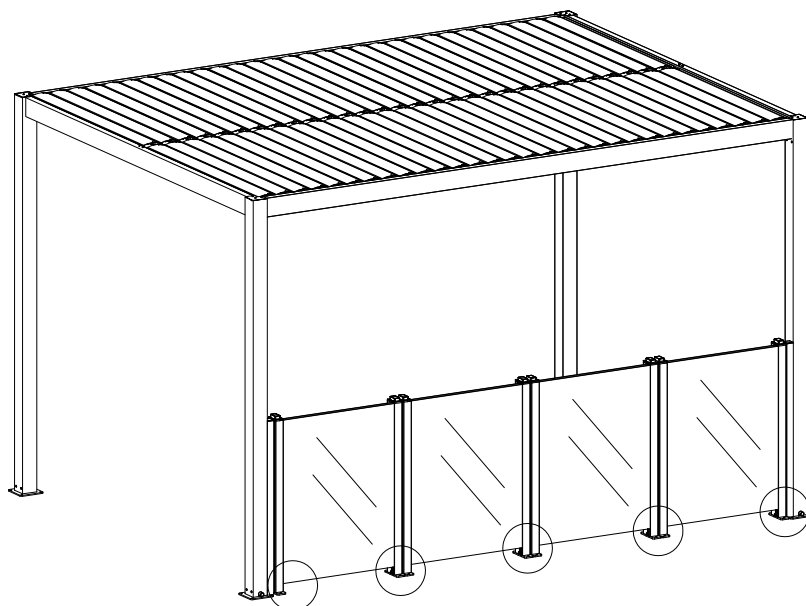

Assicurarsi che il piano di installazione sia perfettamente livellato.

Segnare le posizioni dei fori di fissaggio sulla superficie di appoggio.

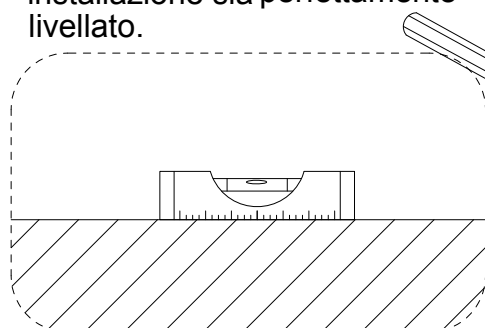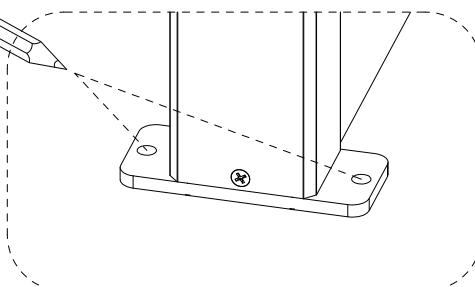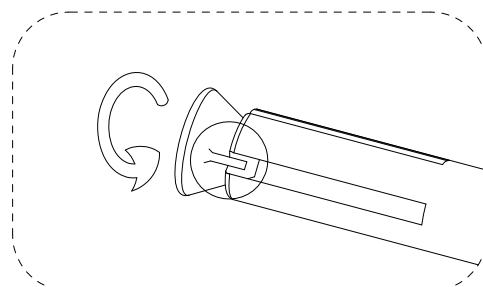


Prima dell'installazione, ruotare il dado posteriore del tassello ad espansione in modo che la sporgenza indicata nel disegno possa essere inserita nella fessura della parete del tubo.




Fissare

S2 x4

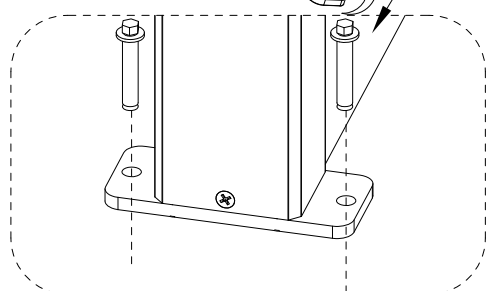

S2



16

M8*70