

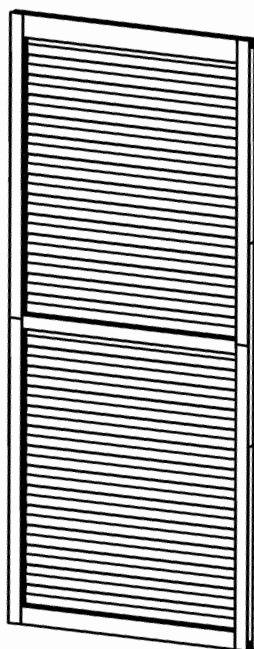


MANUALE DI ISTRUZIONI

GA802146


GA802147

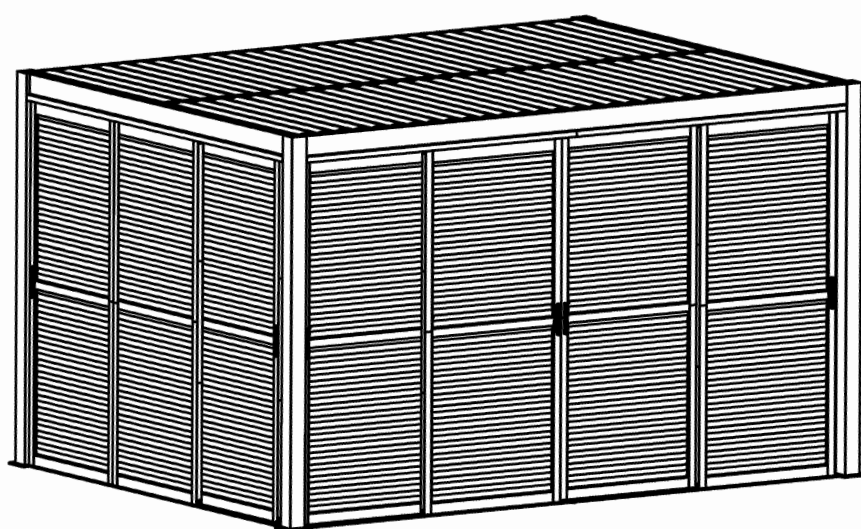

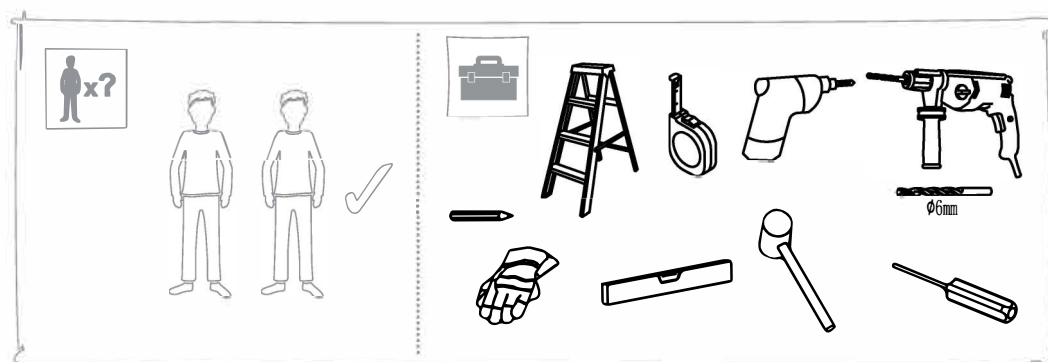


COMPONENTI

A			4 pz	III	5		4 pz
B			1 pz		6		4 pz
C			1 pz		7		4 pz
D			1 pz		8	 st4. 2x10	4 pz
E			238cm: 30pz	IV	9	 st2. 2x14	238cm: 30pz
F			2 pz	V	10		2 pz
G			4 pz		11	 st4. 2x16	2 pz
H			2 pz		VI	12	
I			238cm: 8 pz	13			2 pz
J			238cm: 8 pz	14		 st4. 2x16	8 pz
I	1		238cm: 60 pz	VII		15	
	2		2 pz		16		2 pz
II	3	 st4. 2x55	8 pz		17		4 pz
	4	 st4. 2x20	8 pz	VIII	18		238cm: 24 pz
					19	 st4x40	238cm: 24 pz
				IX	20	 st4. 2x25	238cm: 24 pz
			X	21	 st4. 2x32	238cm: 16 pz	
				22	 R	238cm: 8 pz	

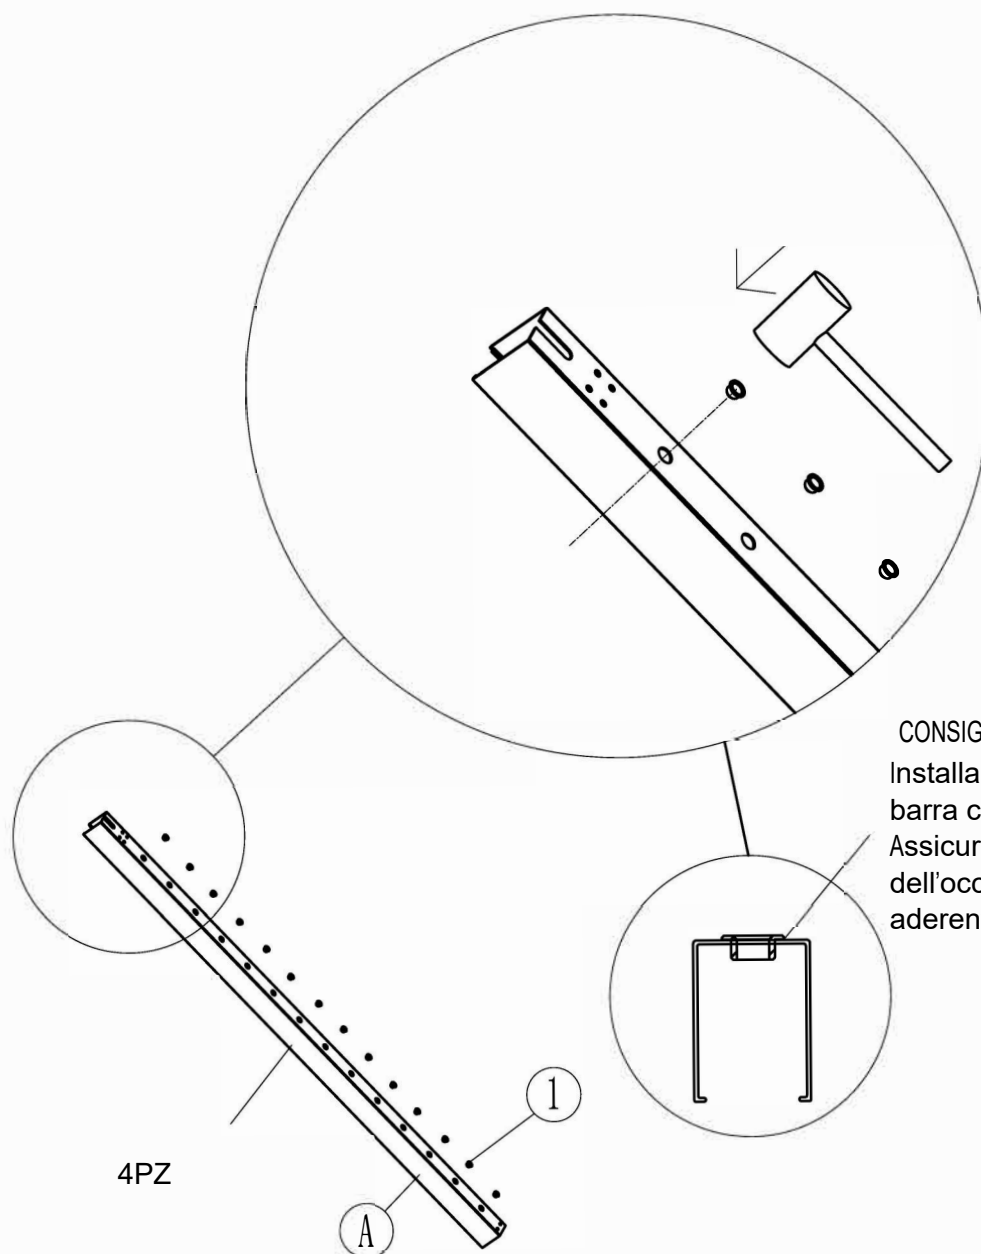

CONSIGLIO:
 Installare gli occhielli sulla
 barra con profilo a U.
 Assicurati che il bordo
 dell'occhiello sia piatto e
 aderente al profilo.

A





4 PZ

1






238CM:60PZ

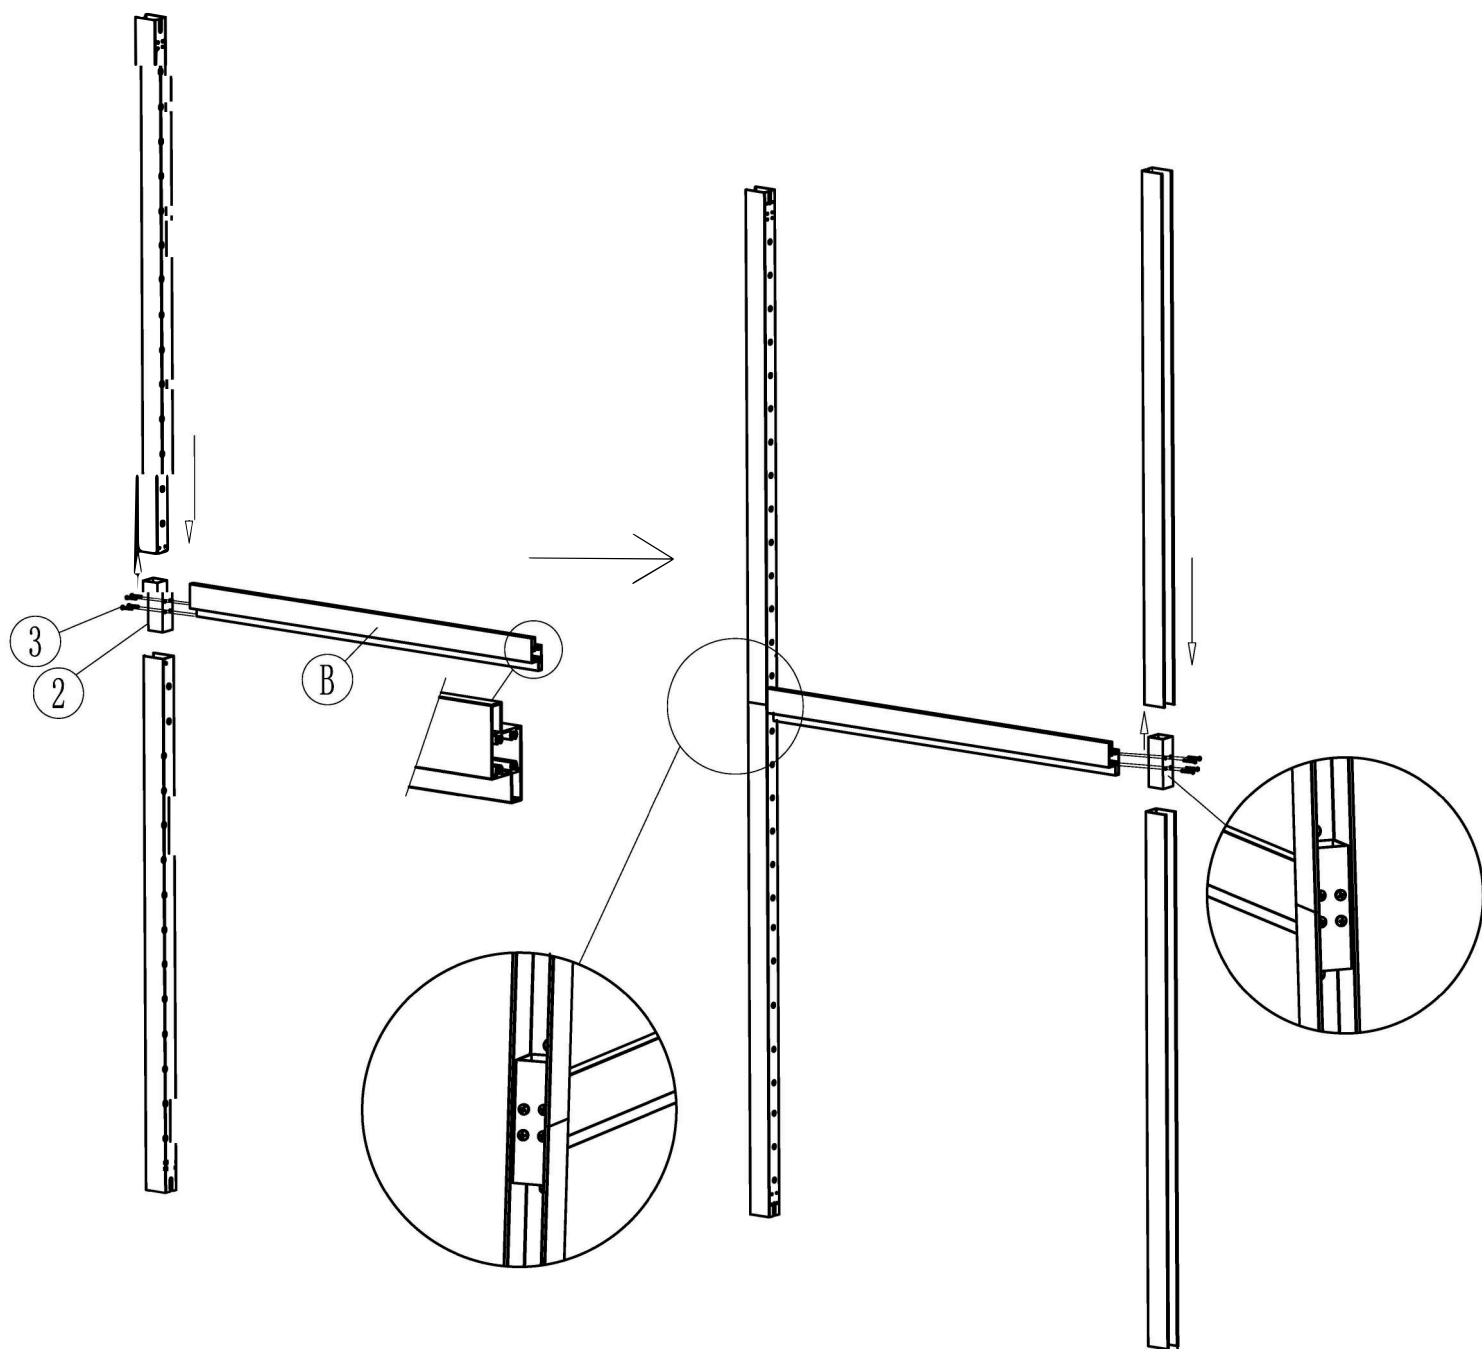

B   1 PZ

3  st4. 2x55 8 PZ

2  2 PZ

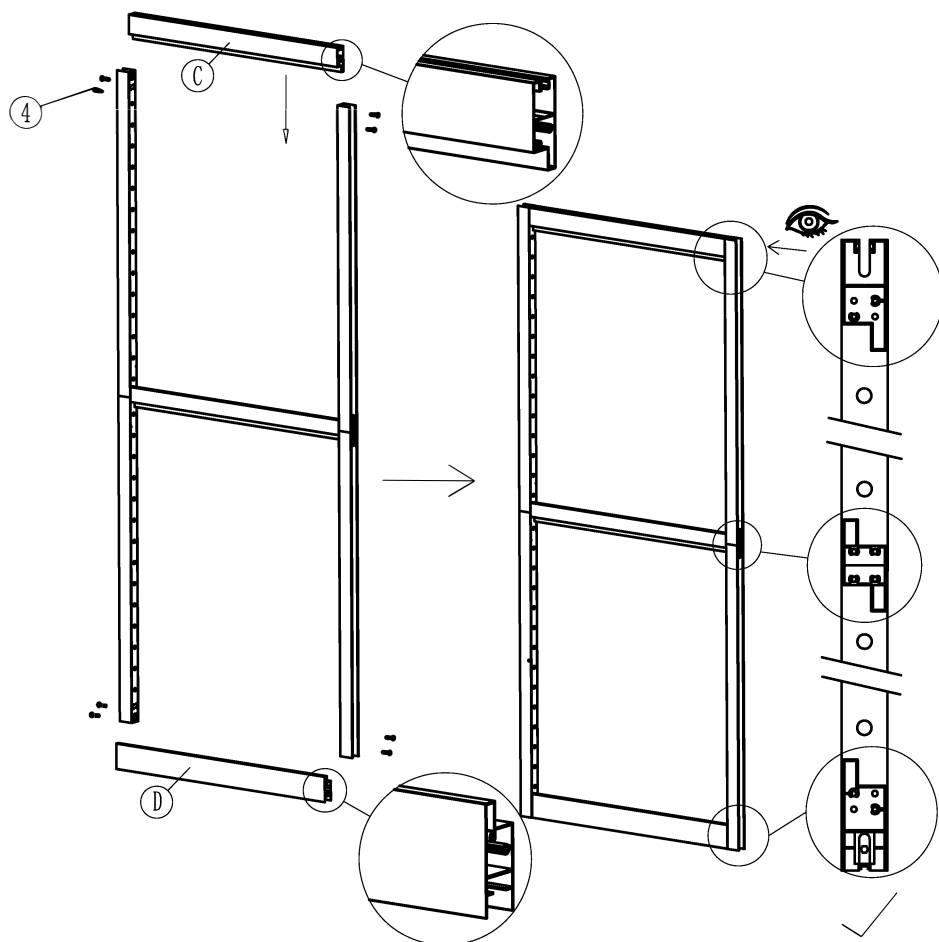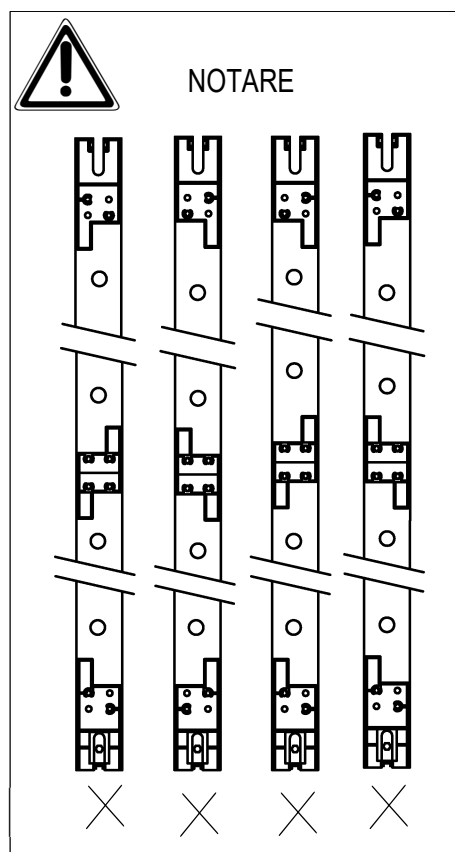


C   1 PZ



4  st4. 2x20 8 PZ

D   1 PZ


E




30 PZ

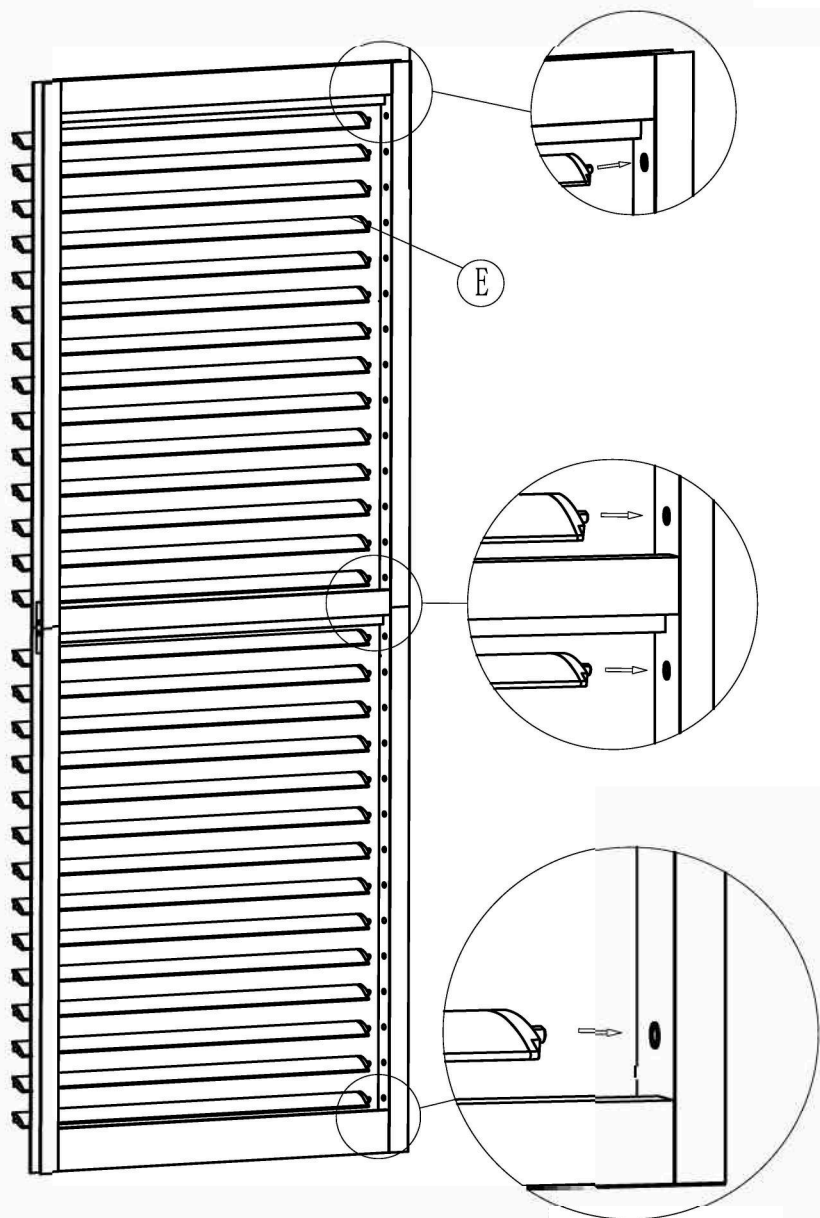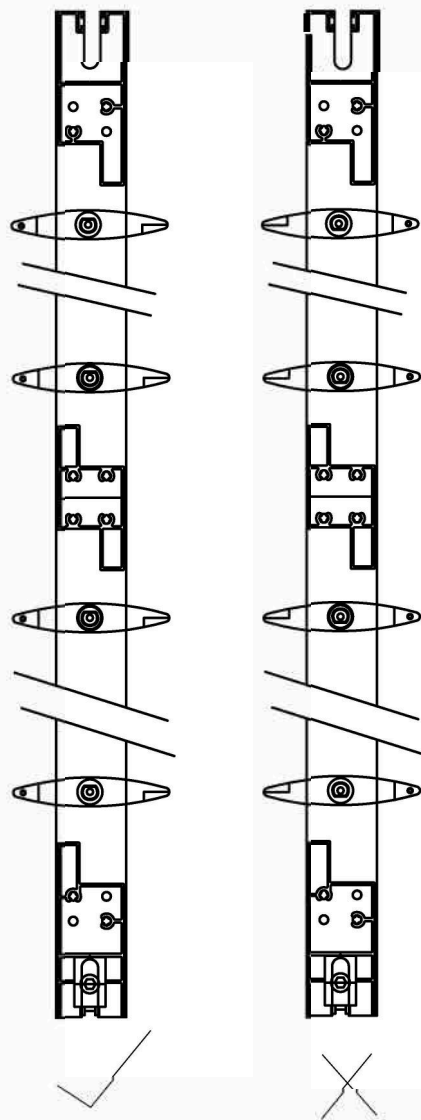

perno con molla retraibile all'interno della lamella

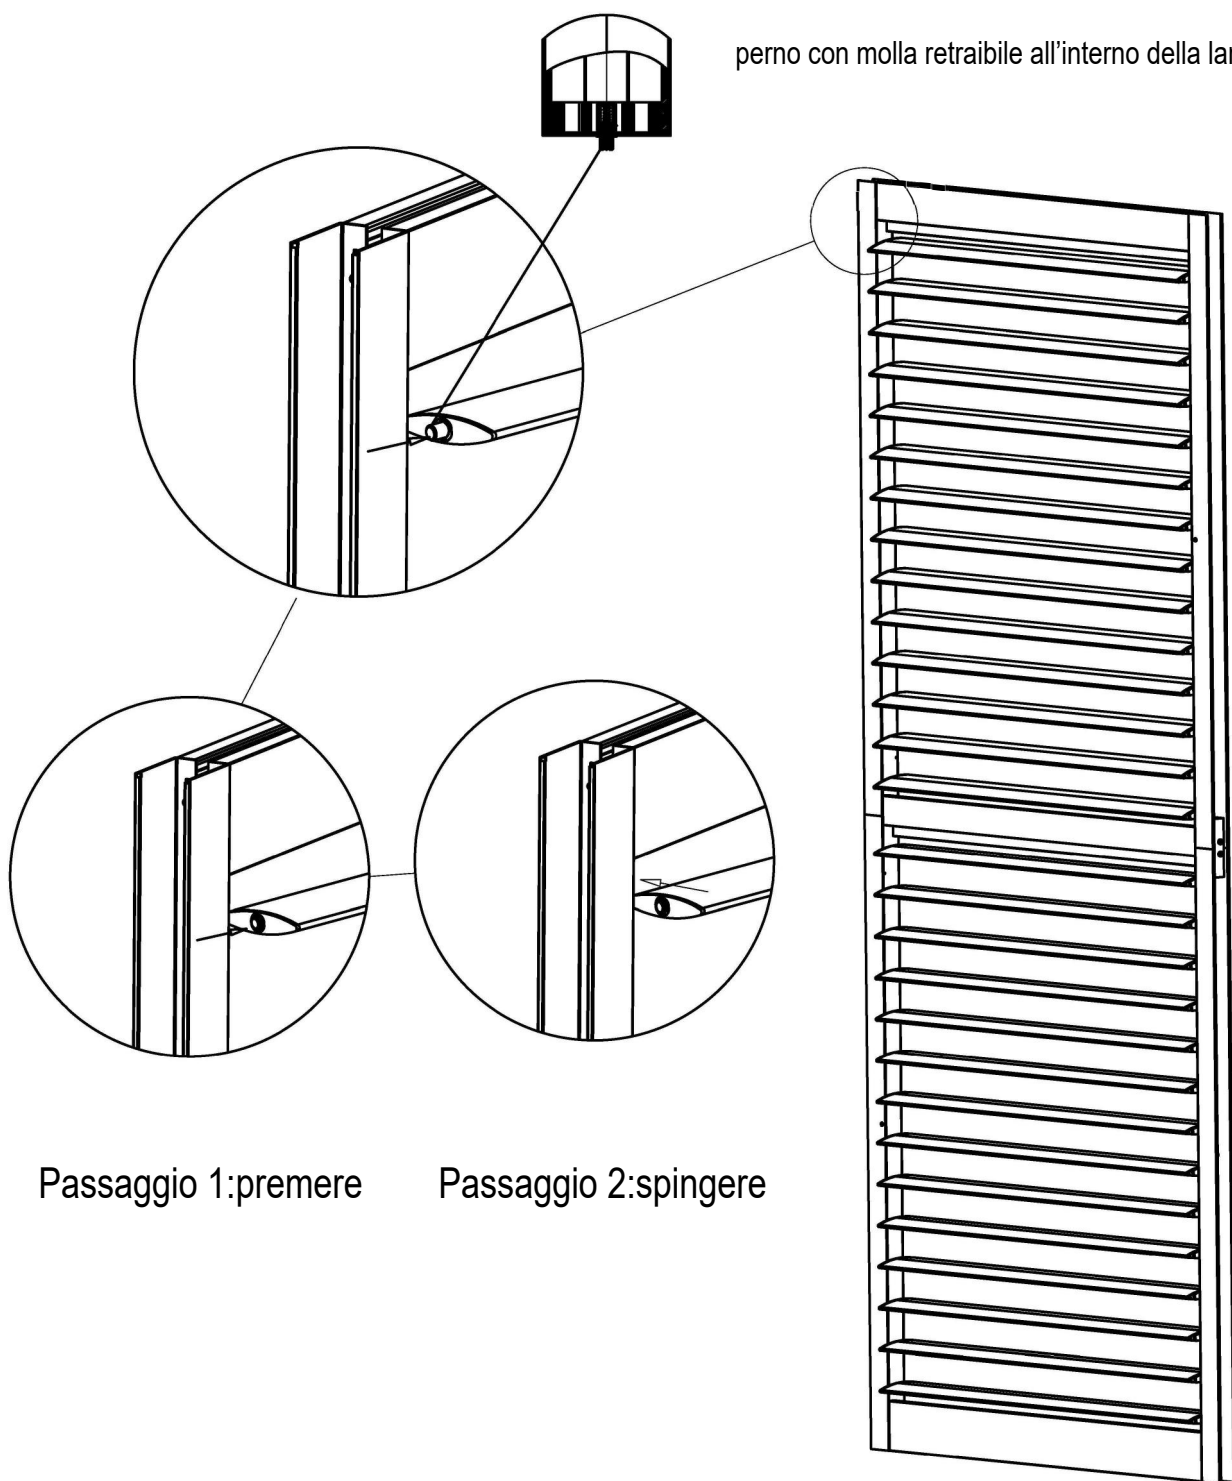

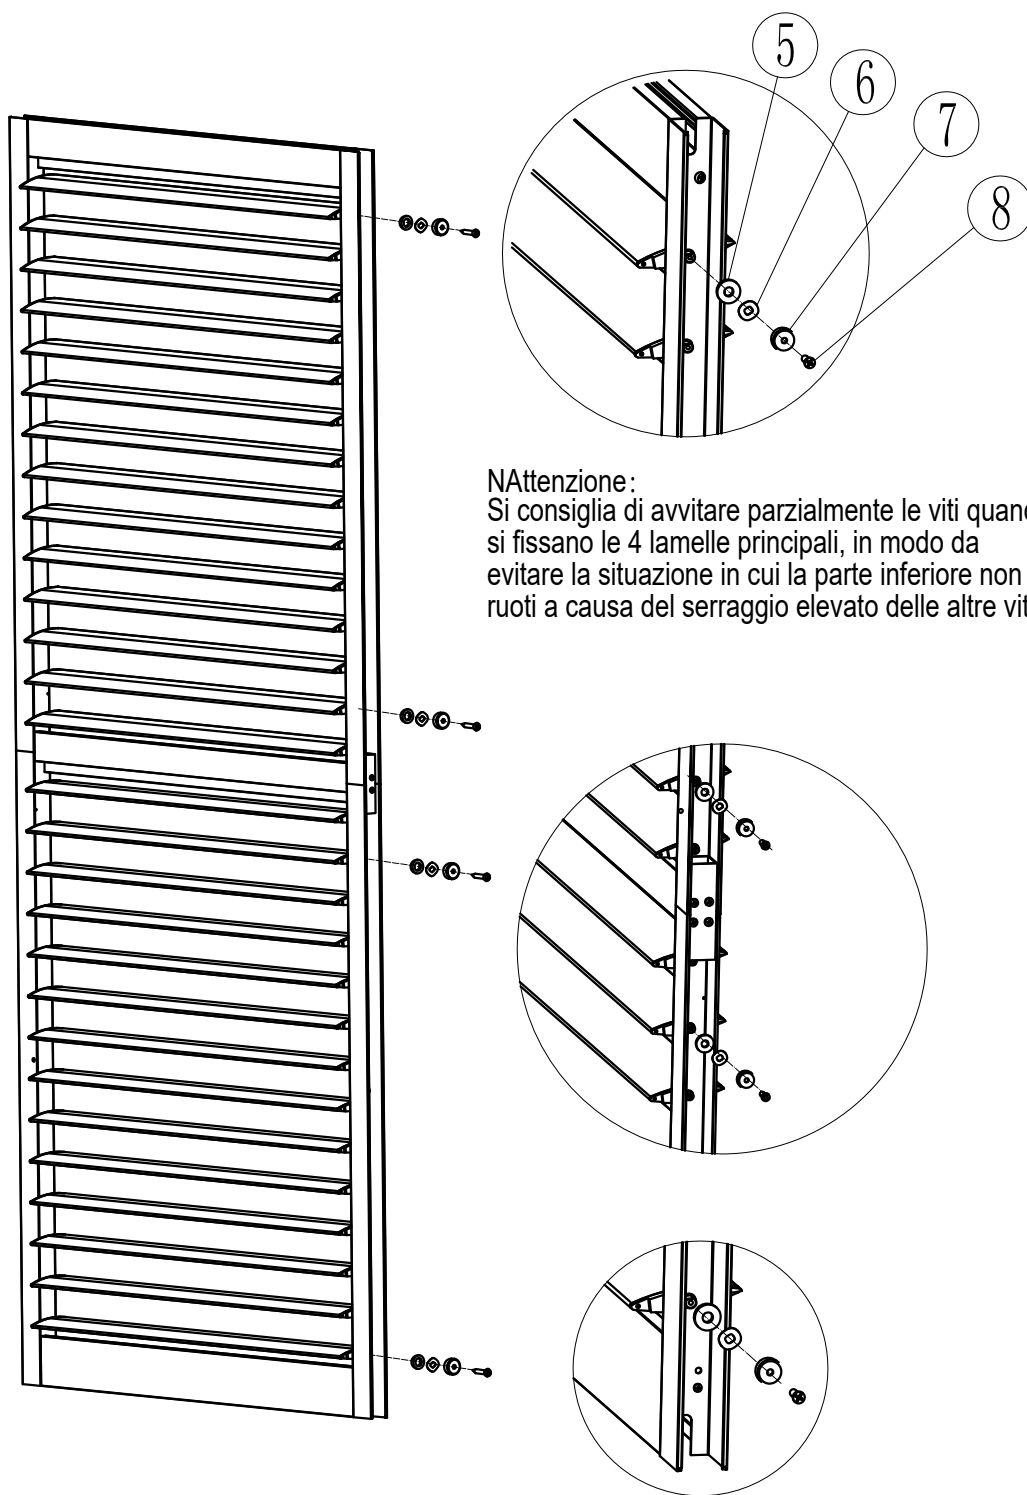

5



4 PZ

7



4 PZ

6



4 PZ


8



st4. 2x10 4 PZ

Nota bene: le viti non devono essere serrate totalmente e devono essere lasciato un po' di spazio per consentire alle lamelle di muoversi (se le lamelle sono serrate troppe, rimarranno bloccate e non ruotano)

9

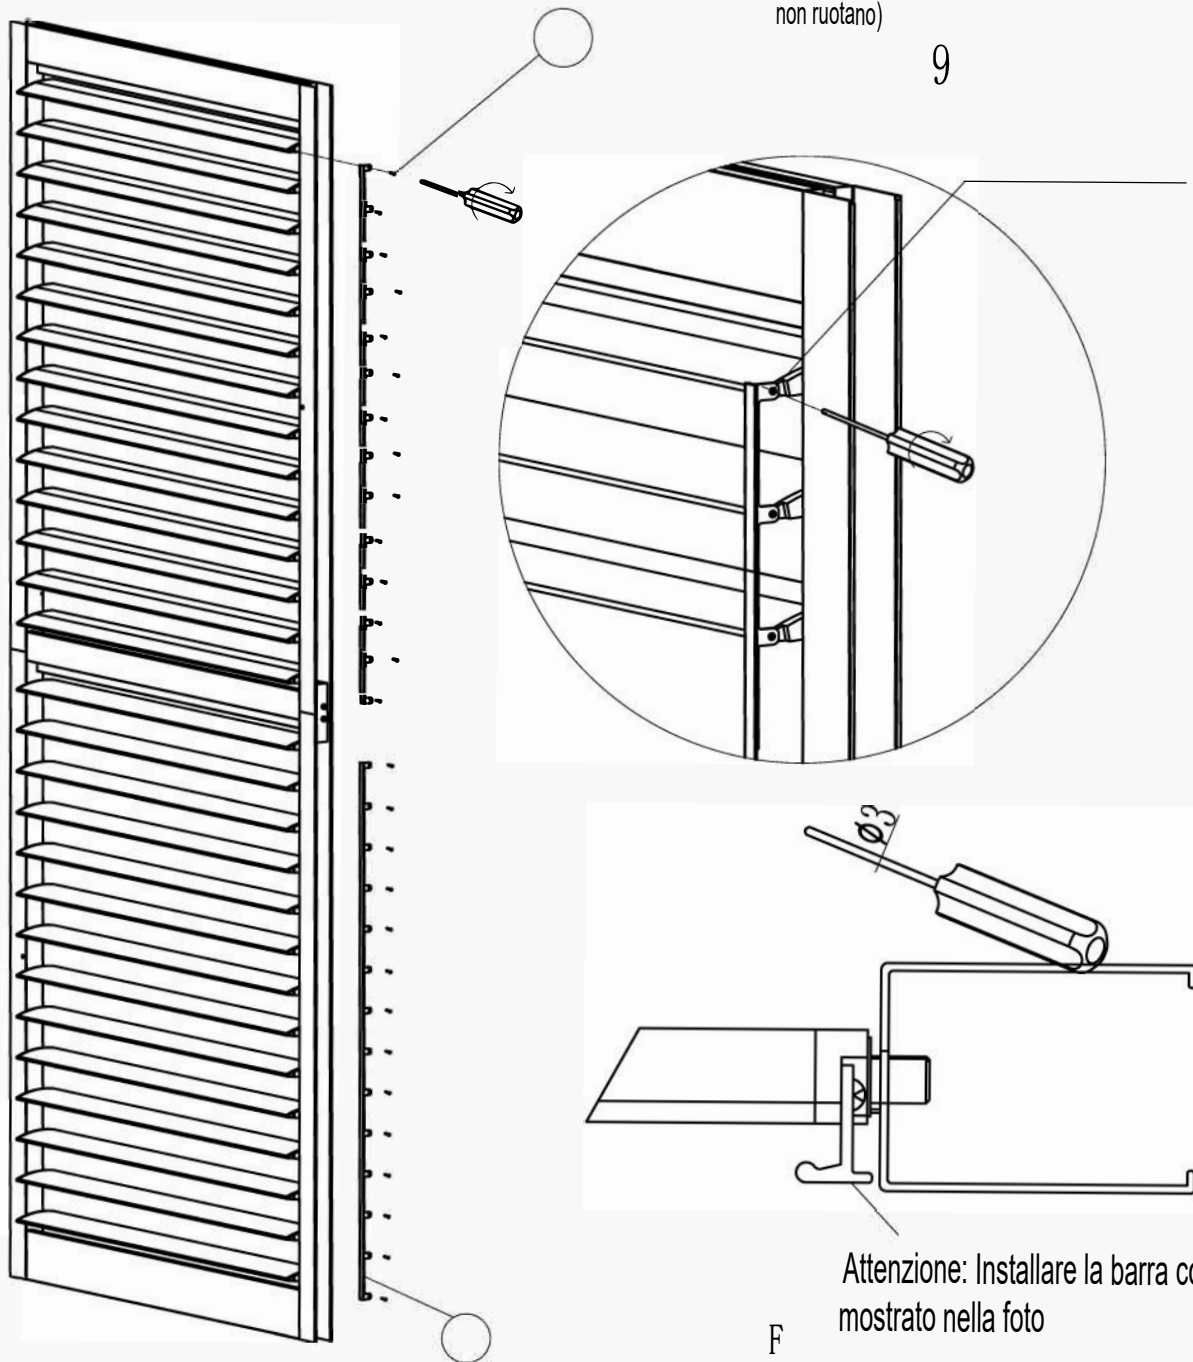

F




2 PZ

9




st2. 2x14


30 PZ

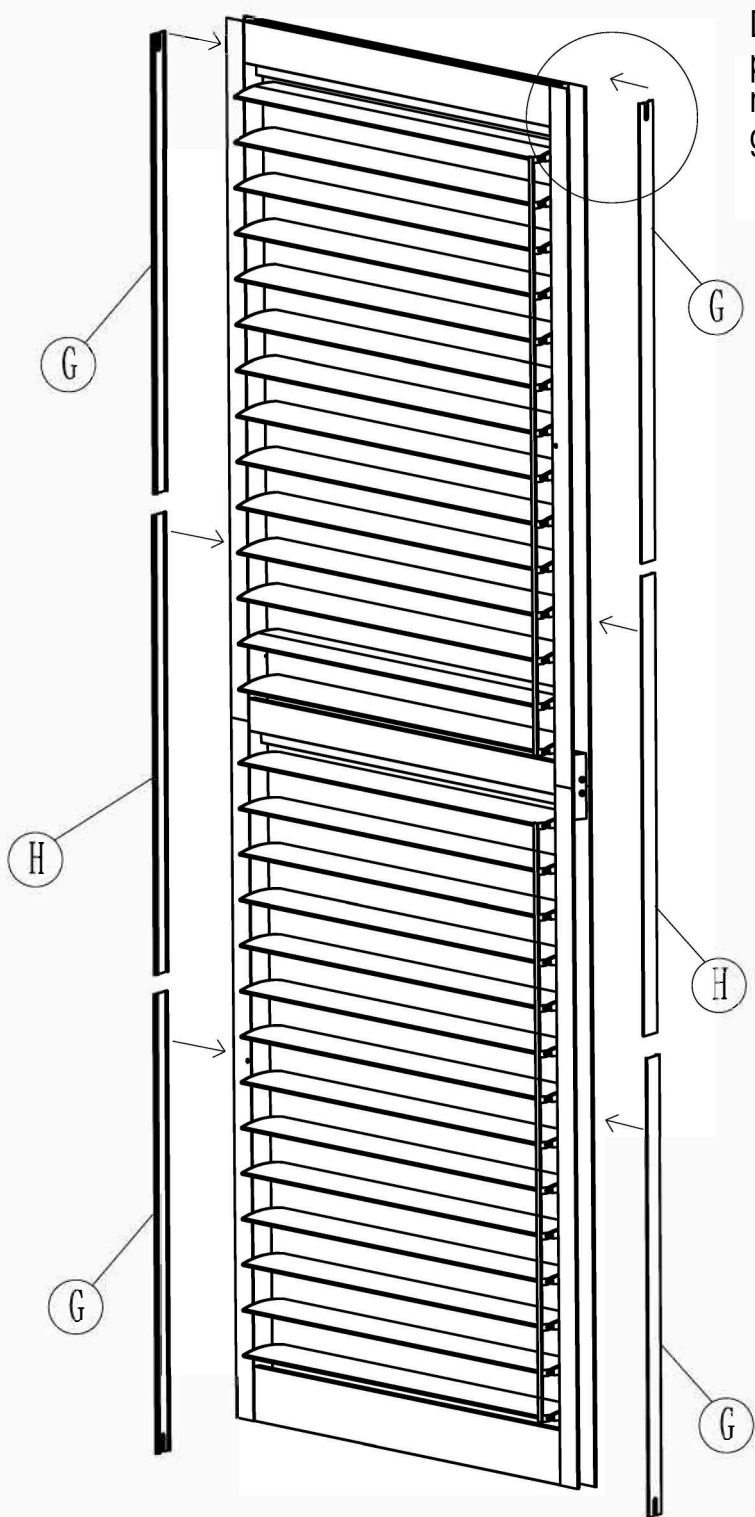

Durante la chiusura del profilo, viene prima inserita un'estremità, quindi ruotata e ribattuta con una mazzetta di gomma.

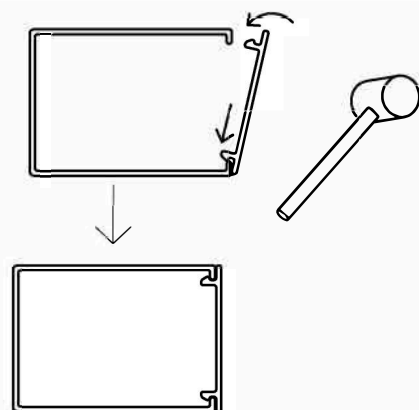

G








4 PZ


H



4 PZ

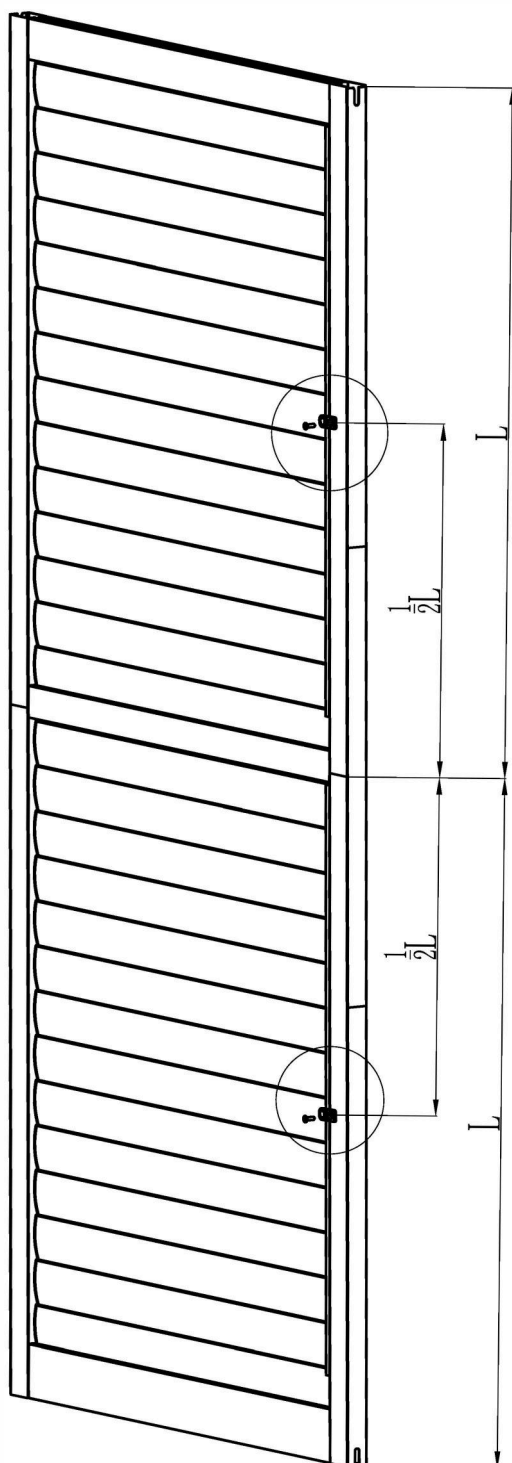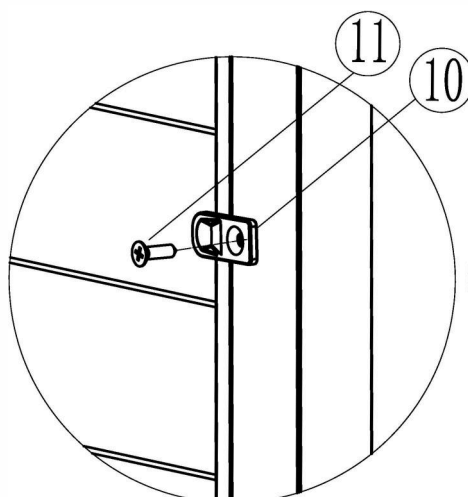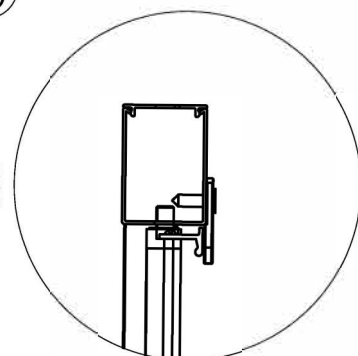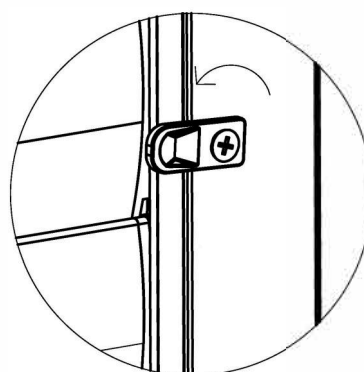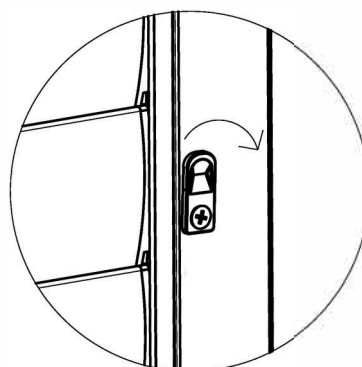

10












2 PZ

11
















st4. 2x16


2 PZ

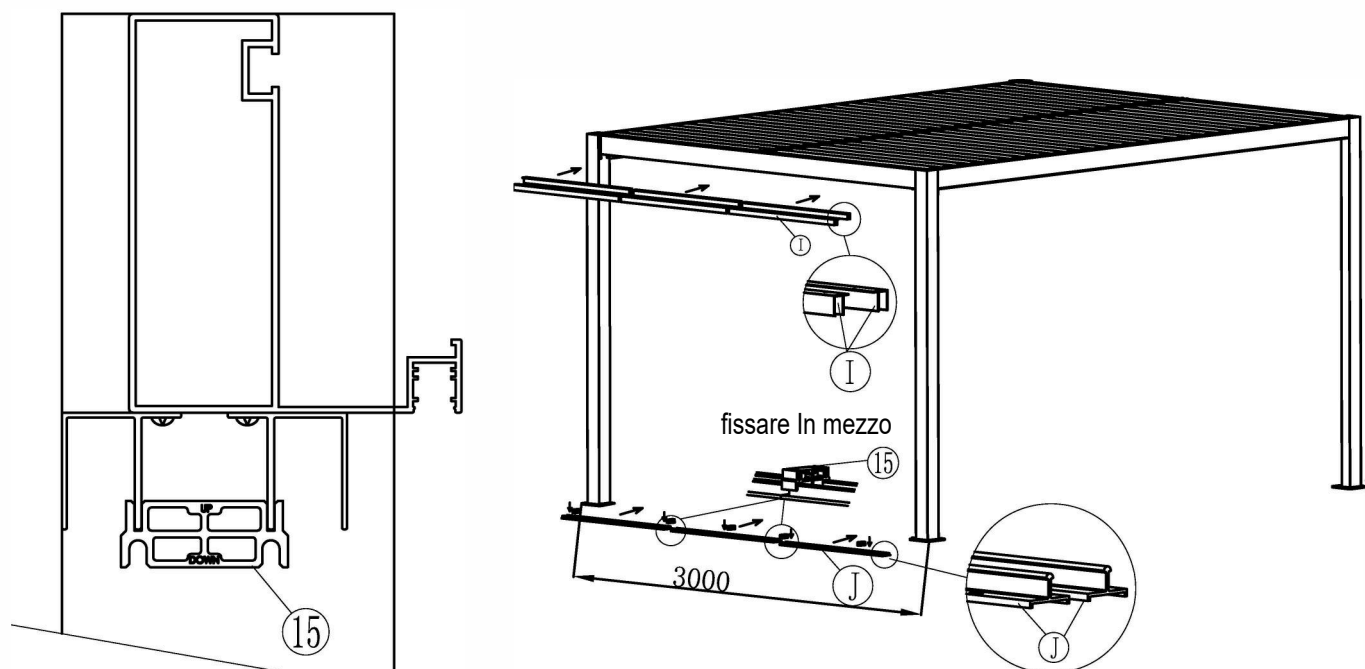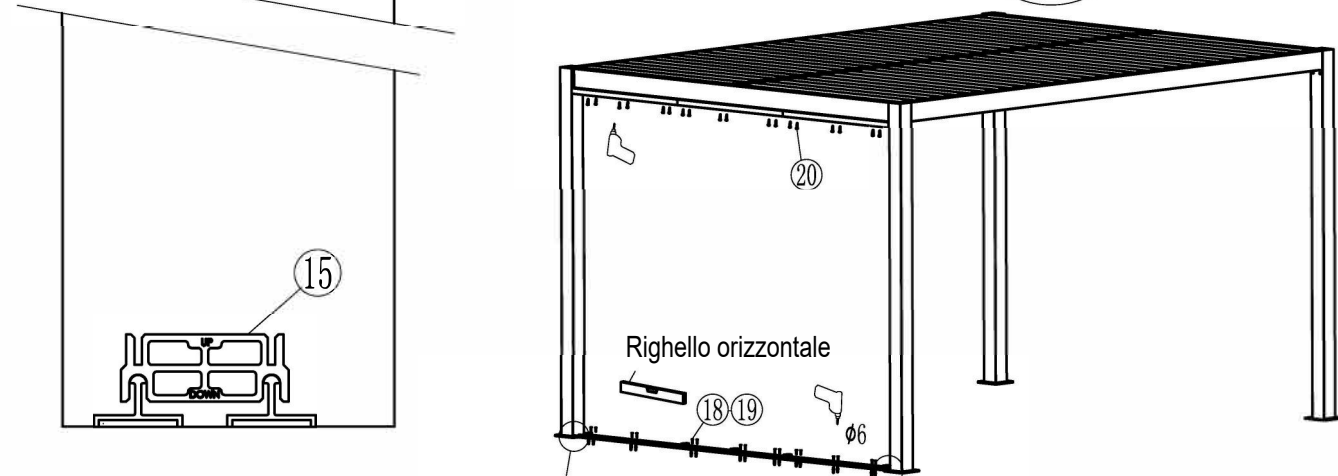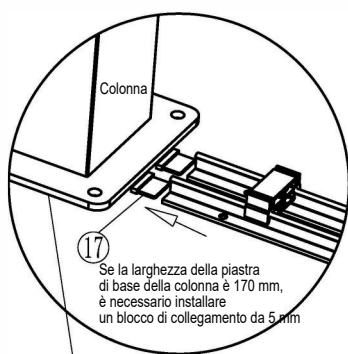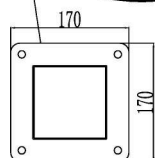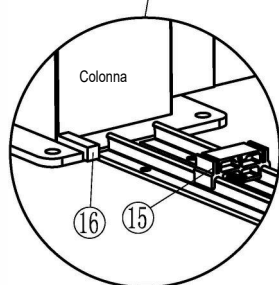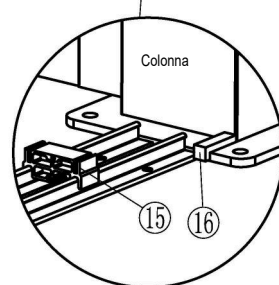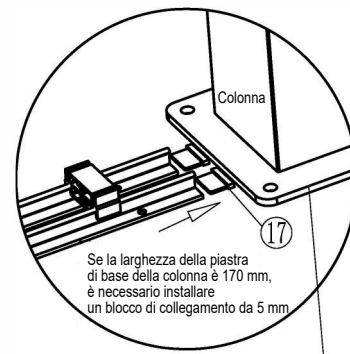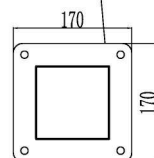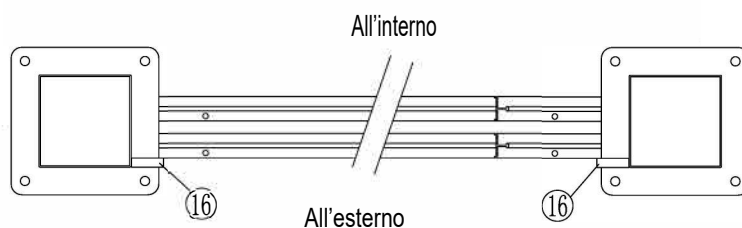


15		7 PZ	18		24 PZ
16		2 PZ	19		24 PZ
17		4 PZ	20		24 PZ

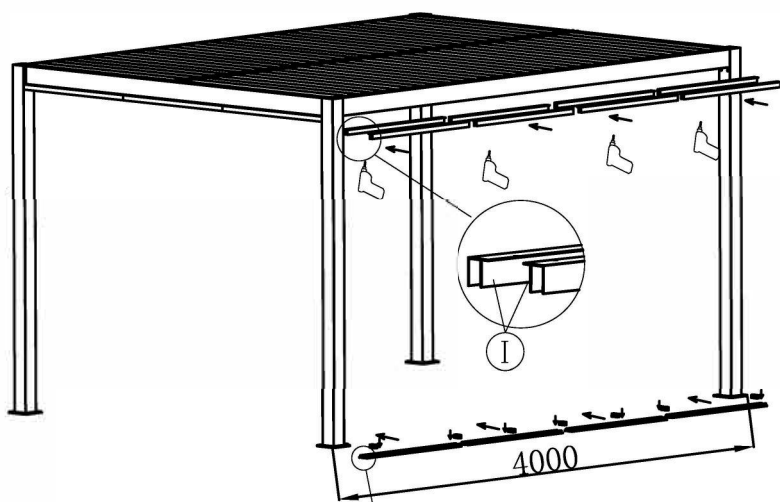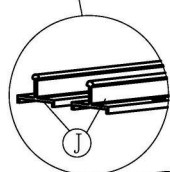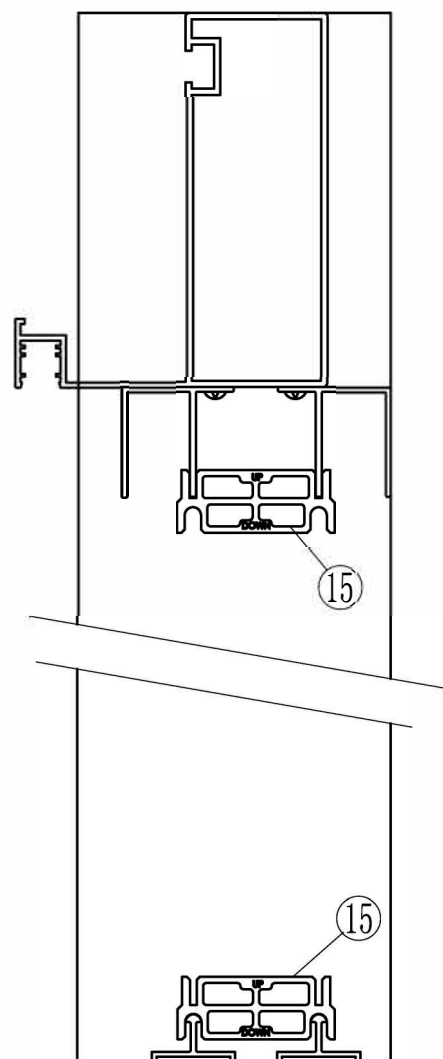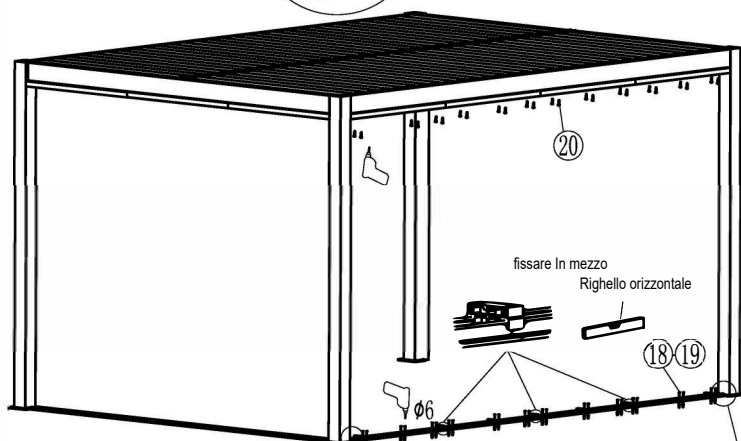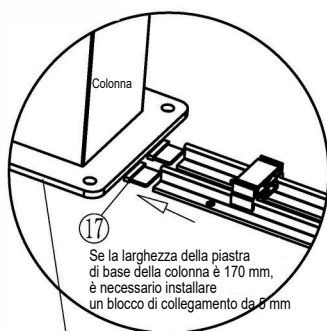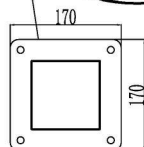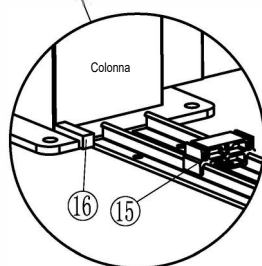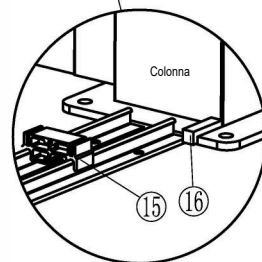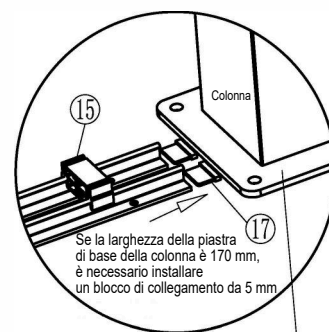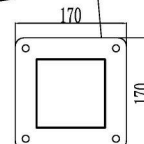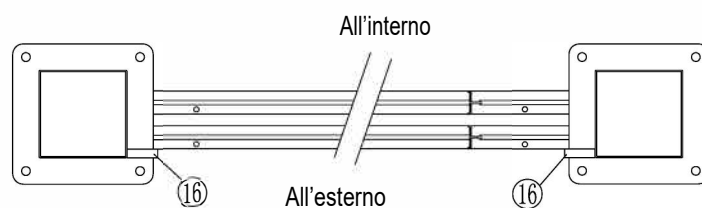


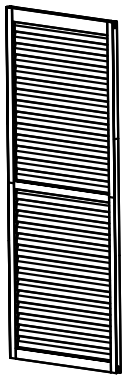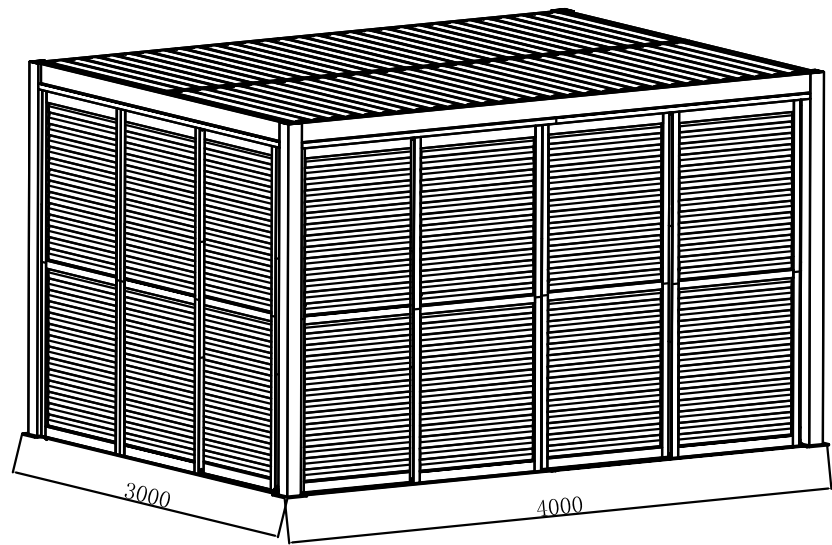

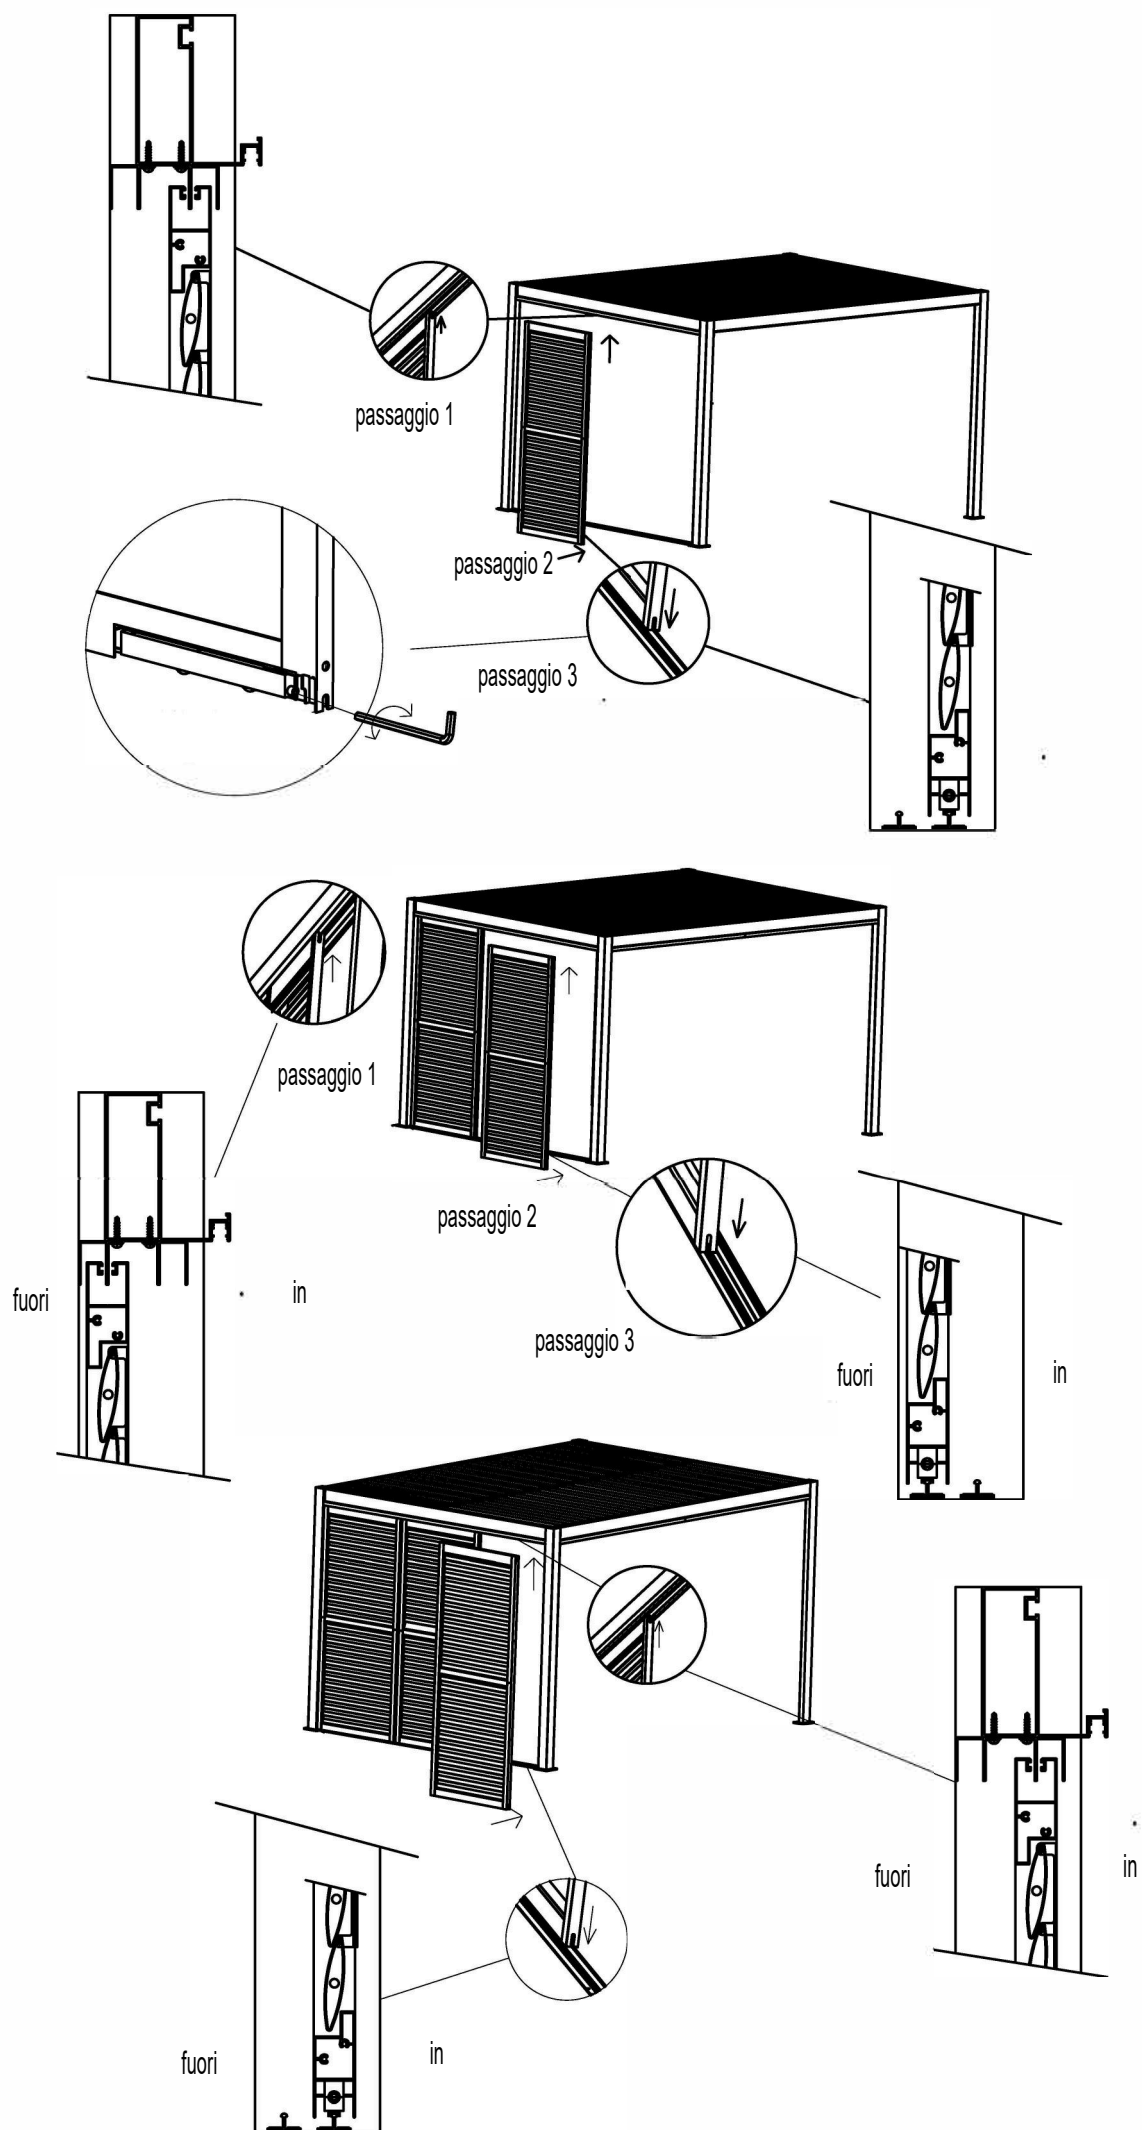


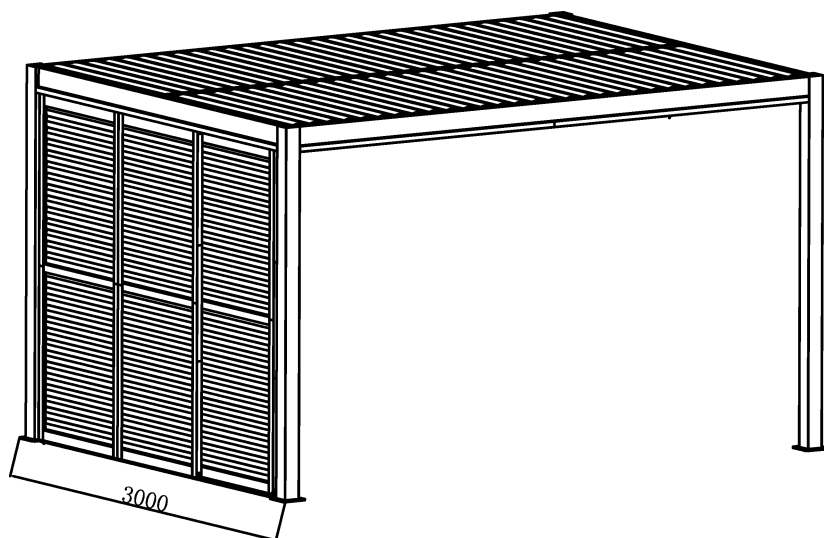

All'interno



All'esterno

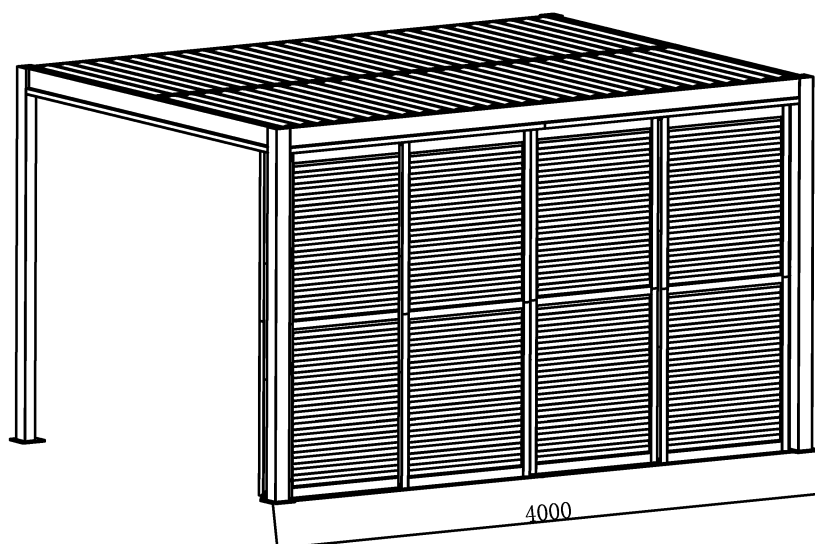


All'interno






All'esterno


Schema schematico delle
maniglie per l'installazione
di 3 porte

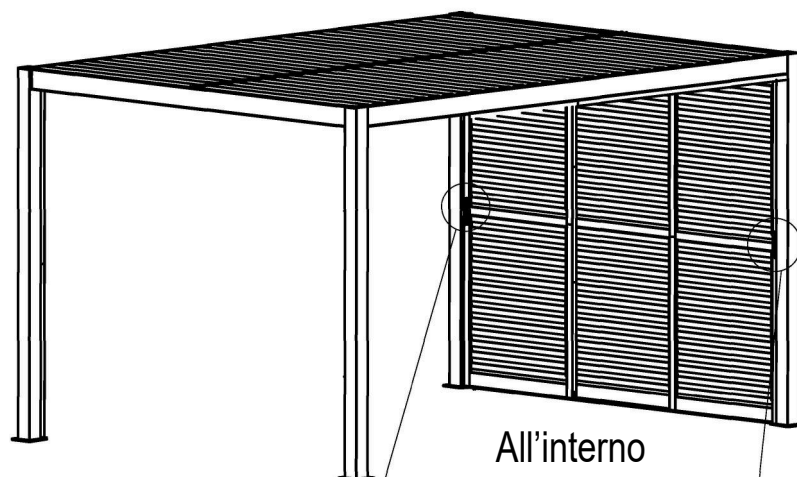


All'esterno

All'interno

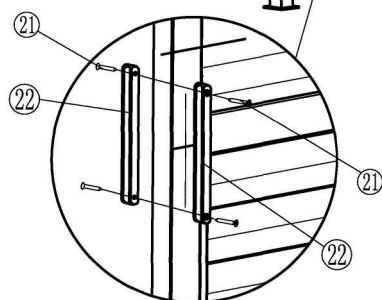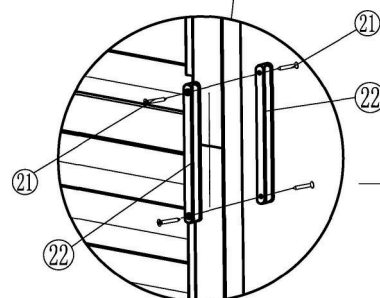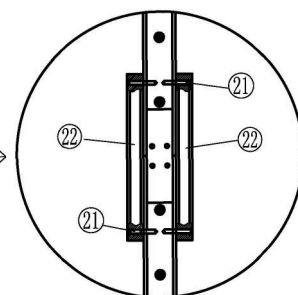





21		4 pcs	22		4 pcs
	st4. 2x32				


Schema schematico delle
maniglie per l'installazione
di 4 porte

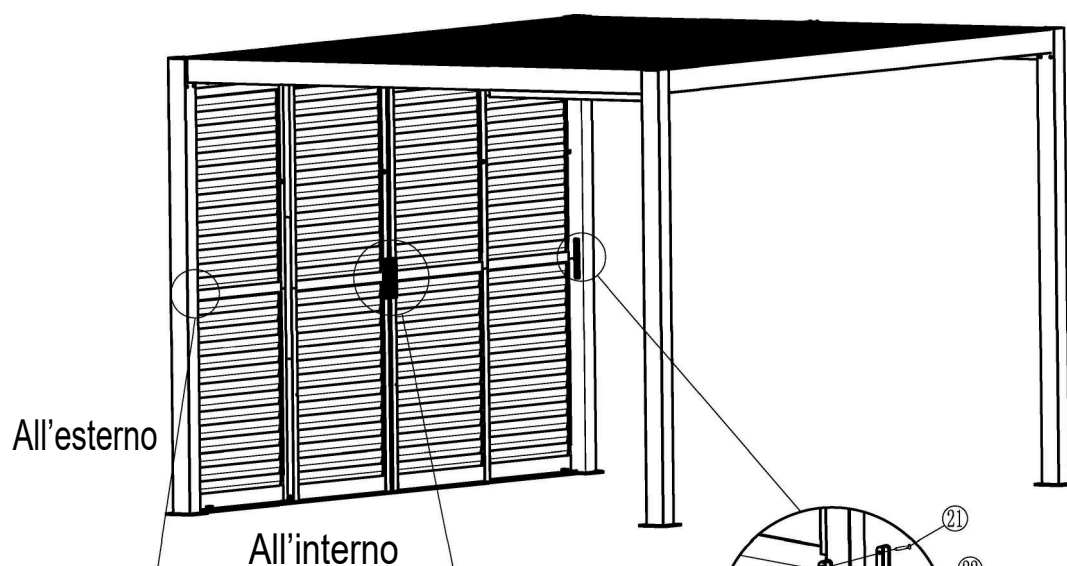


All'esterno

All'interno

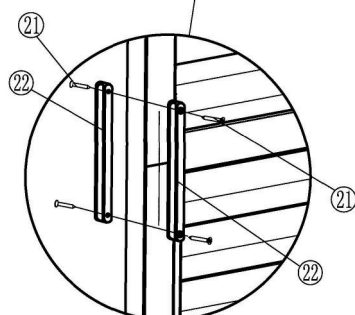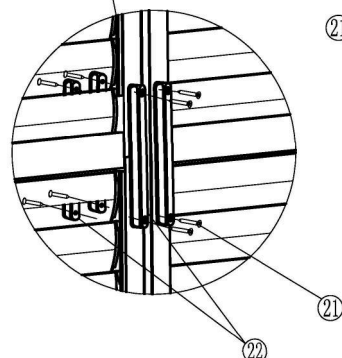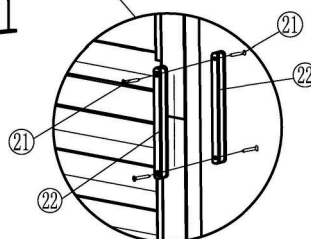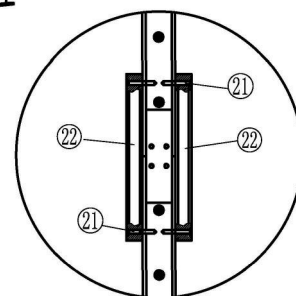







21		16 PZ
	st4. 2x32	

22		8 PZ
----	---	------

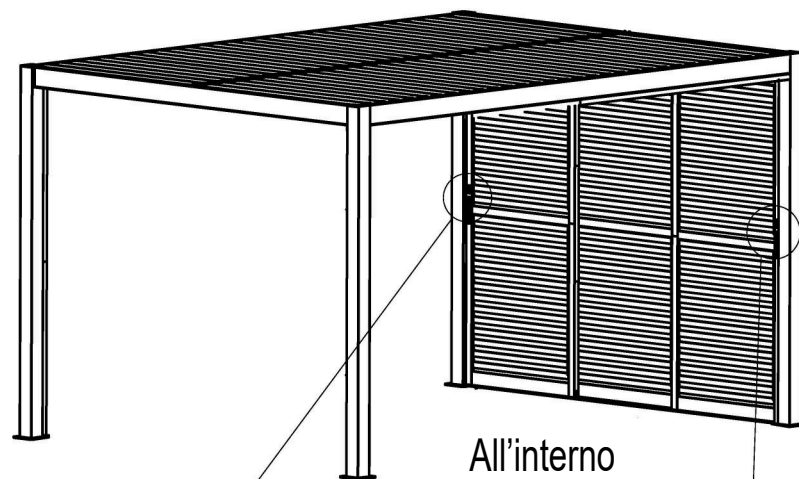

All'esterno

All'interno

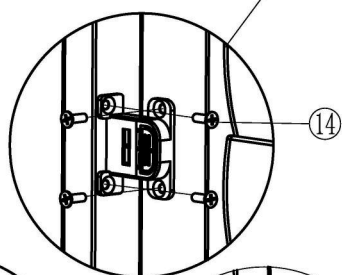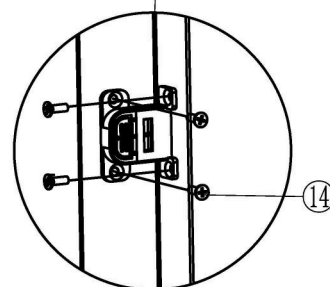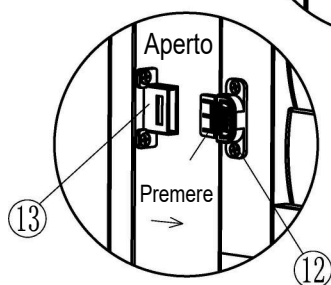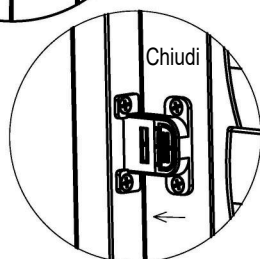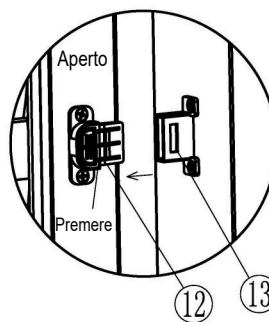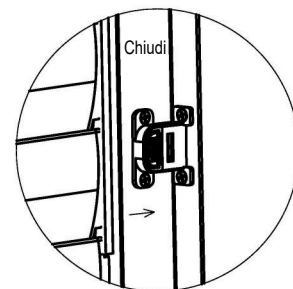

12



2 PZ

13



2 PZ

14




st4. 2x16

8 PZ

All'interno

All'esterno

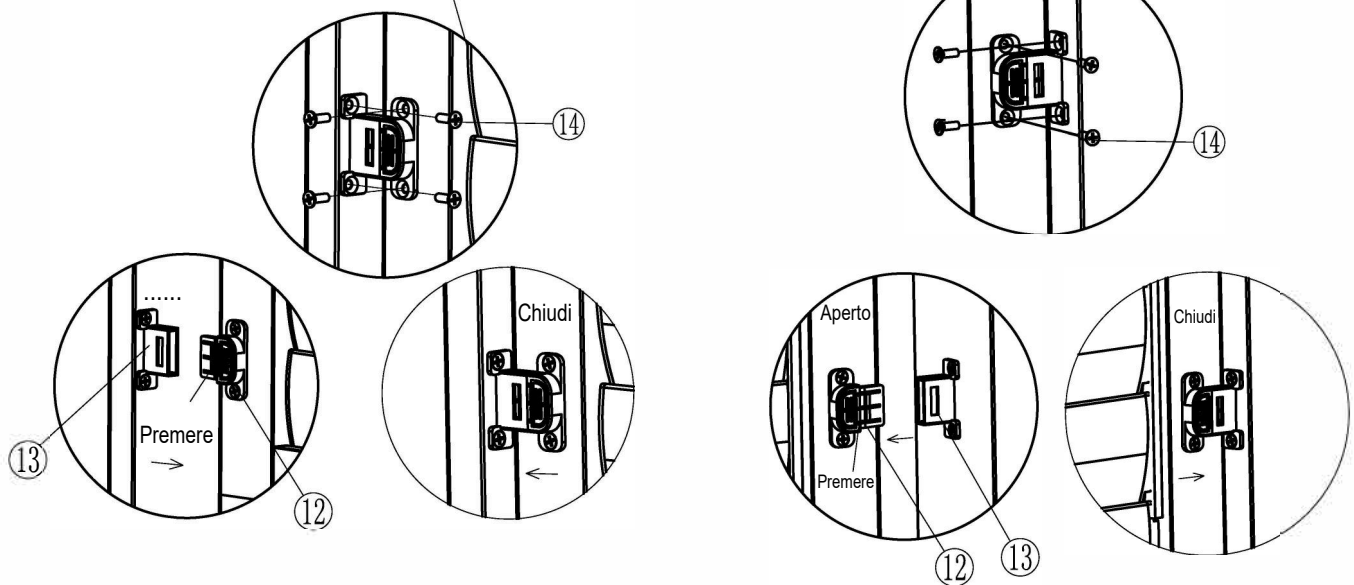

12



2 PZ

13



2 PZ

14



st4. 2x16

8 PZ