
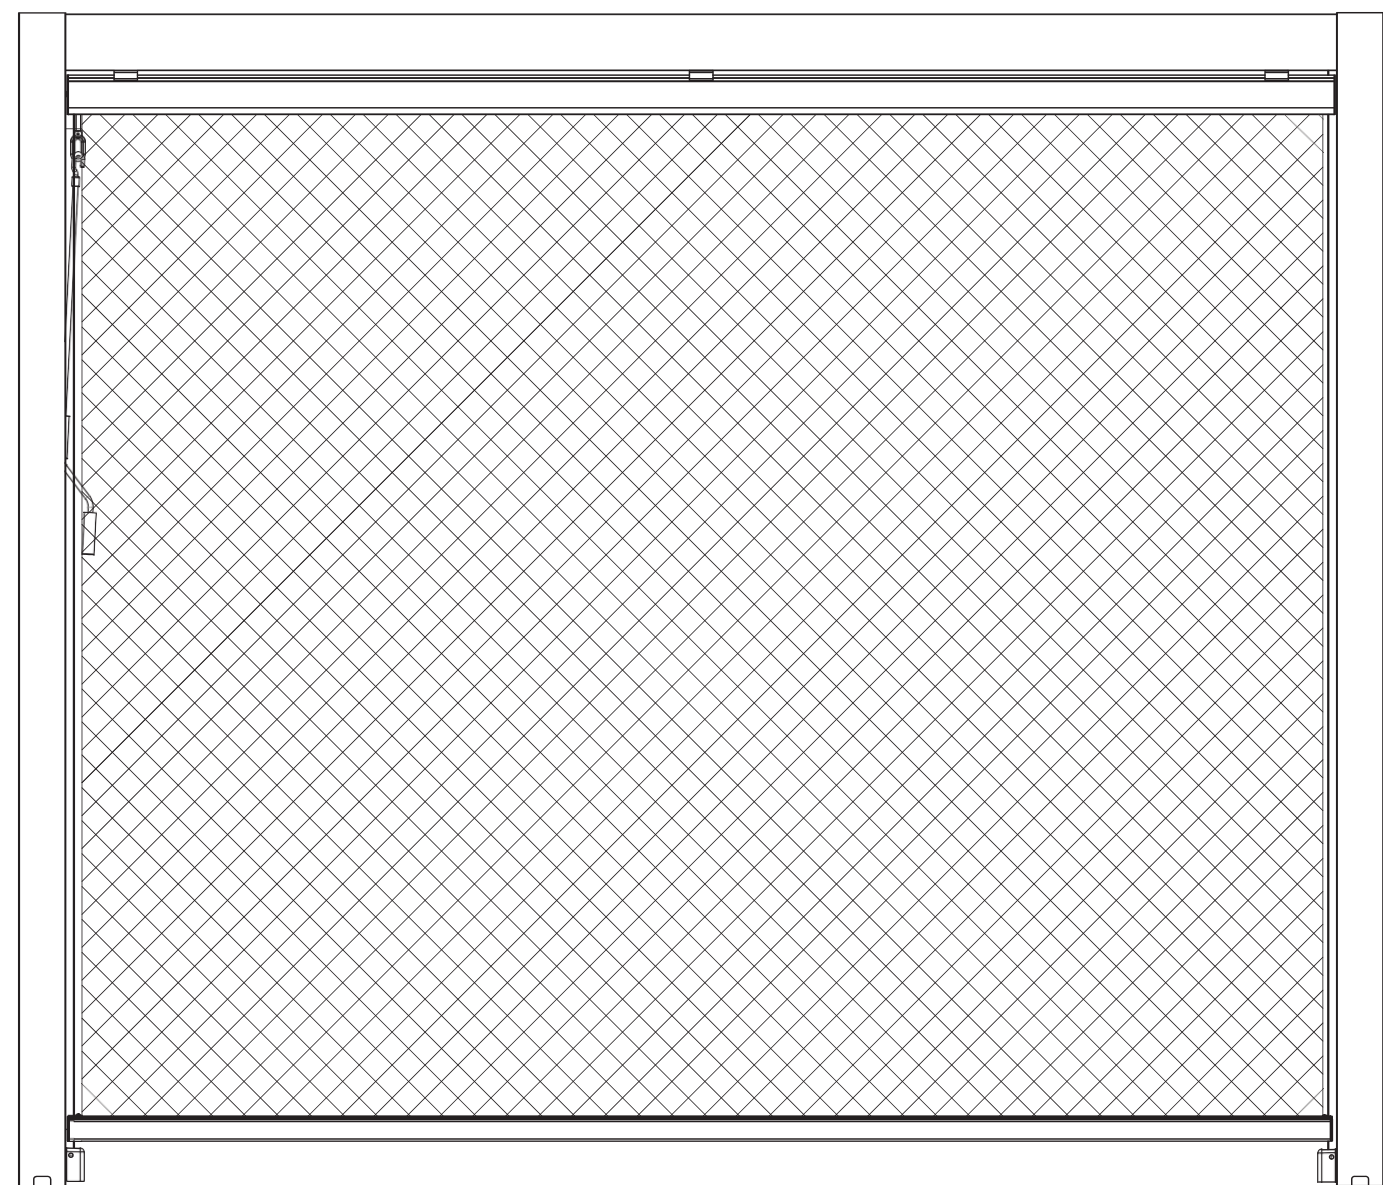



MANUALE D'ISTRUZIONI PER LATERALE PERGOLA BIOCLIMATICA




COMPONENTI

	DESCRIZIONE	IMMAGINE	QTY
L	Manovella		1
M	Staffa		3
N	Struttura Principale		1
O	Supporto regolabile per fune metallica		2
P	Copertura per Supporto regolabile		2
Q	Regolatore per fune metallica		2
R	Anello		1
K1	Controdado della vite a croce M4x20+M4		1
K2	Vite a testa svasata a croce M4x13		4
K3	Viti autofilettanti (testa piatta larga a croce) ST4.2x25		16



Fissare la parte M con la parte K3 sulla trave

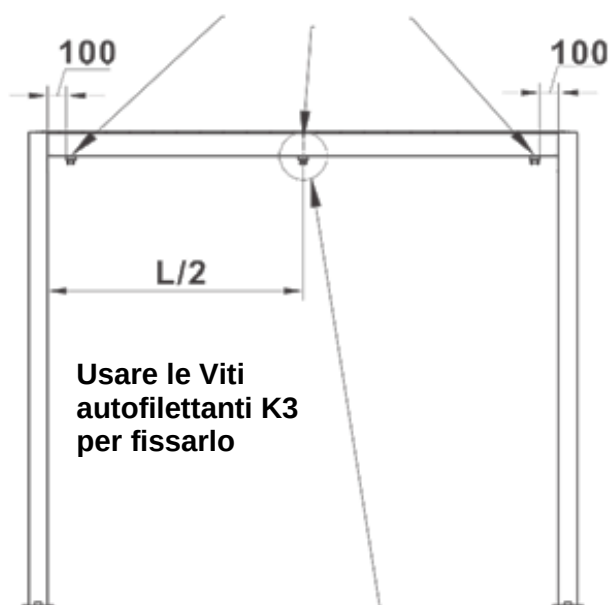



Spazio per luce led

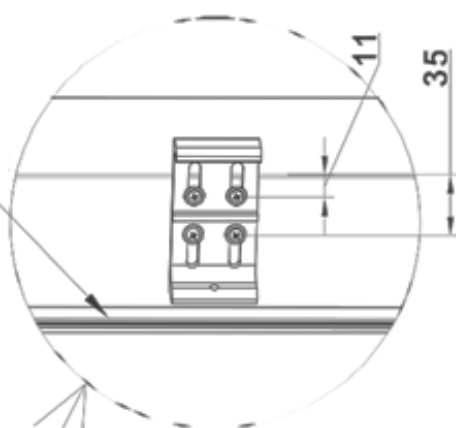

NOTA:
Praticare i fori secondo le dimensioni mostrate in figura. Praticare dei fori vicino all'esterno della trave per evitare di perforare la grondaia

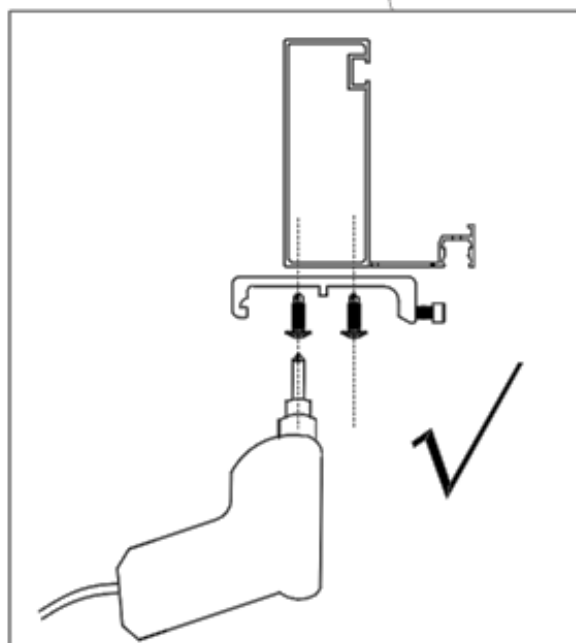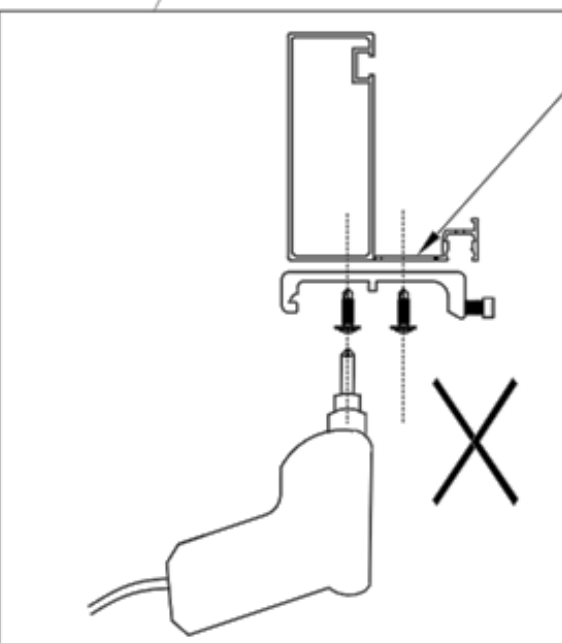

Grondaia

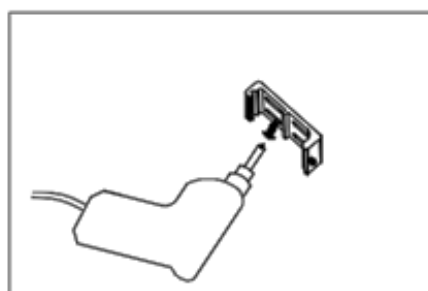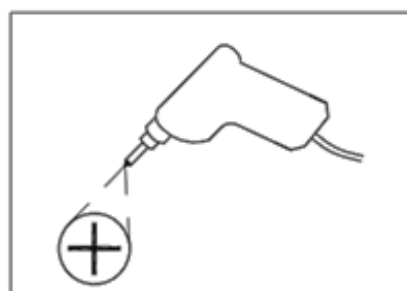

M





QTY: 3PCS



K3



QTY: 12PCS

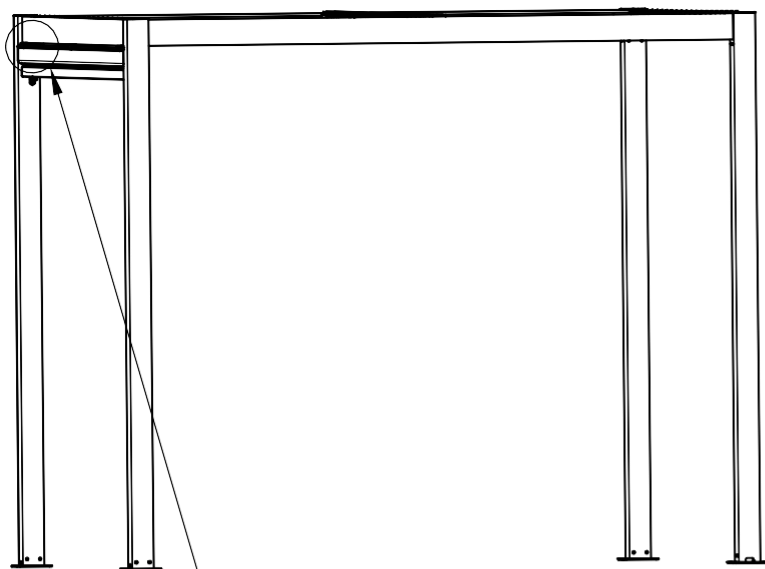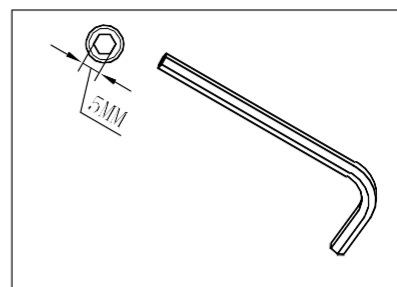

Step 1:

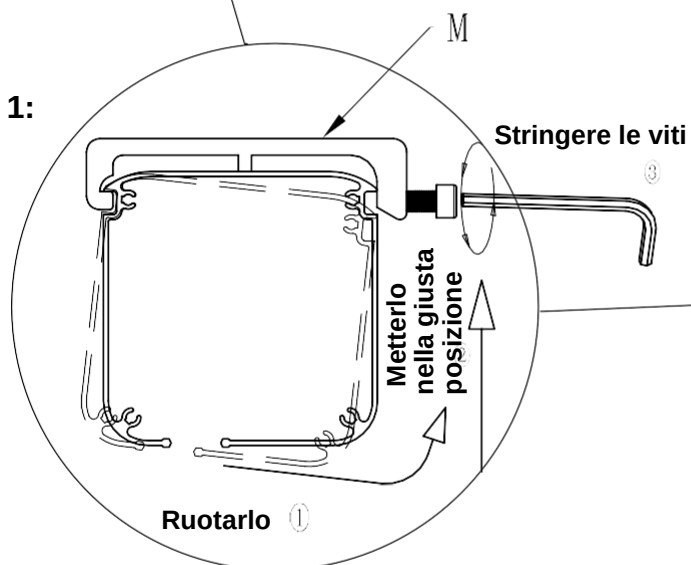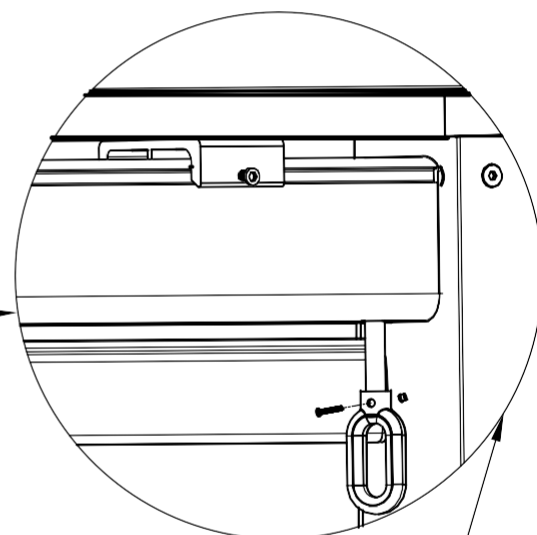

Step 2:

Installare l'anello R e fissare la vite K1 dopo aver installato lo schermo correttamente.


N		QTY:1PC	K1		QTY:1PC
R		QTY:1PC	L		QTY:1PC

Step 1:
Aprire il tirante ed
estrarre la fune metallica

Foro della Barra

Step 2:
Passare la fune
metallica attraverso
il foro della barra

Step 3:
Allentare le viti interne di Q
Passare la fune metallica
attraverso il foro centrale di Q

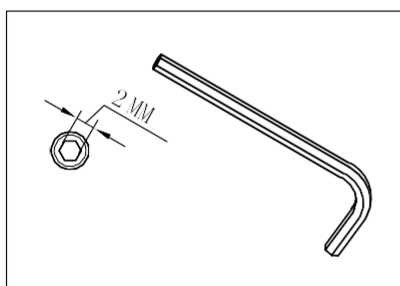

Hai bisogno di una
distanza di 20 mm

Step 4:
Estrarre il dado


Serrare le viti
interne di Q

Q





QTY:2PCS

N





QTY:1PCS

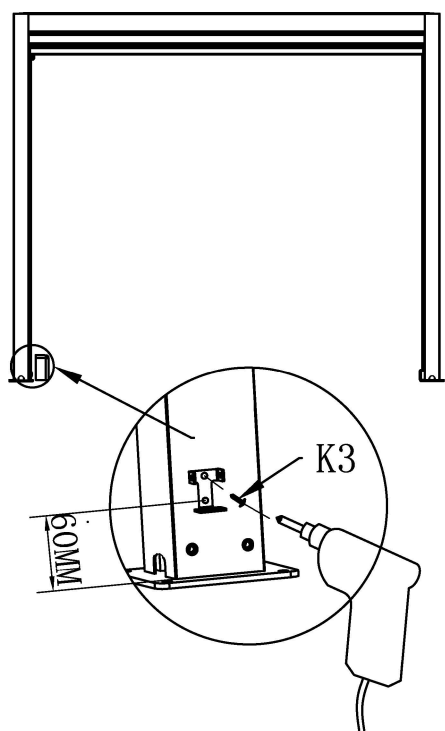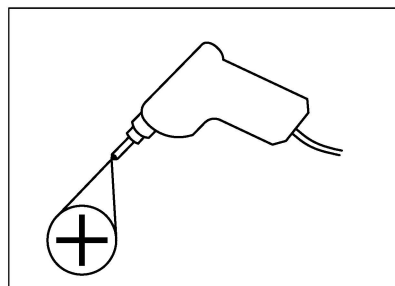

Step 1: fissare il supporto regolabile per fune metallica con viti K3.

Step 2: Passare la fune metallica attraverso il dado di bloccaggio Q , piegare la fune metallica con una pinza, e poi far rientrare l'estremità della fune metallica dentro il dado con una profondità di inserimento di 2 cm, serrare la vite di fissaggio a esagono incassato con estremità piatta M4X 6 per bloccare la fune metallica all'interno del dado di bloccaggio, e fissare il dado di bloccaggio della fune nel supporto precedentemente assemblato sulla colonna della pergola, serrare il dado esagonale M8, e tendere la fune metallica.

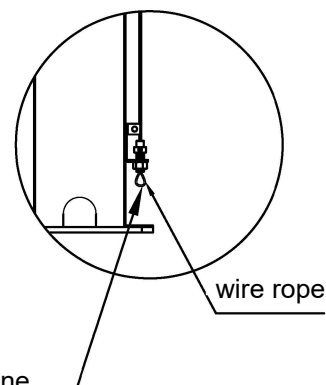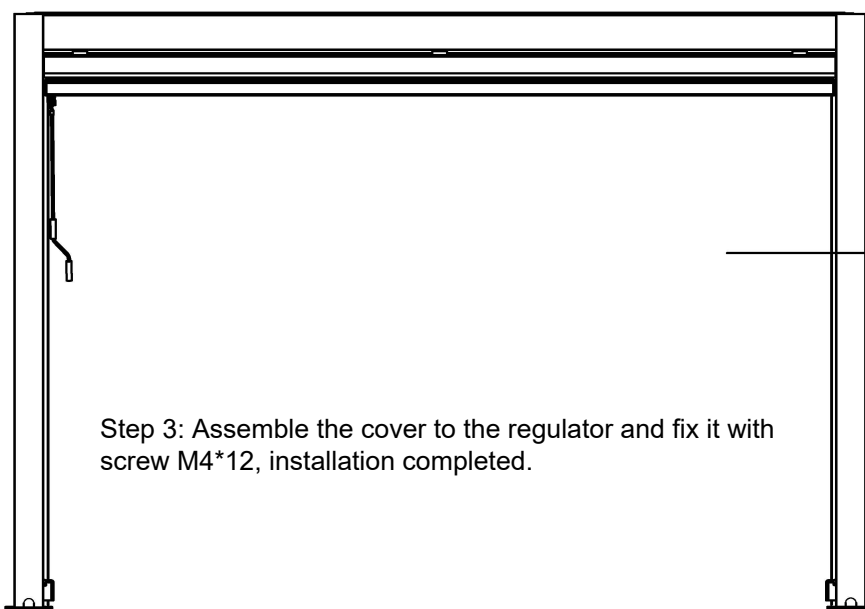

Step 3: Assemble the cover to the regulator and fix it with screw M4*12, installation completed.

0



QTY: 2PCS

P



QTY: 2PCS

K3



QTY: 4PCS

K2



QTY: 4PCS