









Manuale di istruzioni

GA802183


GA802184

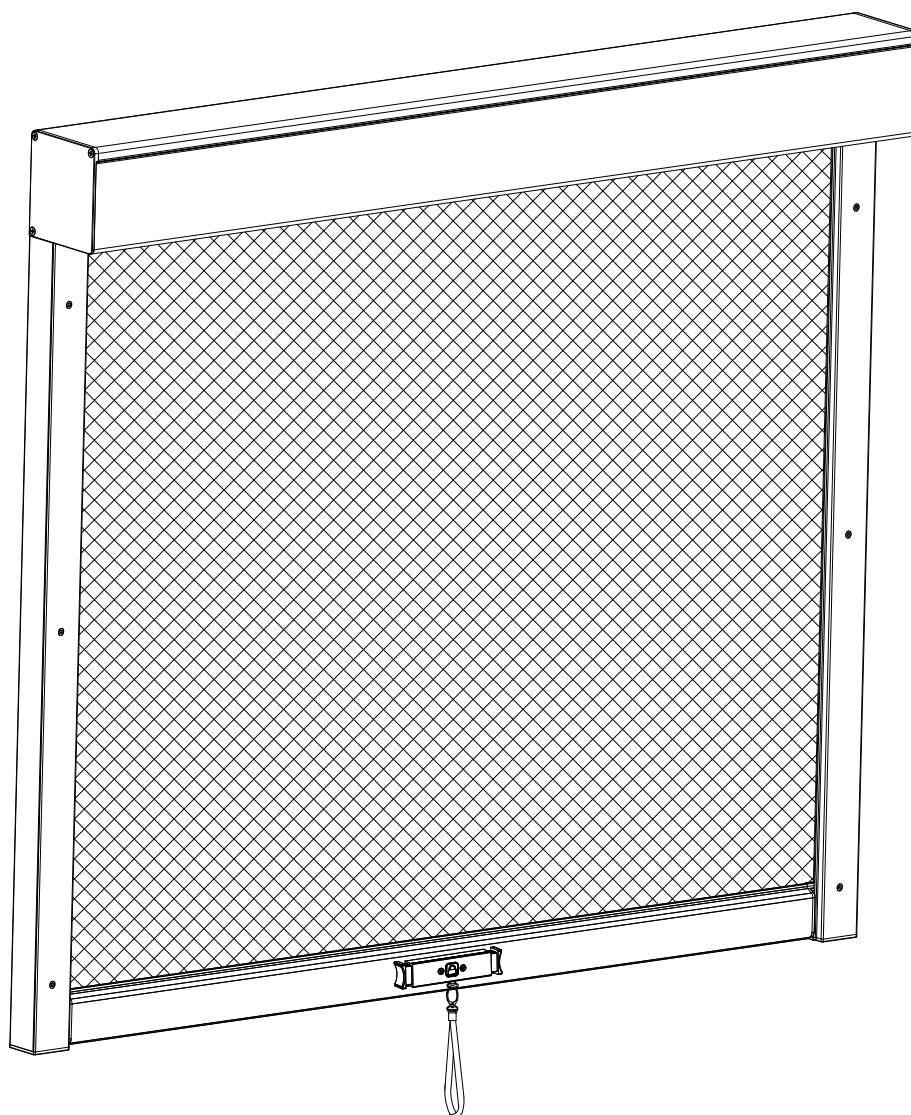

Lista dei componenti

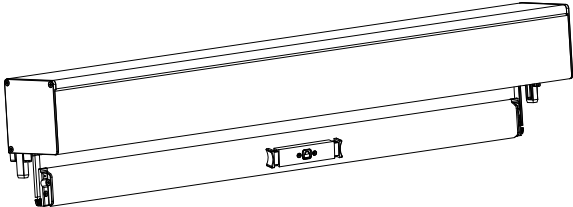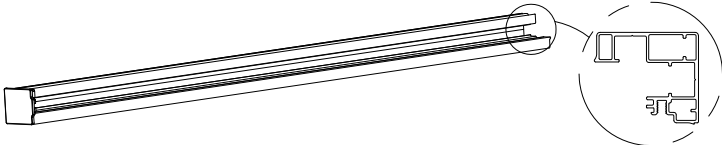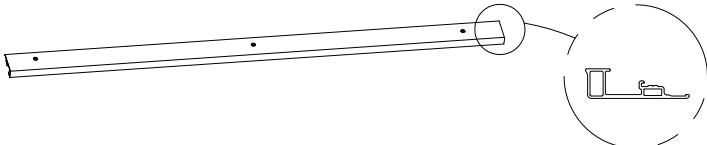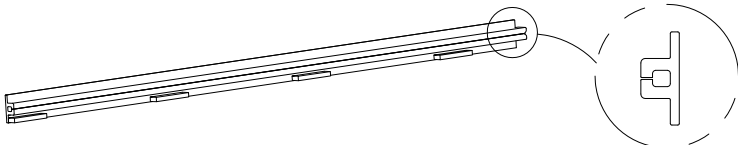
Lettere	Nome	Figure	Qtà
A	Cassa avvolgibile		1
B	Binario		2
C	Copertura di plastica		2
D	Guida		2
E	Vite auto-filettante a testa piatta	 ST4.2 * 25	6
F	Cordino		1
G	Istruzioni		1
H	Viti a testa esagonale	 M4*6	6
I	Brugola 3#		1
2			

1.1 In questa pagina vengono illustrate schematicamente le misure di una pergola con un lato di 3 m. Le illustrazioni relative alla pergola con lato di 4 m sono alla pagina successiva.

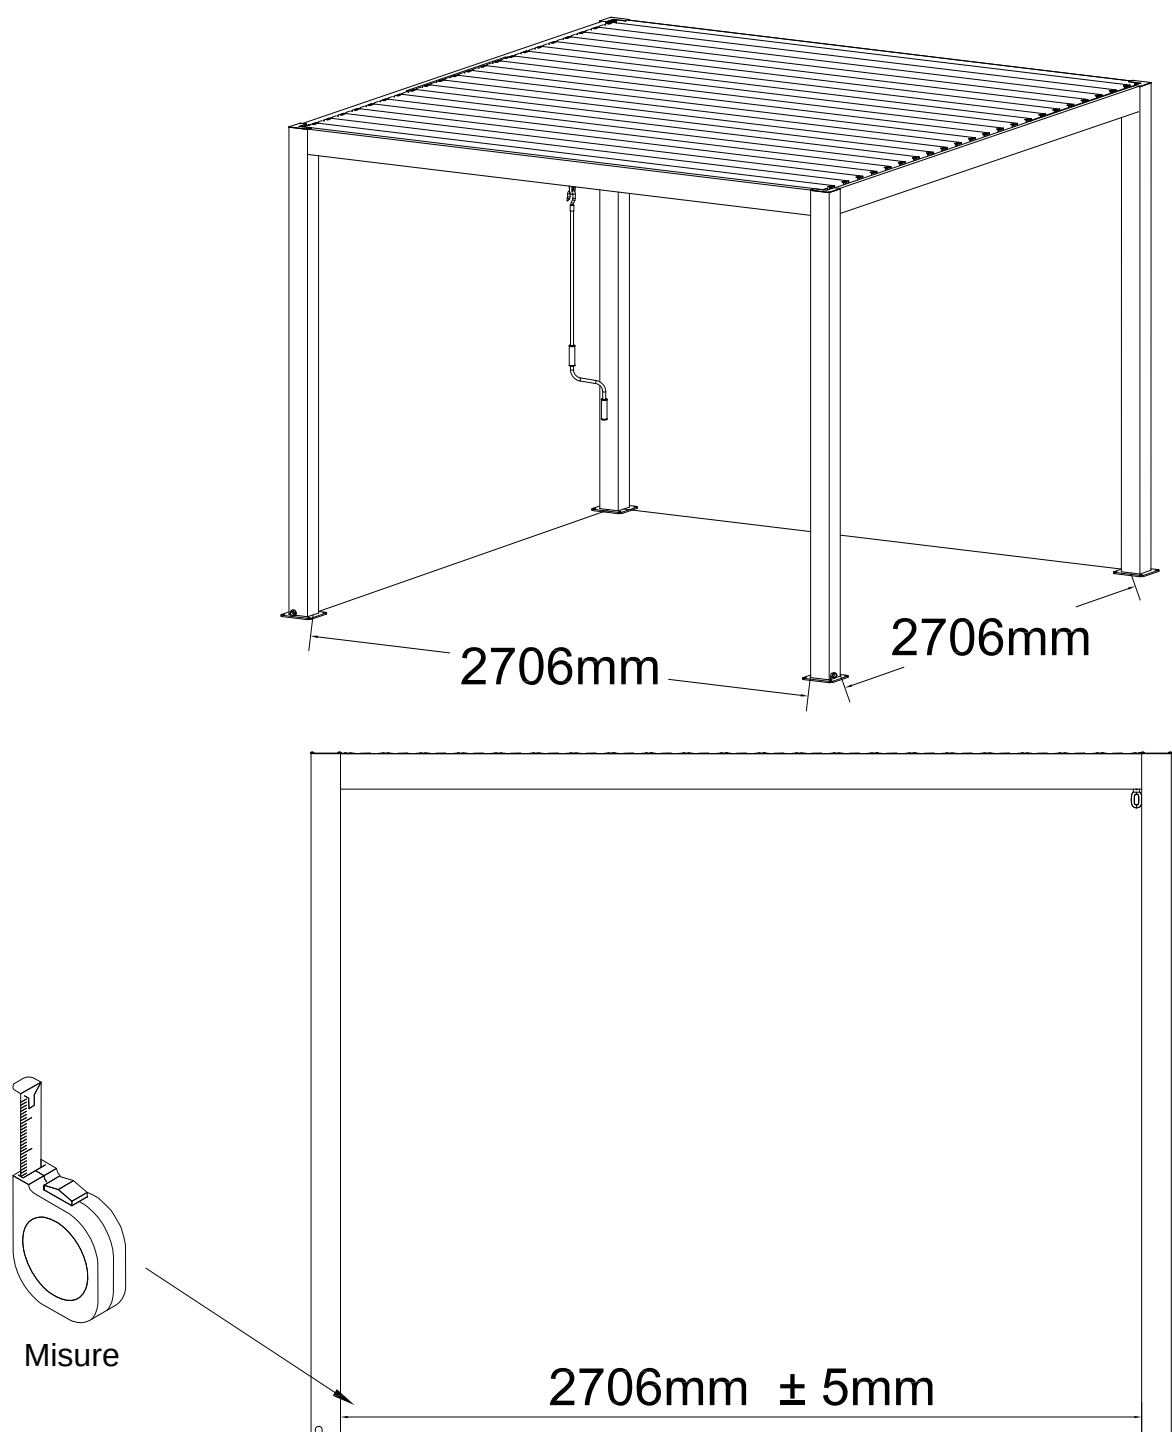

Aiutandoti con un metro, misura la distanza tra le basi dei due pilastri. Il margine di errore non può superare i 5 mm.


1.2 In questa pagina vengono illustrate schematicamente le misure di una pergola con un lato di 4 m.

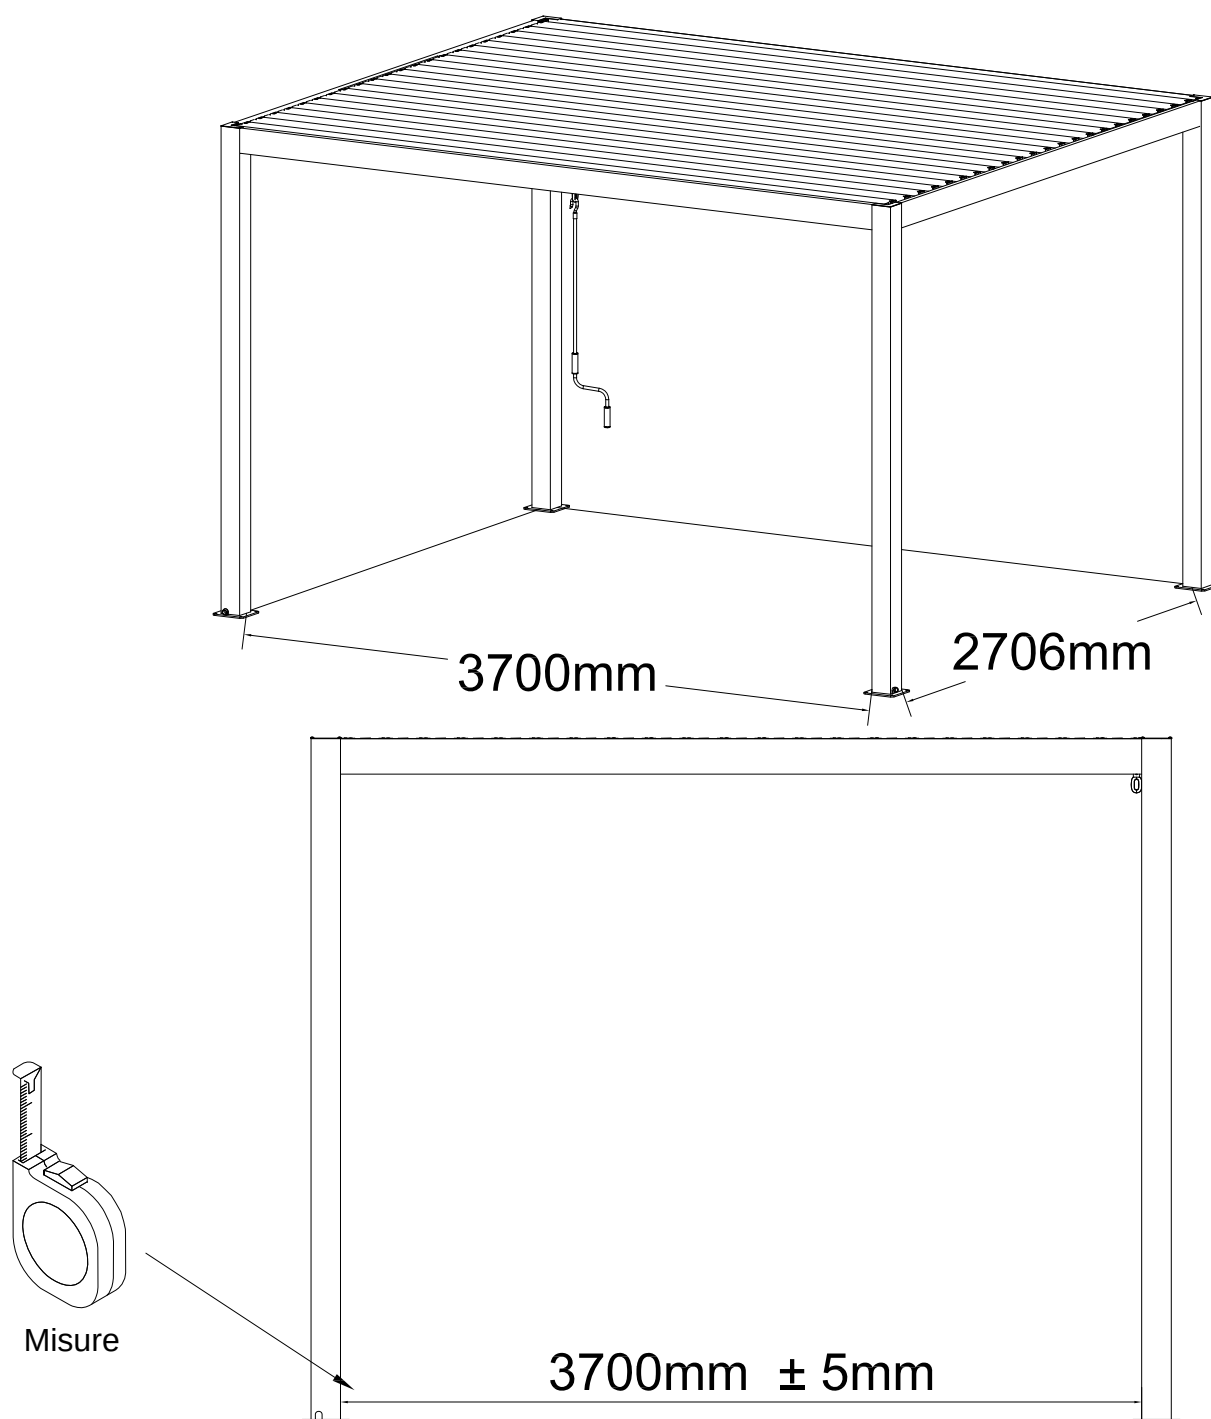


Aiutandoti con un metro, misura la distanza tra le basi dei due pilastri. Il margine di errore non può superare i 5 mm.

2. Assemblare e fissare i binari e la cassa avvolgibile.


Come mostrato in figura, inserire i due binari negli angoli destro e sinistro della cassa avvolgibile.

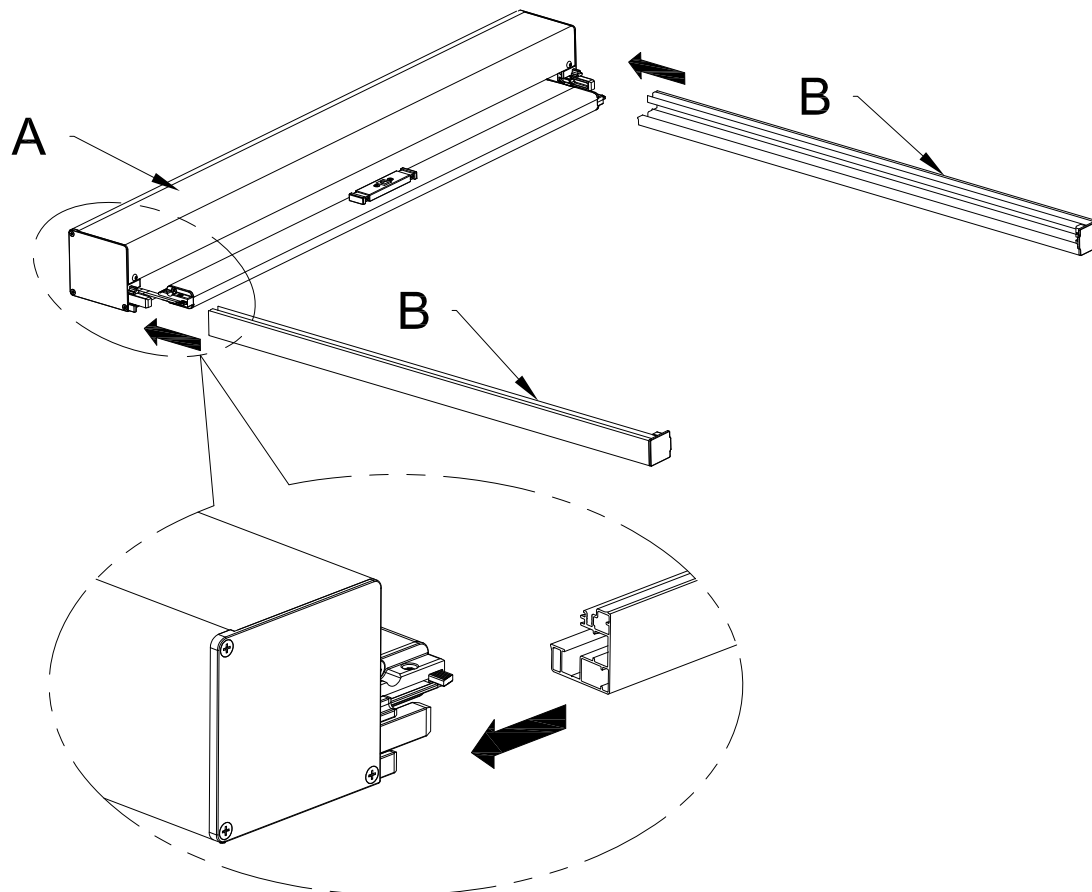

Attenzione: finché si procede al montaggio, utilizzare come base di lavoro il cartone di imballaggio o un tappeto per evitare di strisciare l'articolo

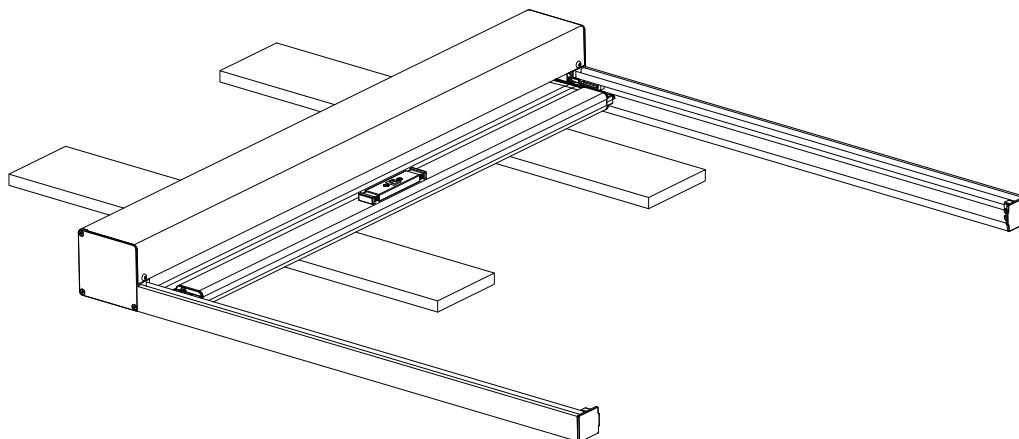

A







1 PZ

B





2 PZ

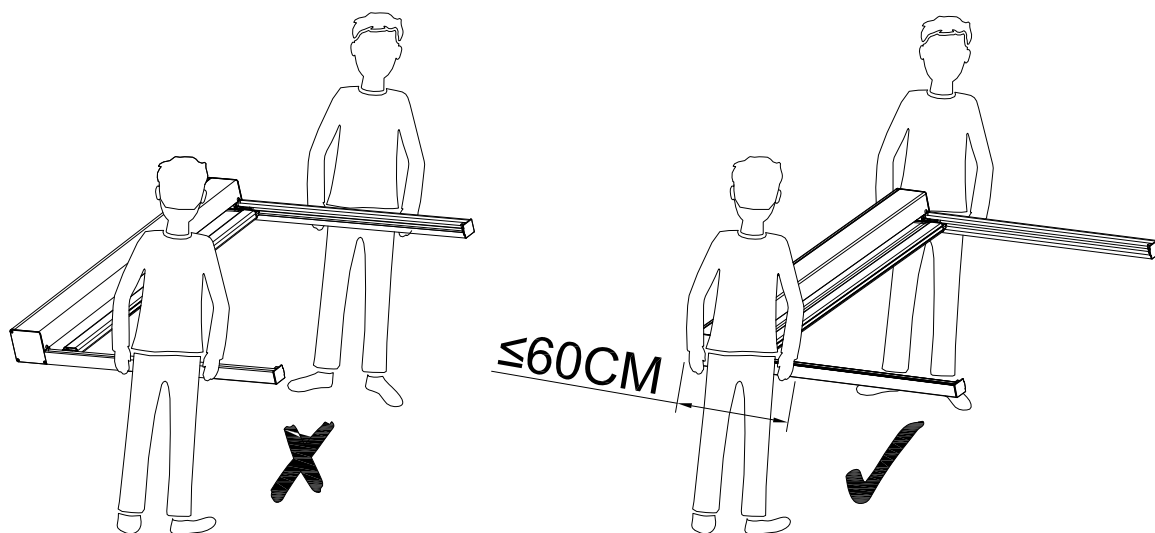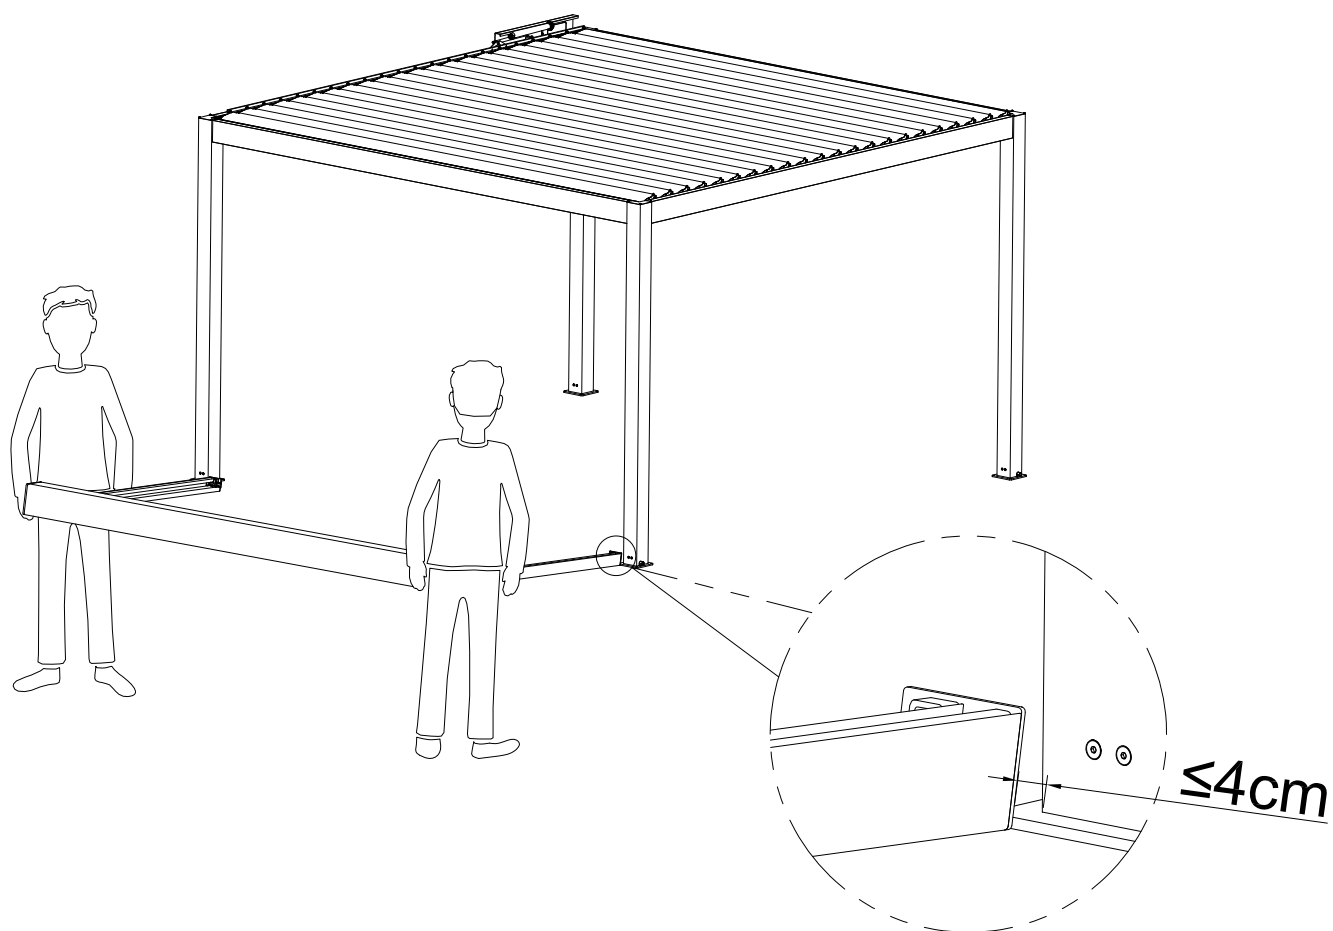

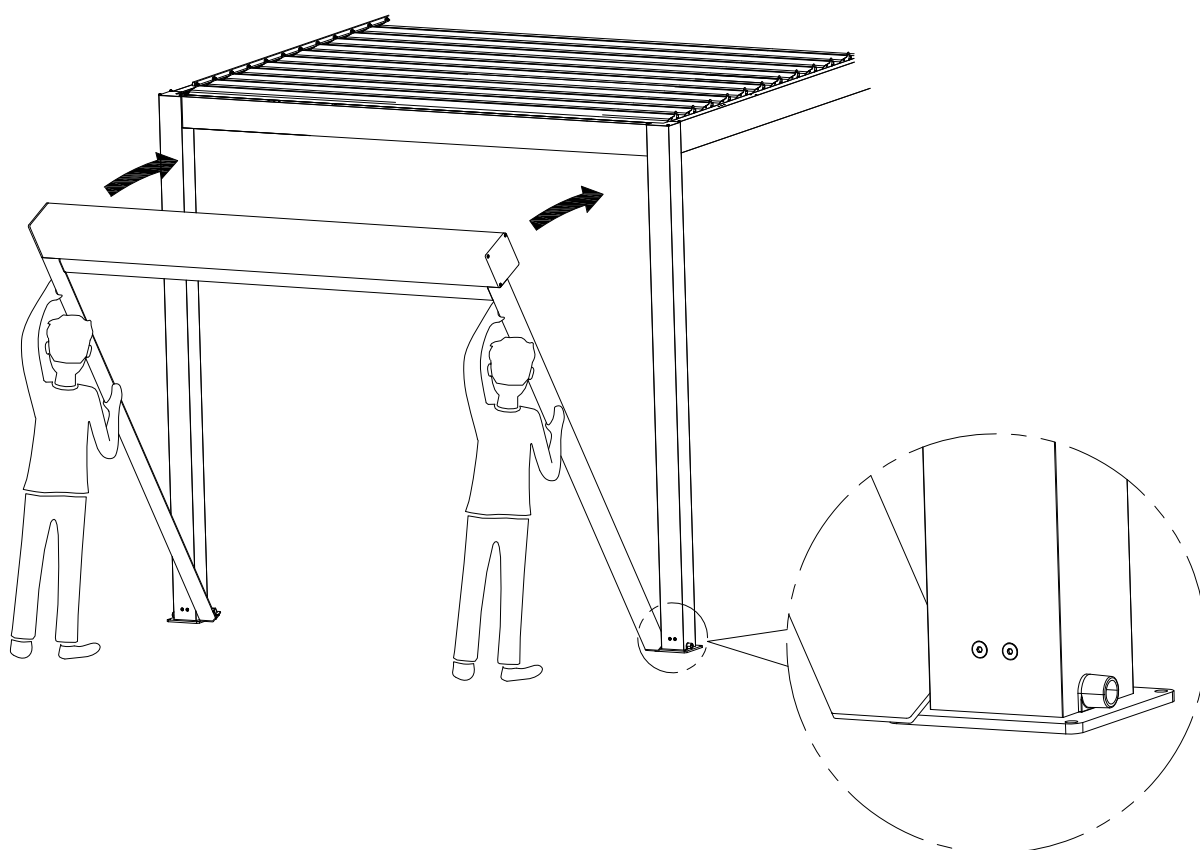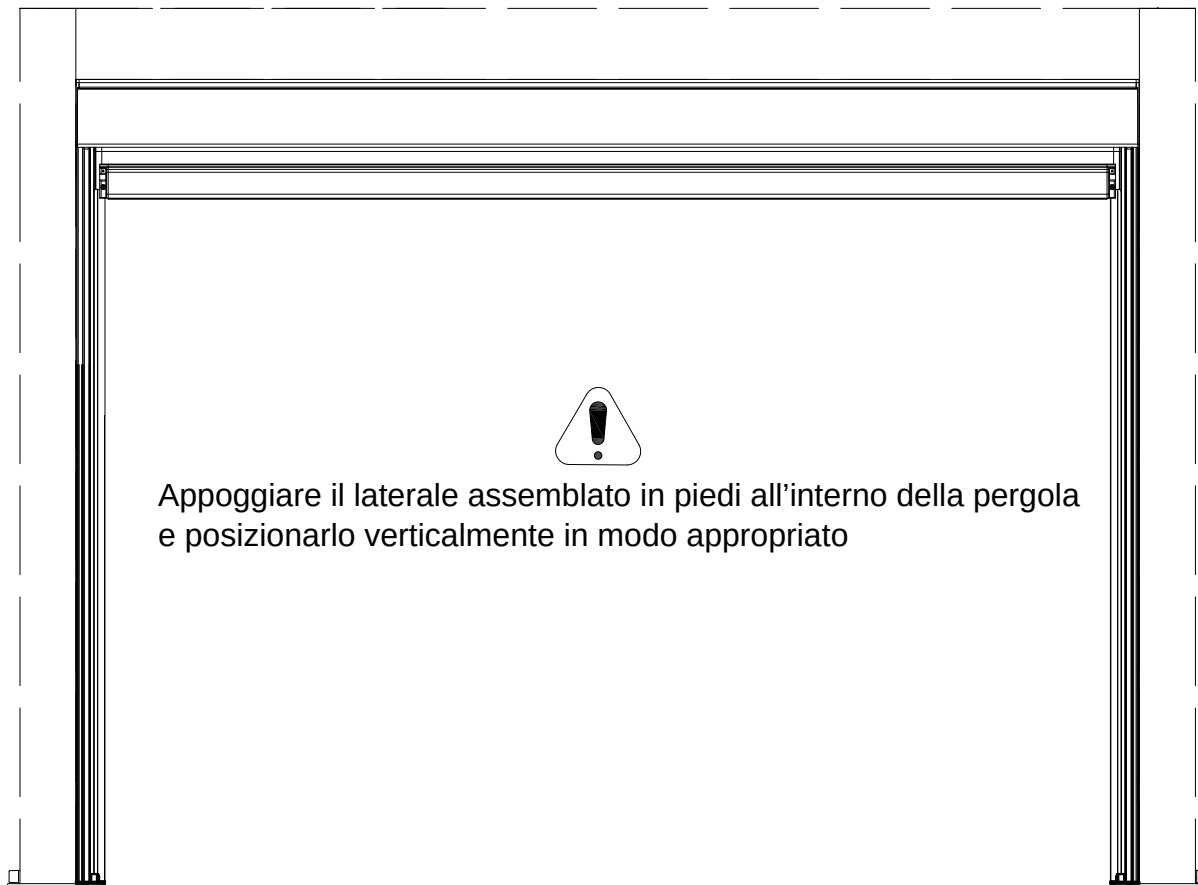


3. Fissare il laterale assemblato alle colonne come da figura.

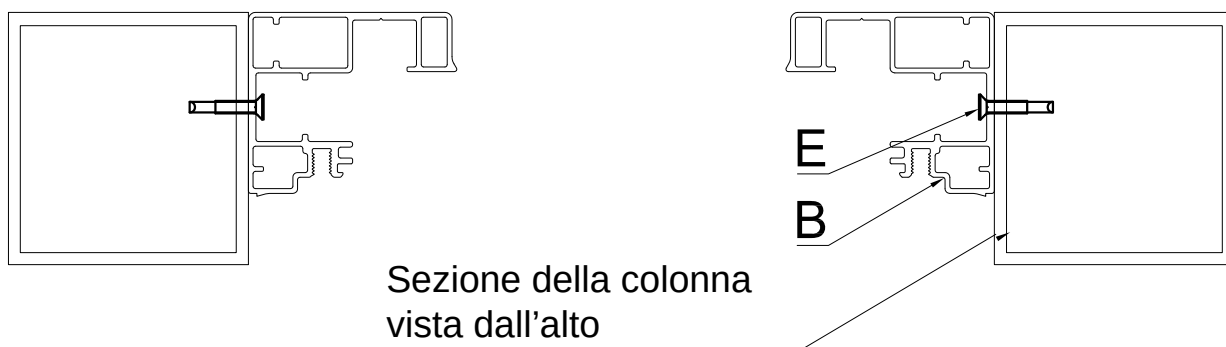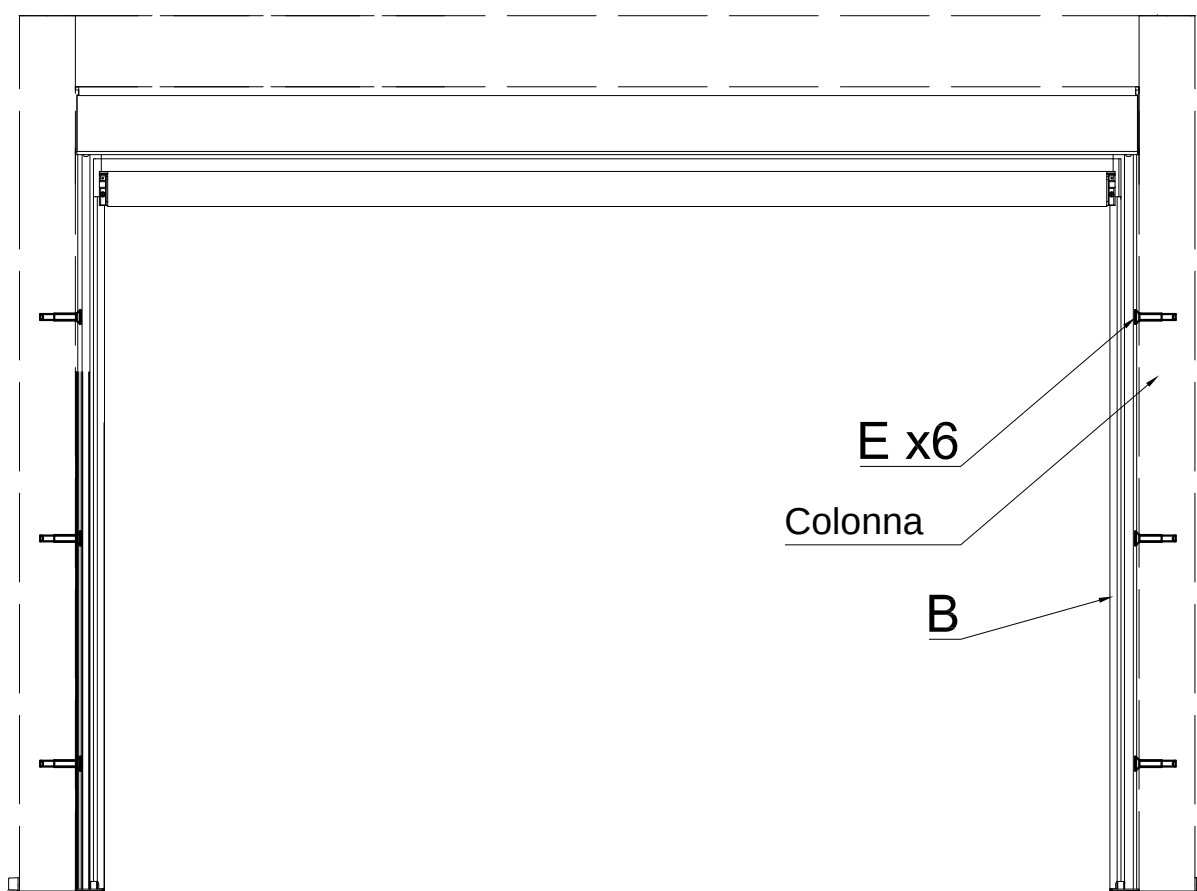

4. Predisposizione e inserimento del tessuto.

Inserire all'interno della guida laterale il pezzo D necessario a tenere in tensione il tessuto.
Come mostrato in figura infilare il tessuto nelle guide in plastica di destra e di sinistra.

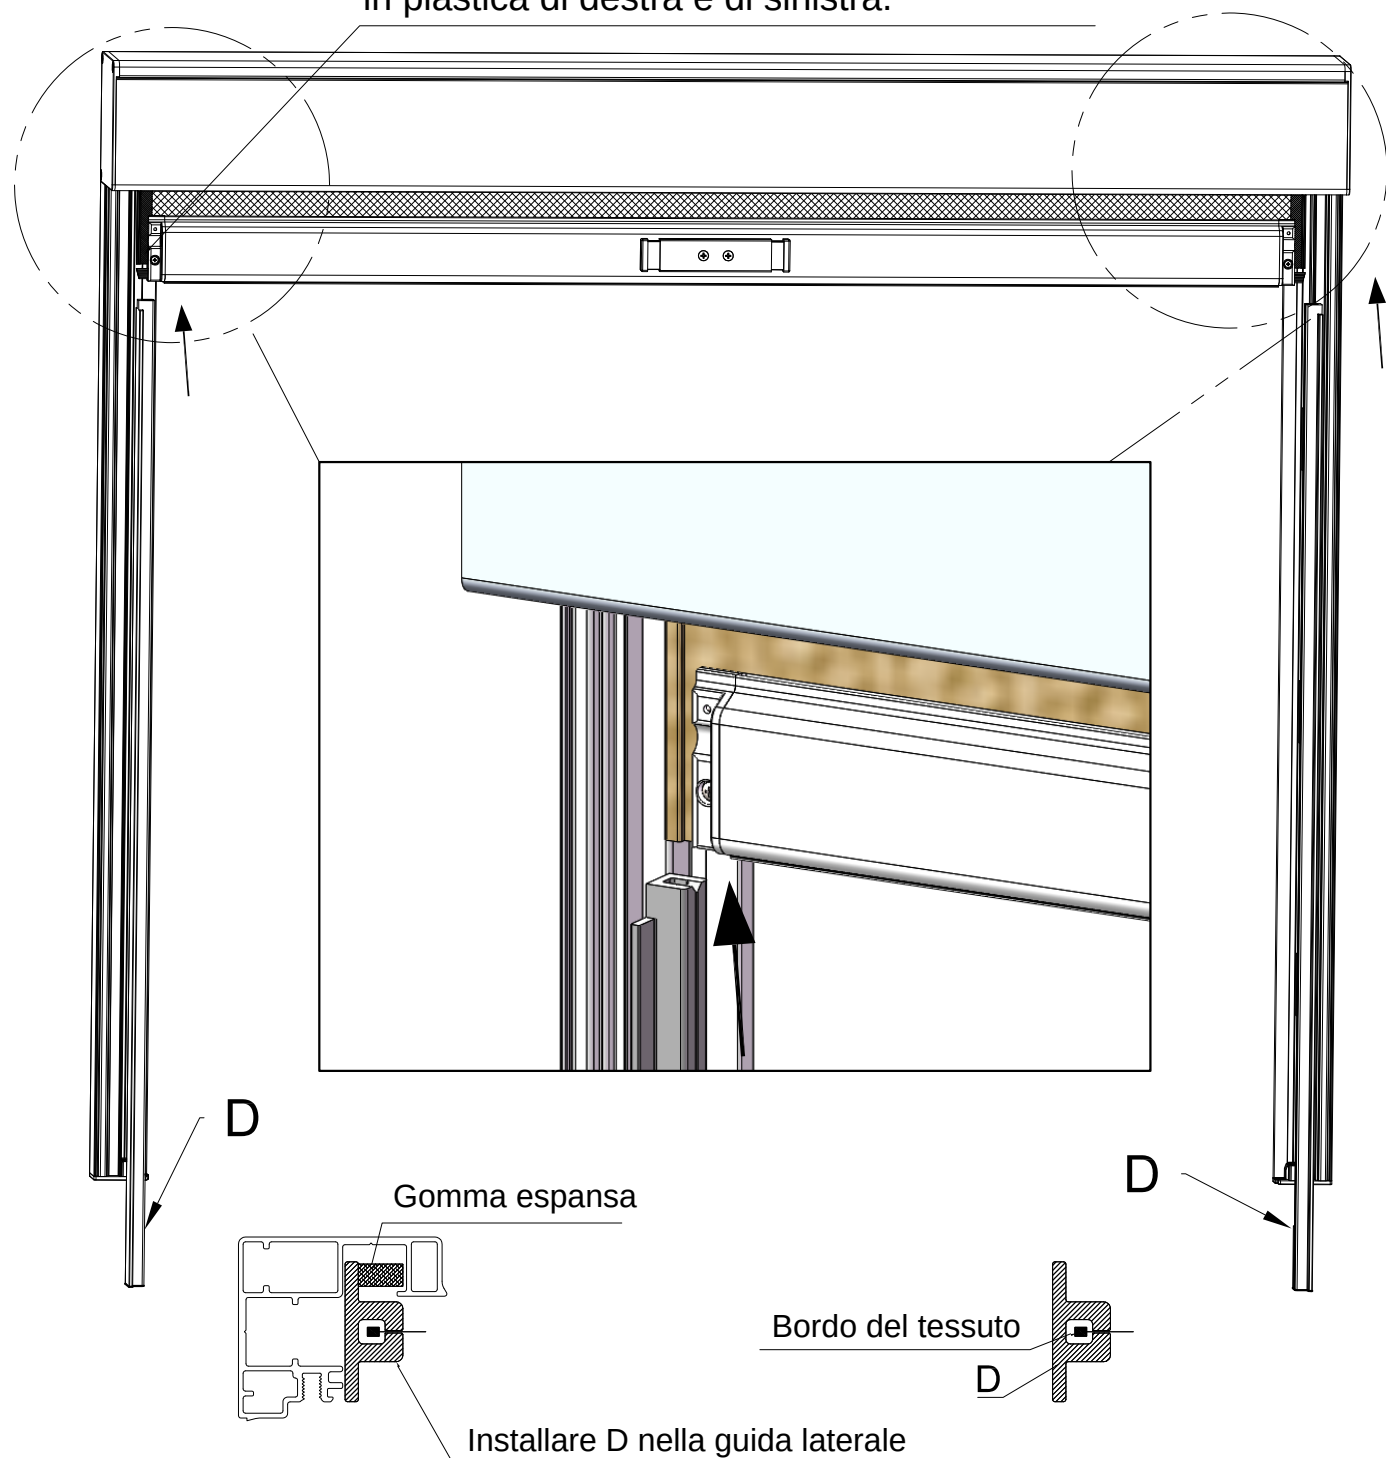



D



2 PZ

5. Installare la copertura di plastica del laterale assemblato.

Come mostrato in figura, tirare giù completamente il laterale in textilene e controllare che sia completamente inserito e che scorra in modo fluido nei binari laterali. Procedere poi a coprire i binari laterali con la copertura di plastica (pezzo C).

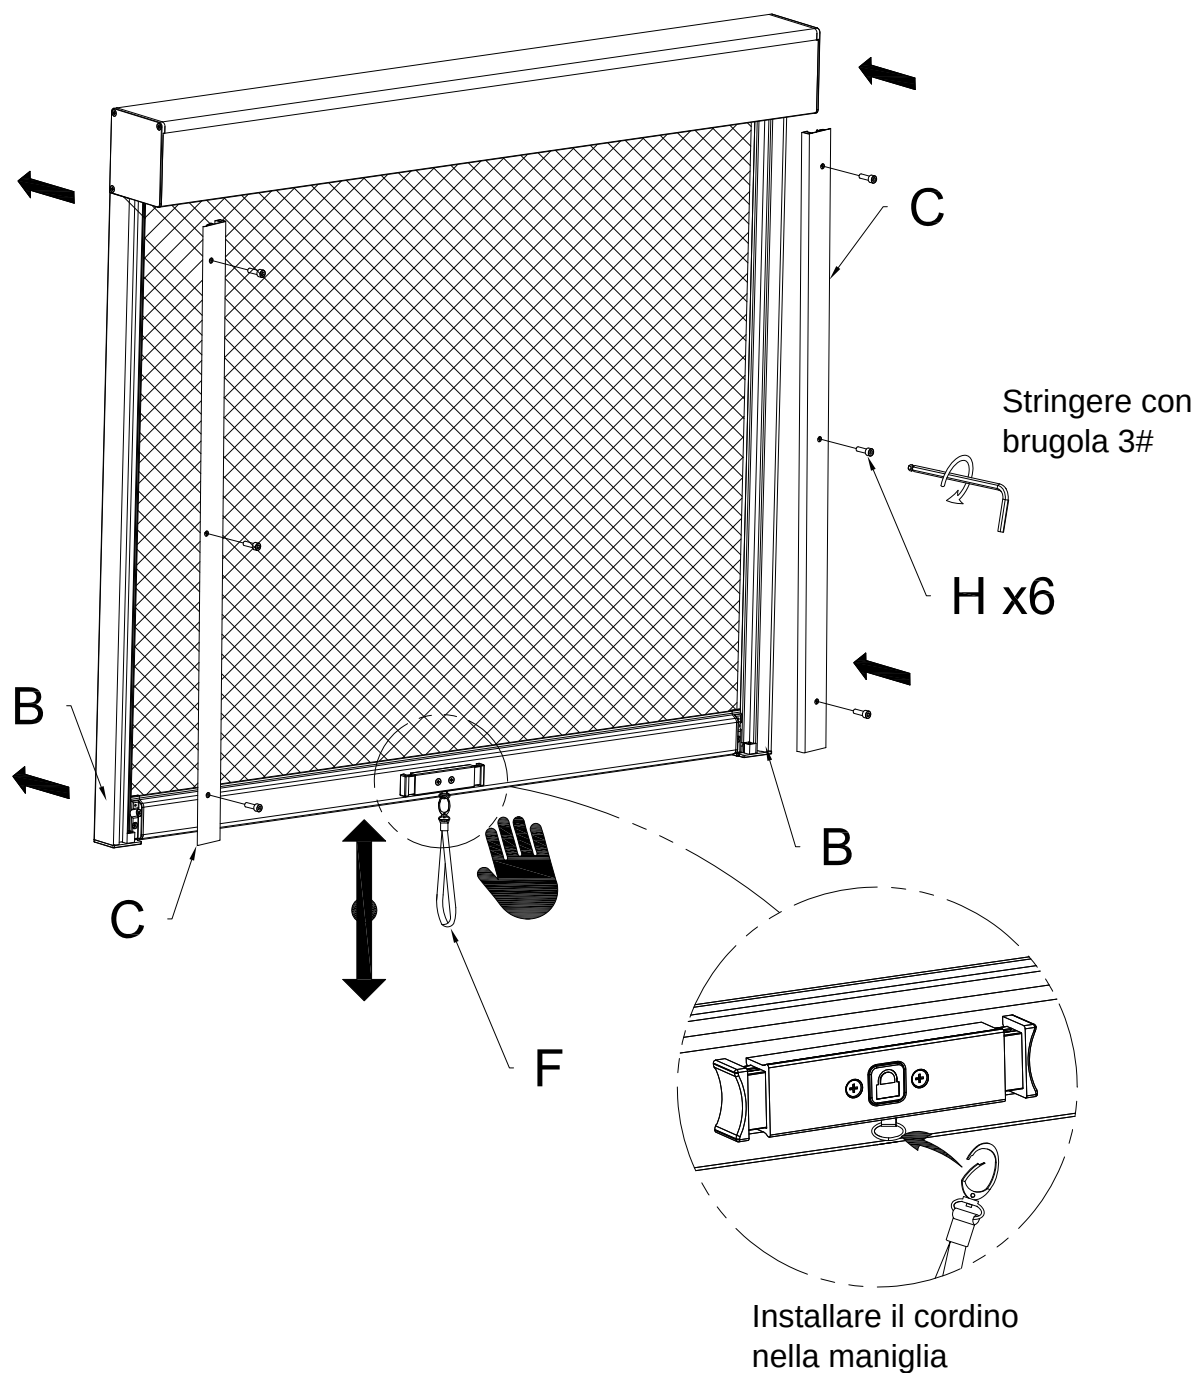


2 PZ



1 PZ

Utilizzare le 6 viti a testa esagonale e verificare che i componenti siano stati assemblati come indicato nella sezione in figura.

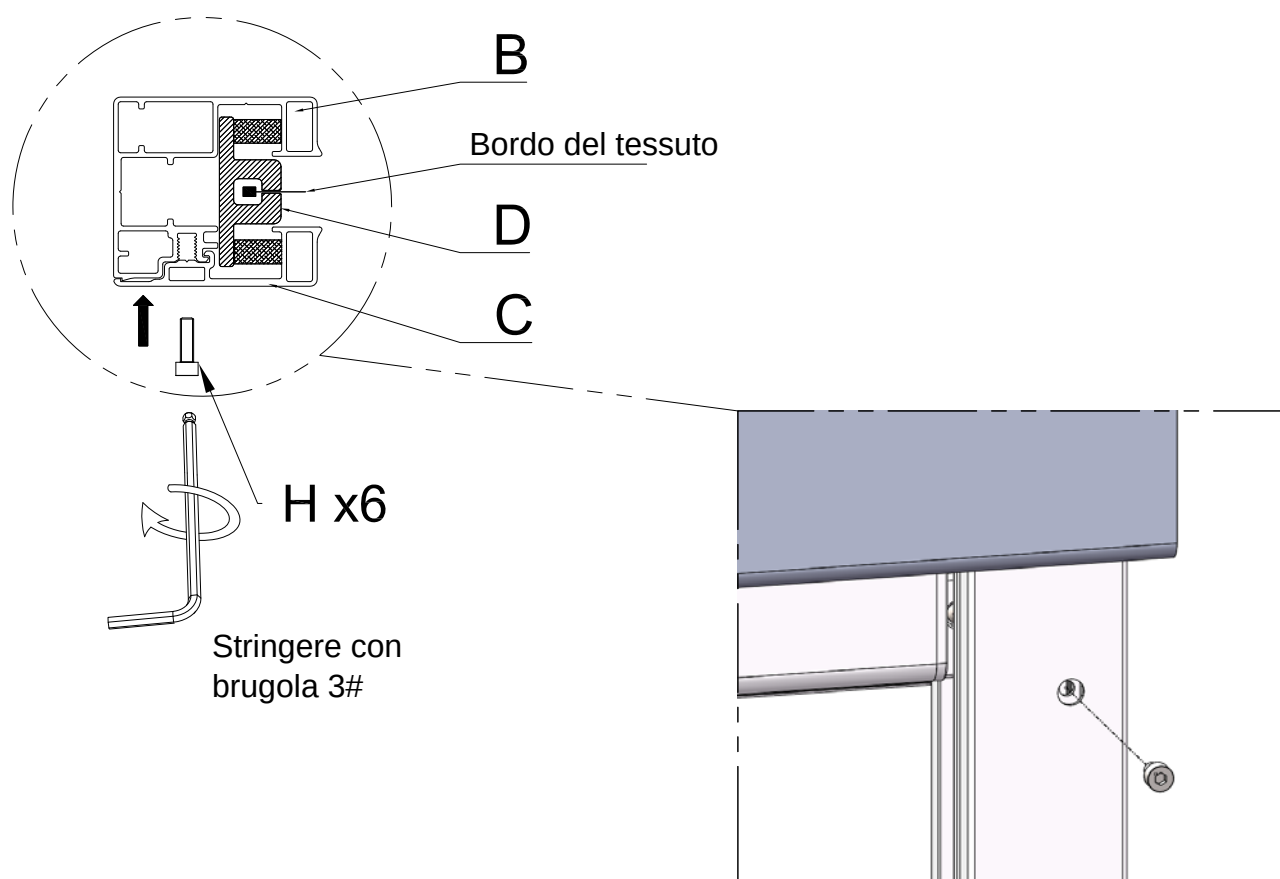

Nota: se la vite non fa presa nel foro di fissaggio, utilizzare la mazzuola picchiando per far sì che aderisca completamente alla colonna.

H



6 PZ

I



Brugola 3#

6. Istruzioni operative.

Come indicato in figura, utilizzando il cordino della maniglia, tirare giù completamente il laterale in textilene/zanzariera.
Per chiuderla, premere il pulsante al centro del sistema di bloccaggio.
Per riaprirla, premere in contemporanea i due estremi del sistema di bloccaggio e poi accompagnarla gentilmente verso l'altro.

