
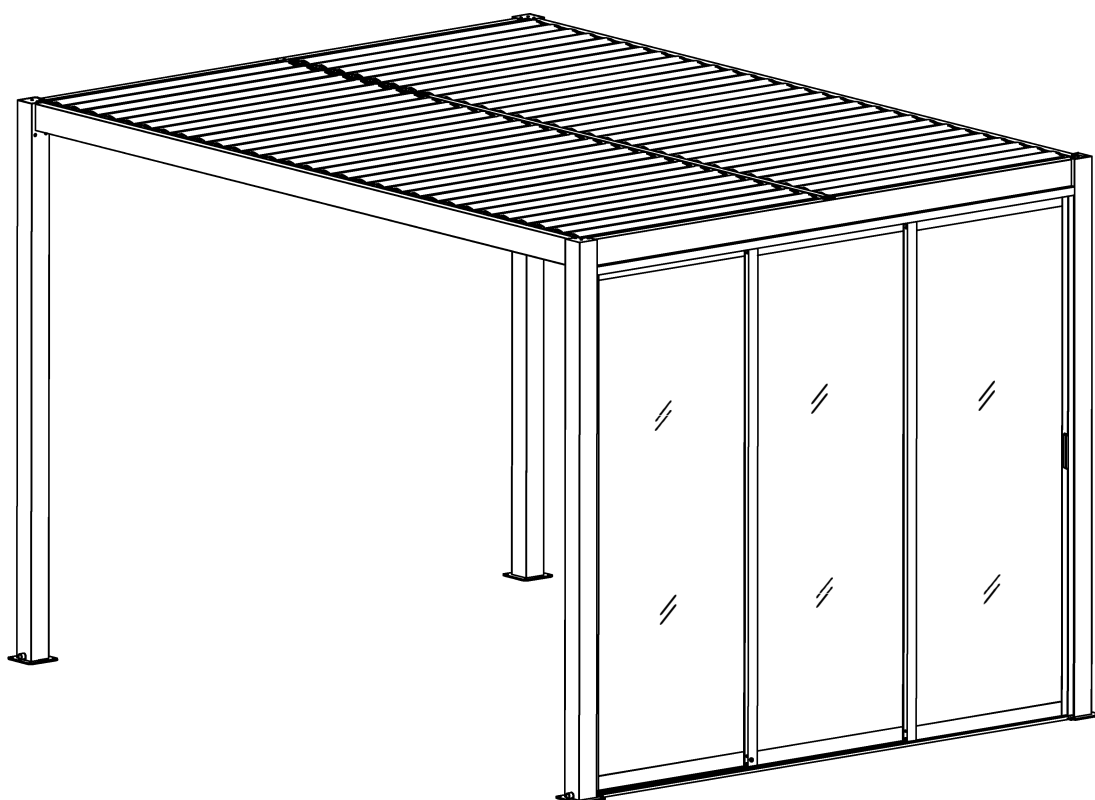






Istruzioni di installazione pareti scorrevoli
in vetro cod.
GA802148-GA802149

Manuale



REF	FOTO	QUANTITÀ
(A)		2PCS
(B)		1PCS
(C)		1PCS
(D)		1PCS
(E)		2PCS


	REF	PHOTO	QTY
I	(F)		270CM: 3 pcs 370CM: 4 pcs
	(G)	 ST5*60	270CM: 3 pcs 370CM: 4 pcs
II	(H)	 ST4.2*25	270CM: 9 pcs 370CM: 10 pcs
III	(I)		6PCS
	(J)	 ST4*19	6PCS
IV	(K)		2PCS
	(L)		2PCS
	(M)	 M4*45	4PCS


	REF	PHOTO	QTY
V	(N)	 ST4*18	4PCS
	(O)	 ST4*10	4PCS
	(P)		2PCS
	(Q)		2PCS
	(R)		2PCS

ATTENZIONE

In caso di neve aprire le alette della pergola per evitare che il peso possa provocare dei danni alla struttura

attrezzatura necessaria consigliata

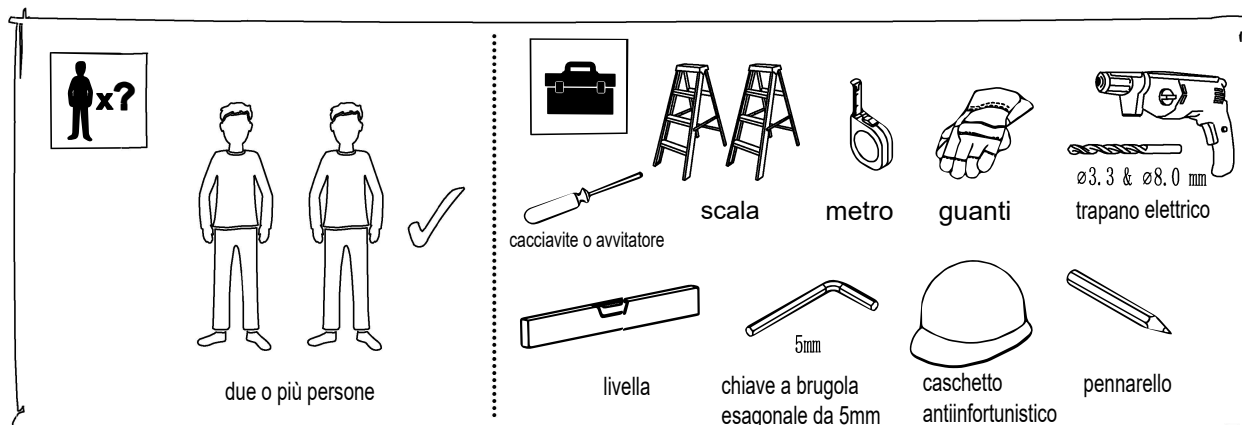

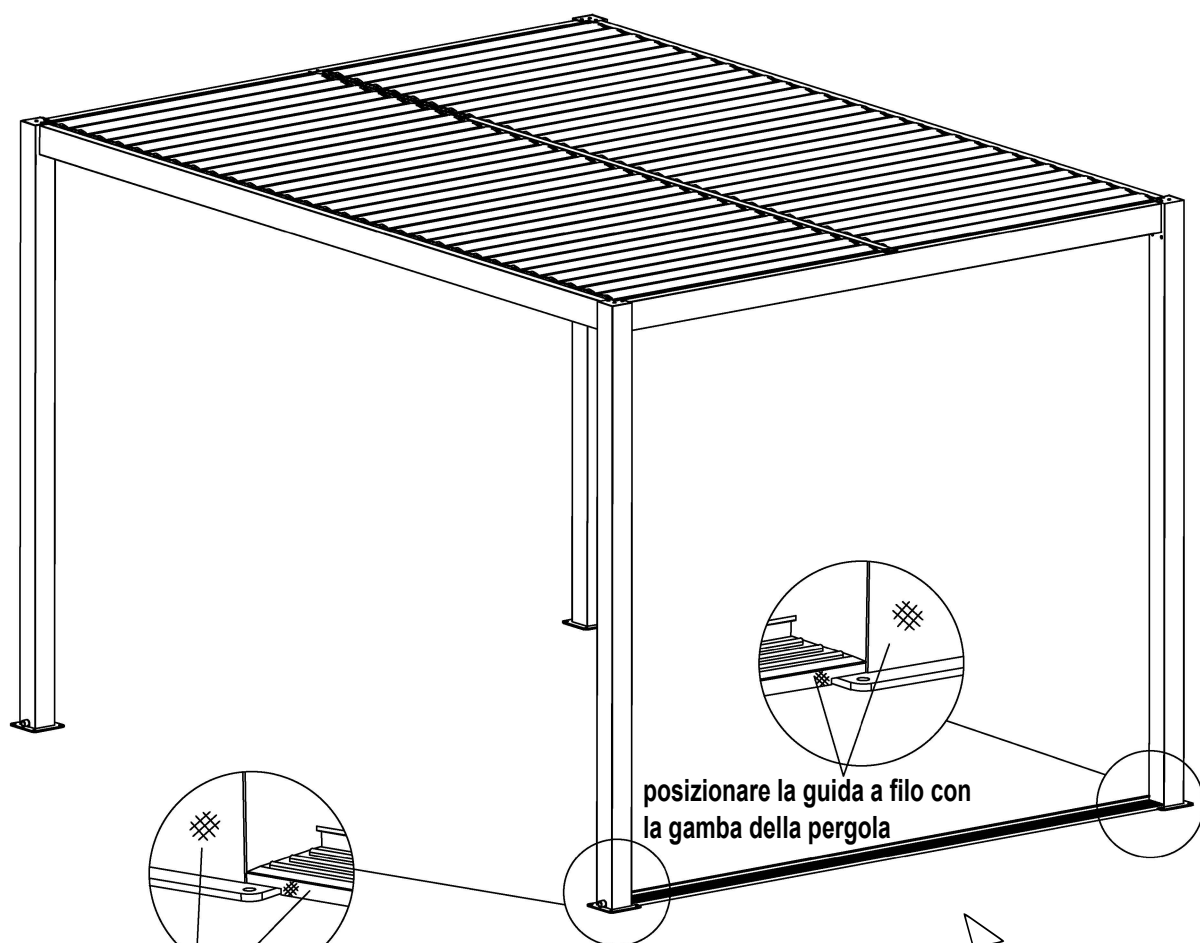

posizionare la guida a filo con
la gamba della pergola



posizionare la guida a filo con
la gamba della pergola

C

C



1PCS

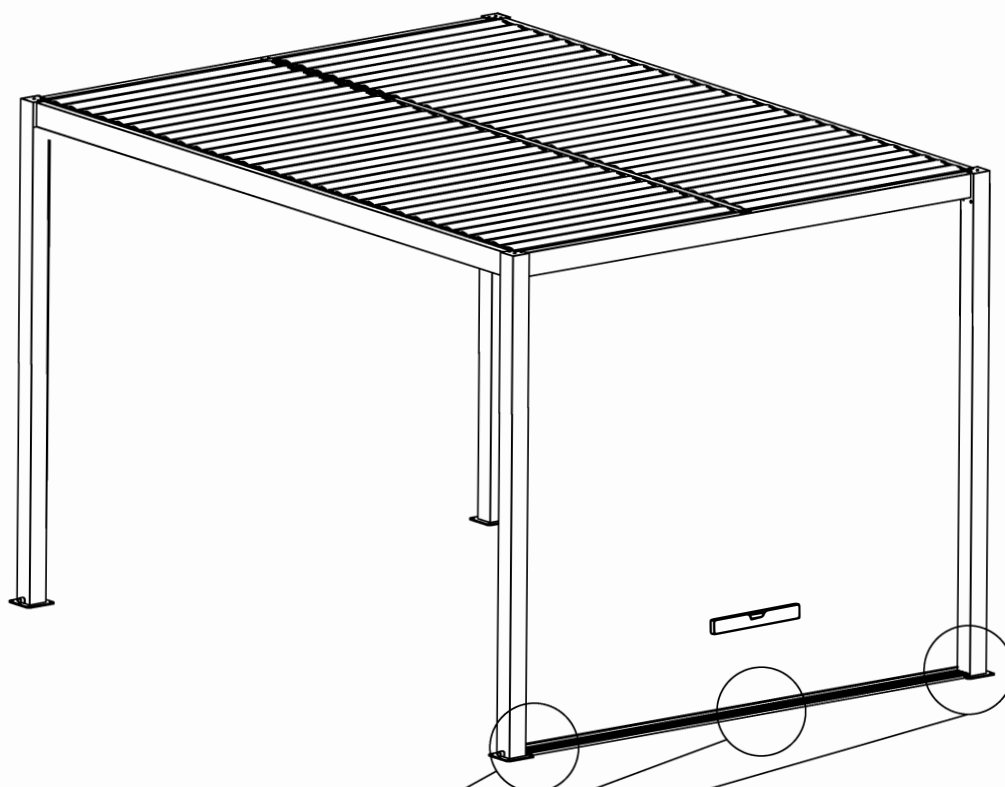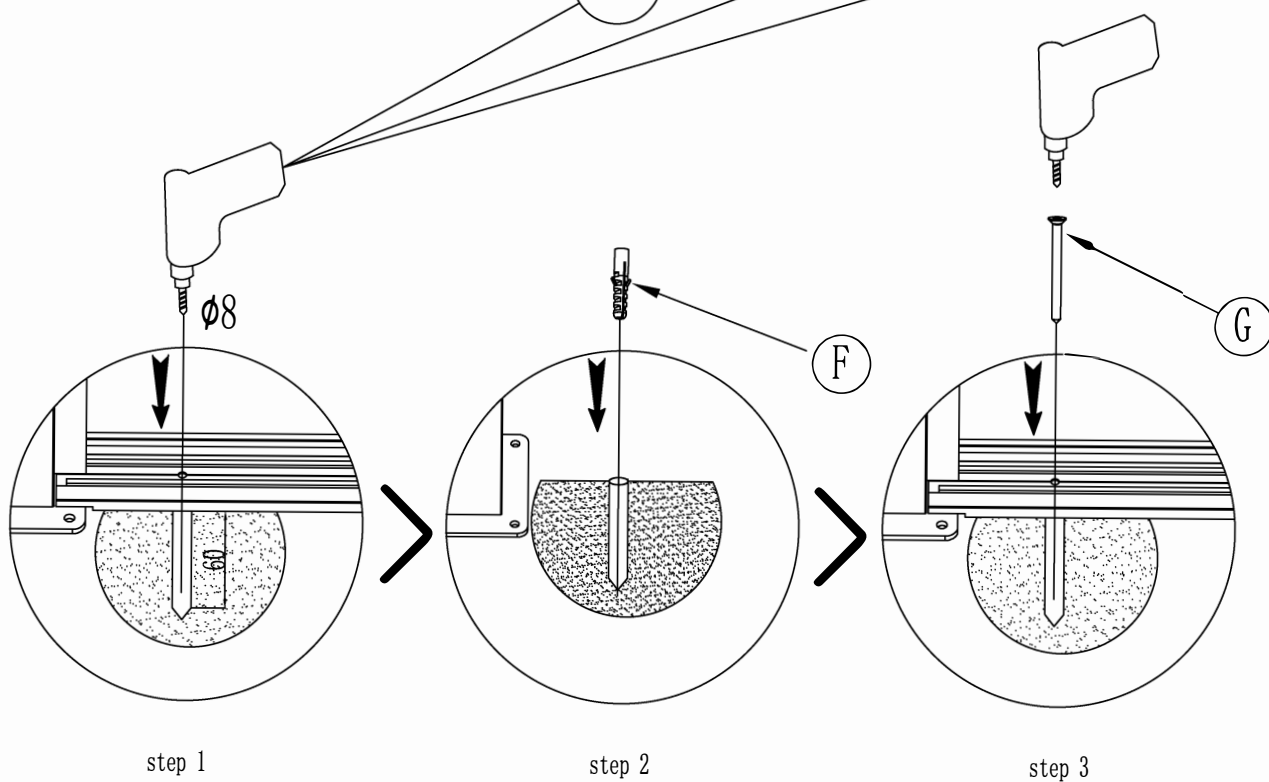

F




270CM: 3 pcs
370CM: 4 pcs

G




ST5*60

270CM: 3 pcs
370CM: 4 pcs

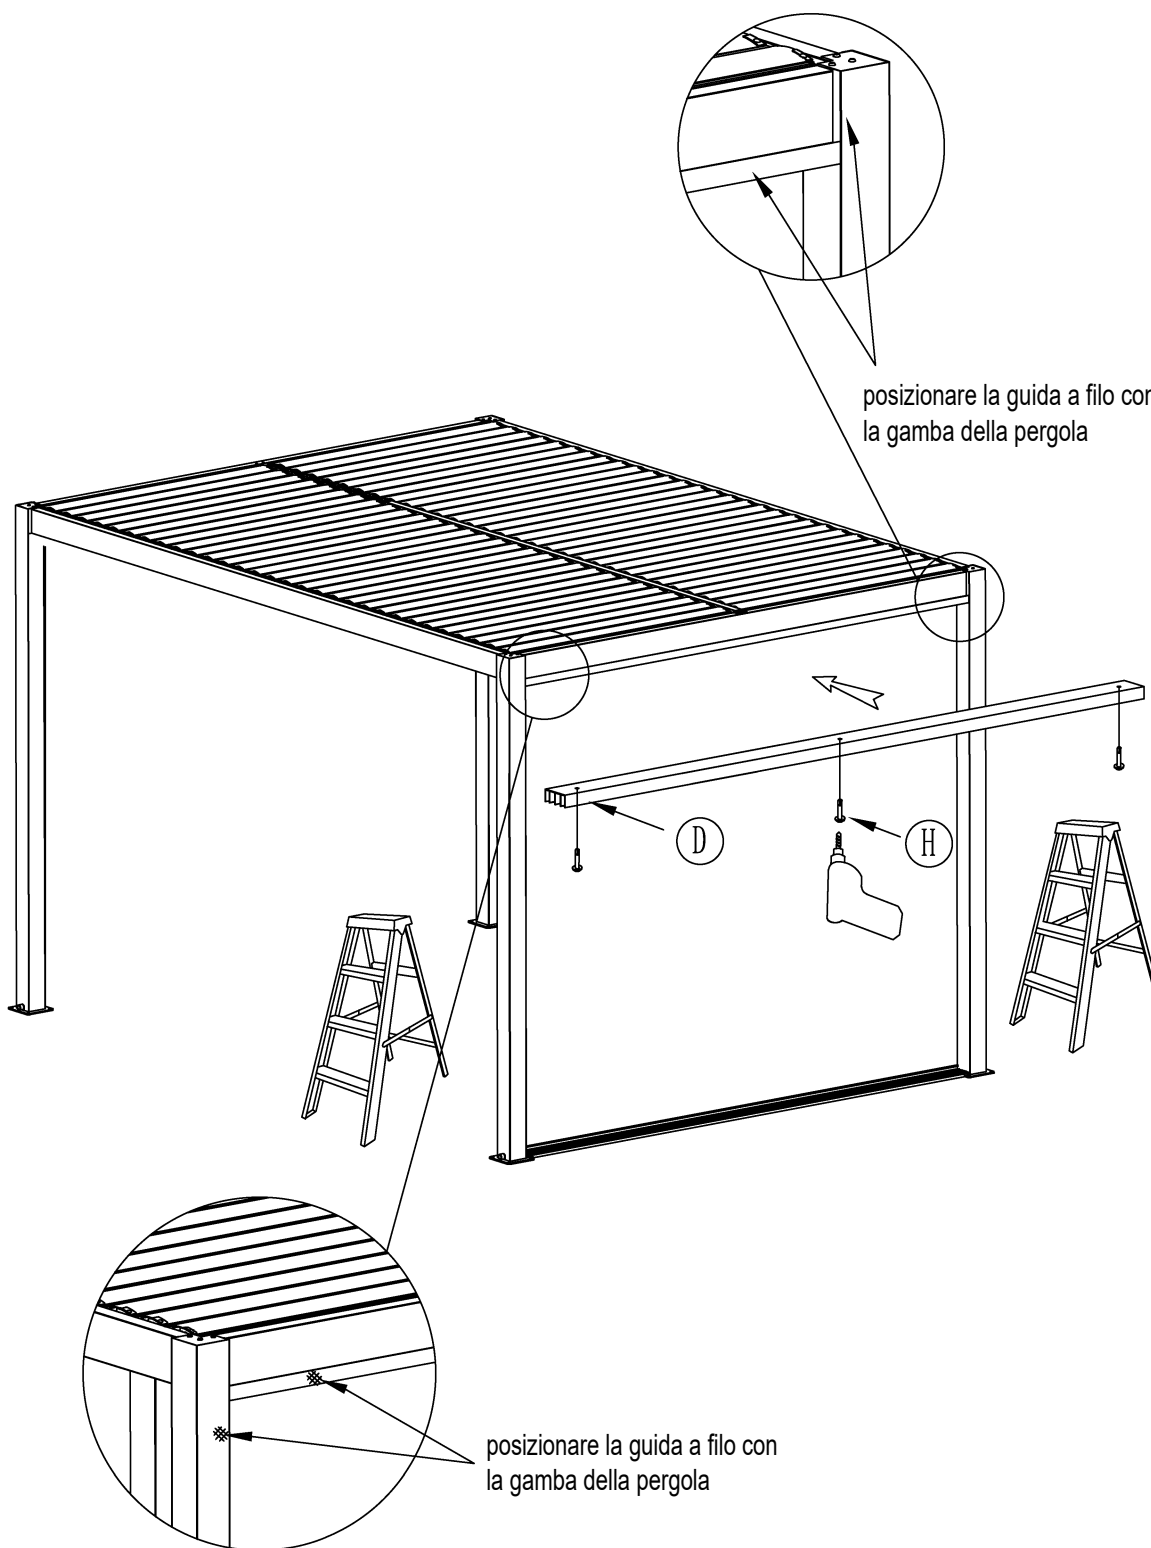

D




1PCS

H



270CM: 3 pcs

370CM: 4 pcs

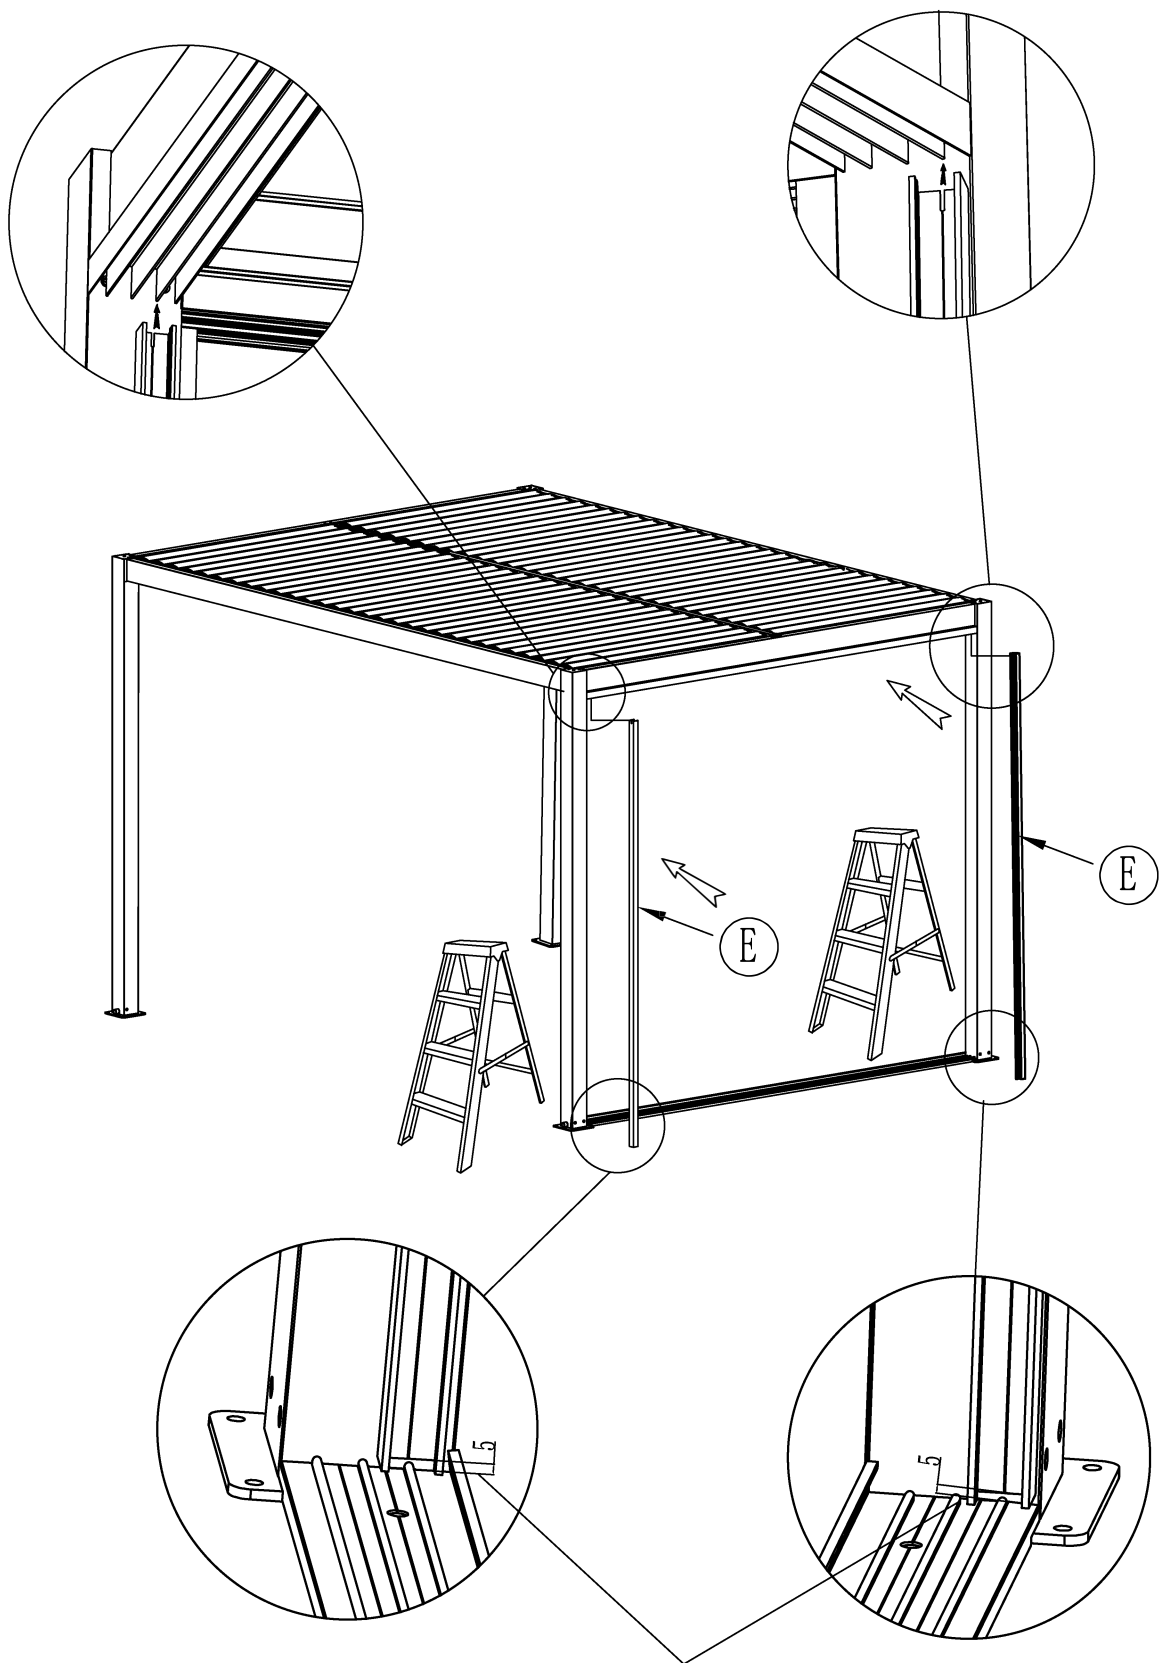


Spazio richiesto di 5 mm per la parte inferiore della guida laterale sopra la guida inferiore

(E)



2PCS

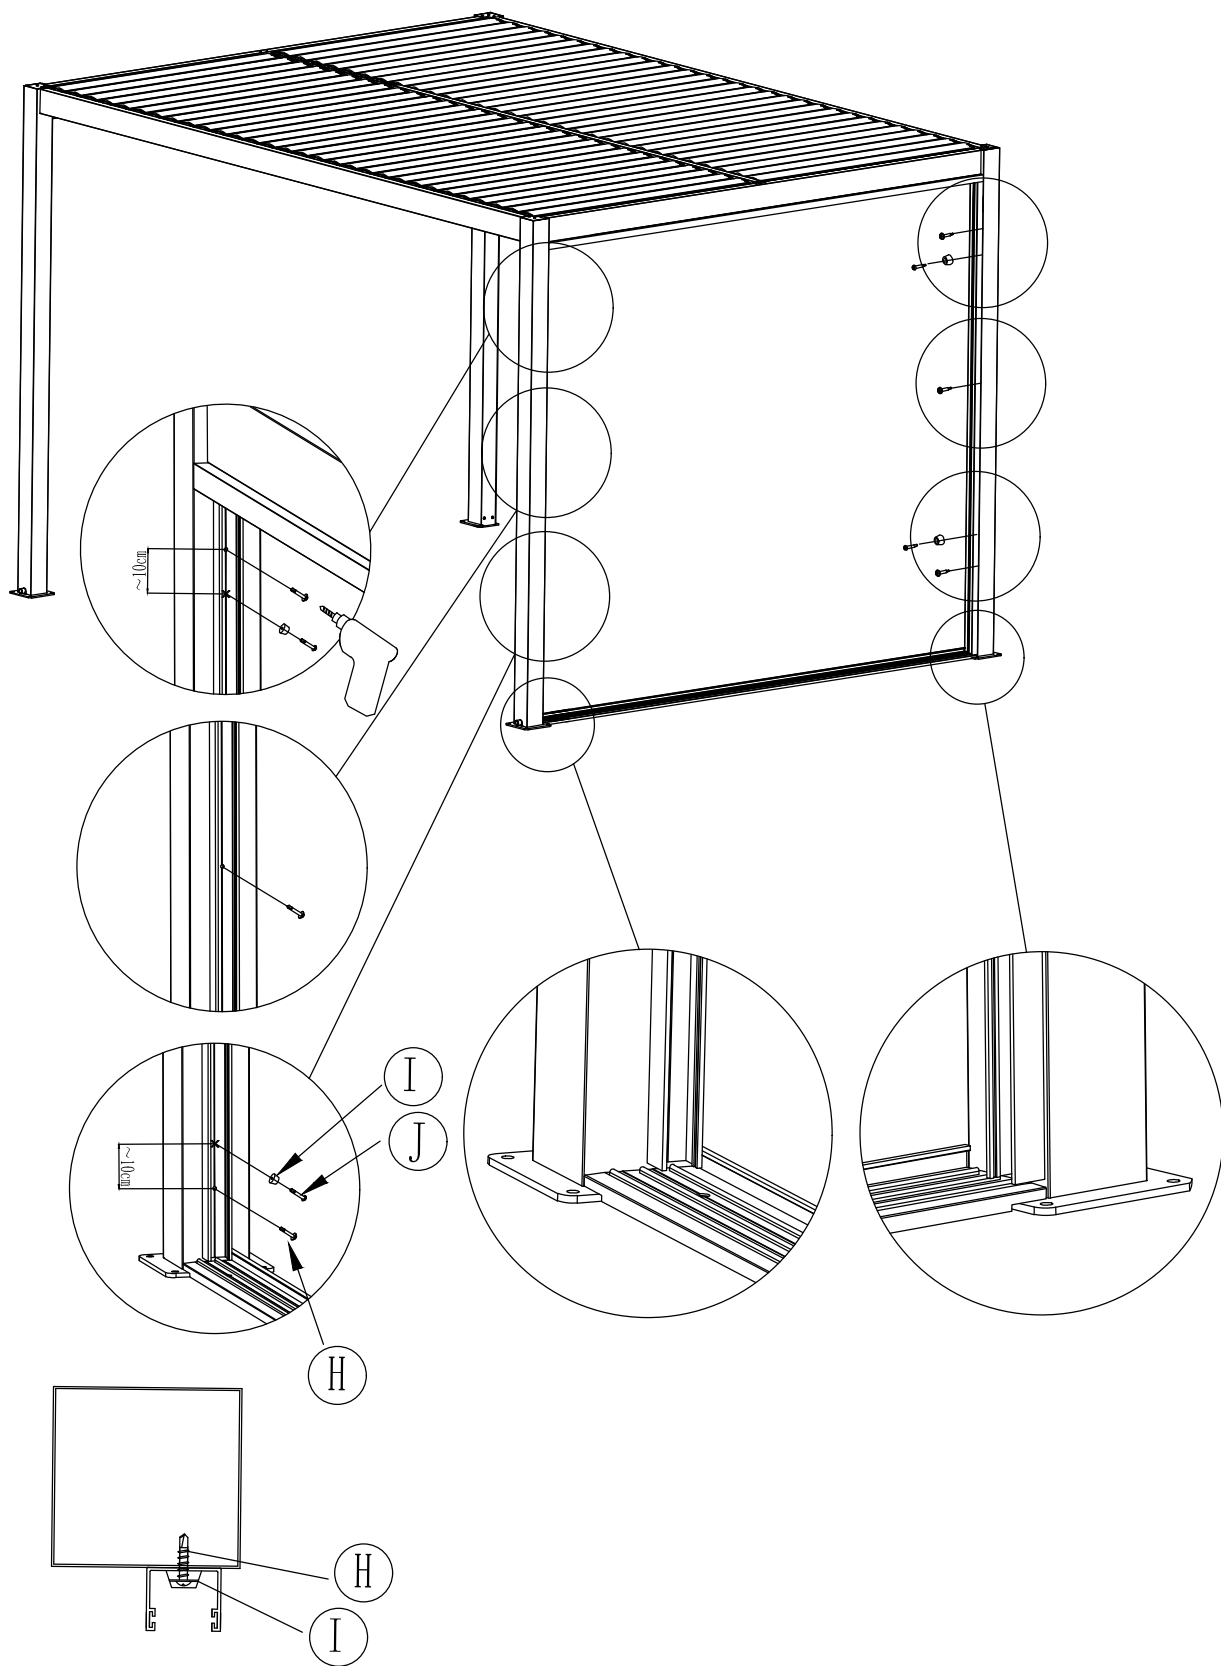

(H)




4PCS

(I)




4PCS



(J)




6PCS

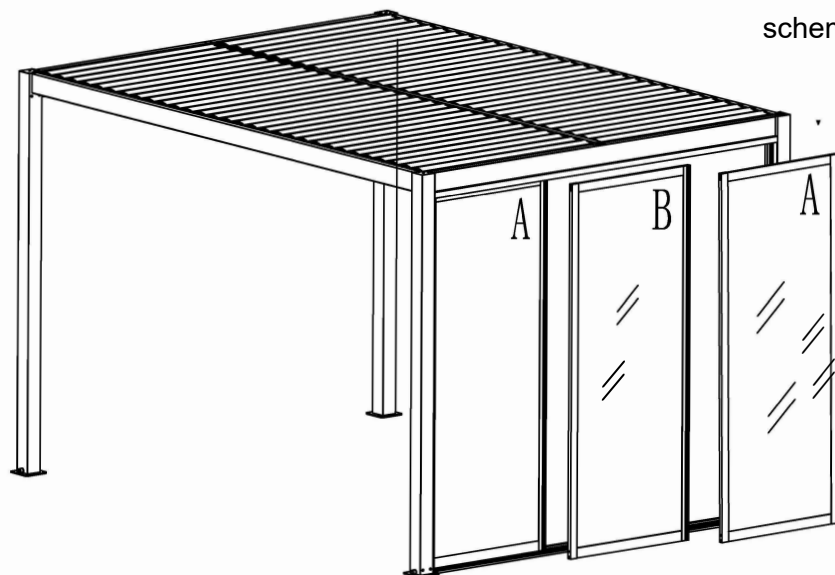

schema sezione

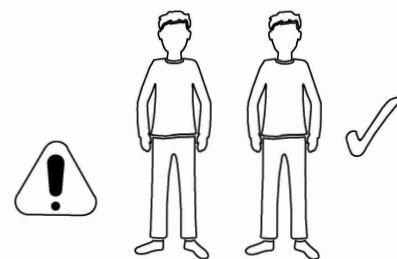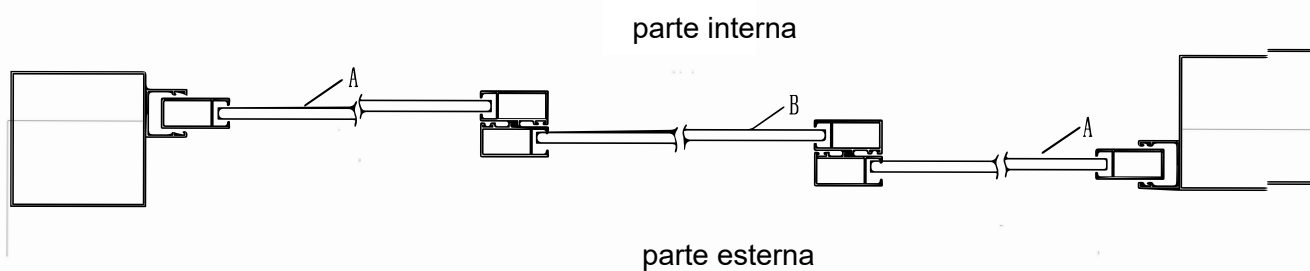


A




2PCS

B




1PCS


step 1

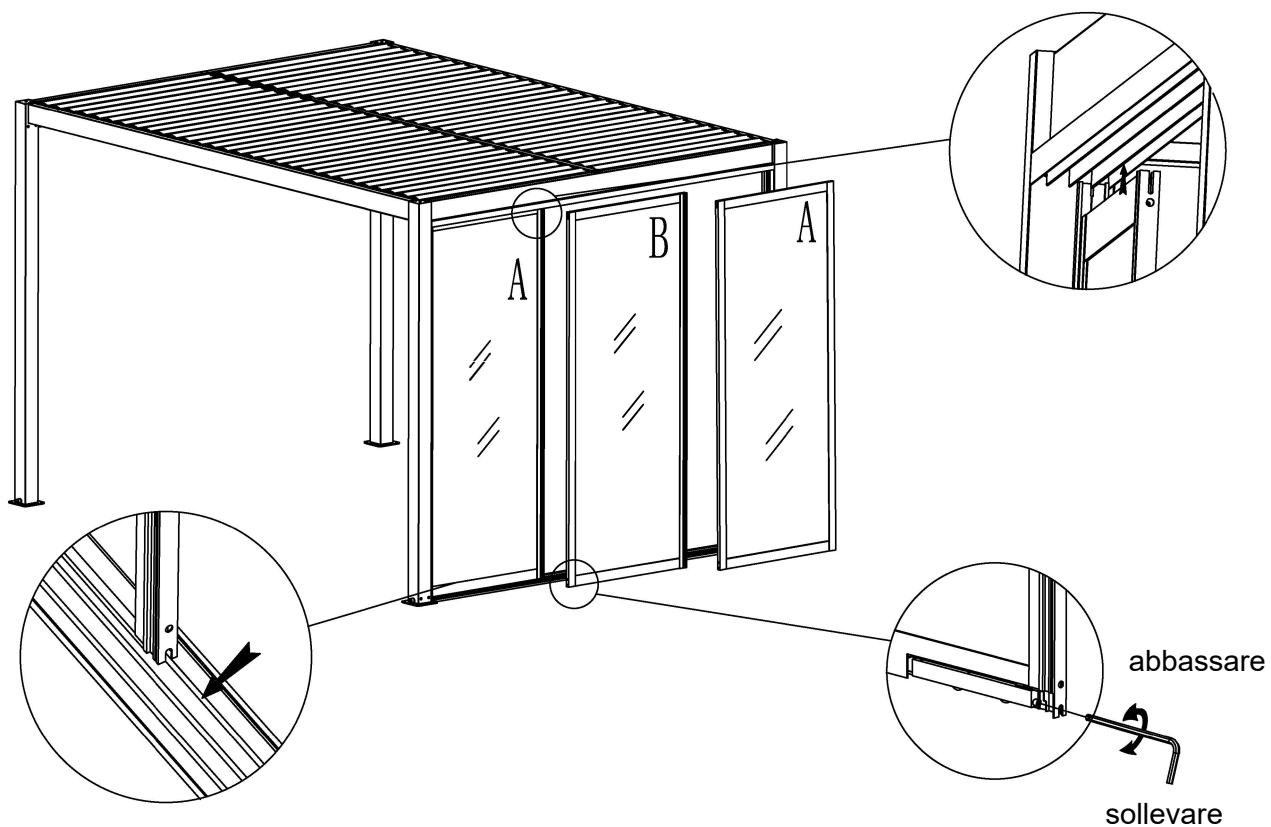


step 2

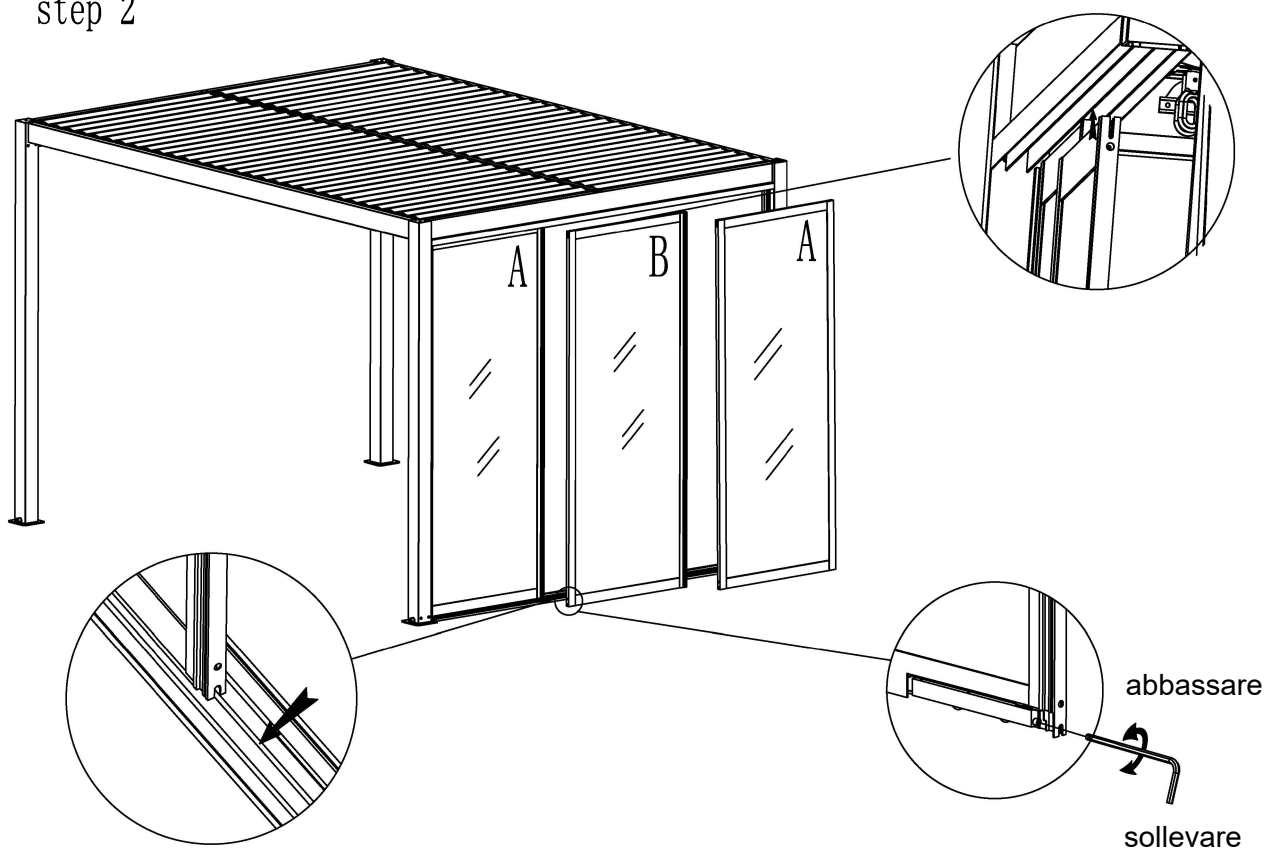

step 3

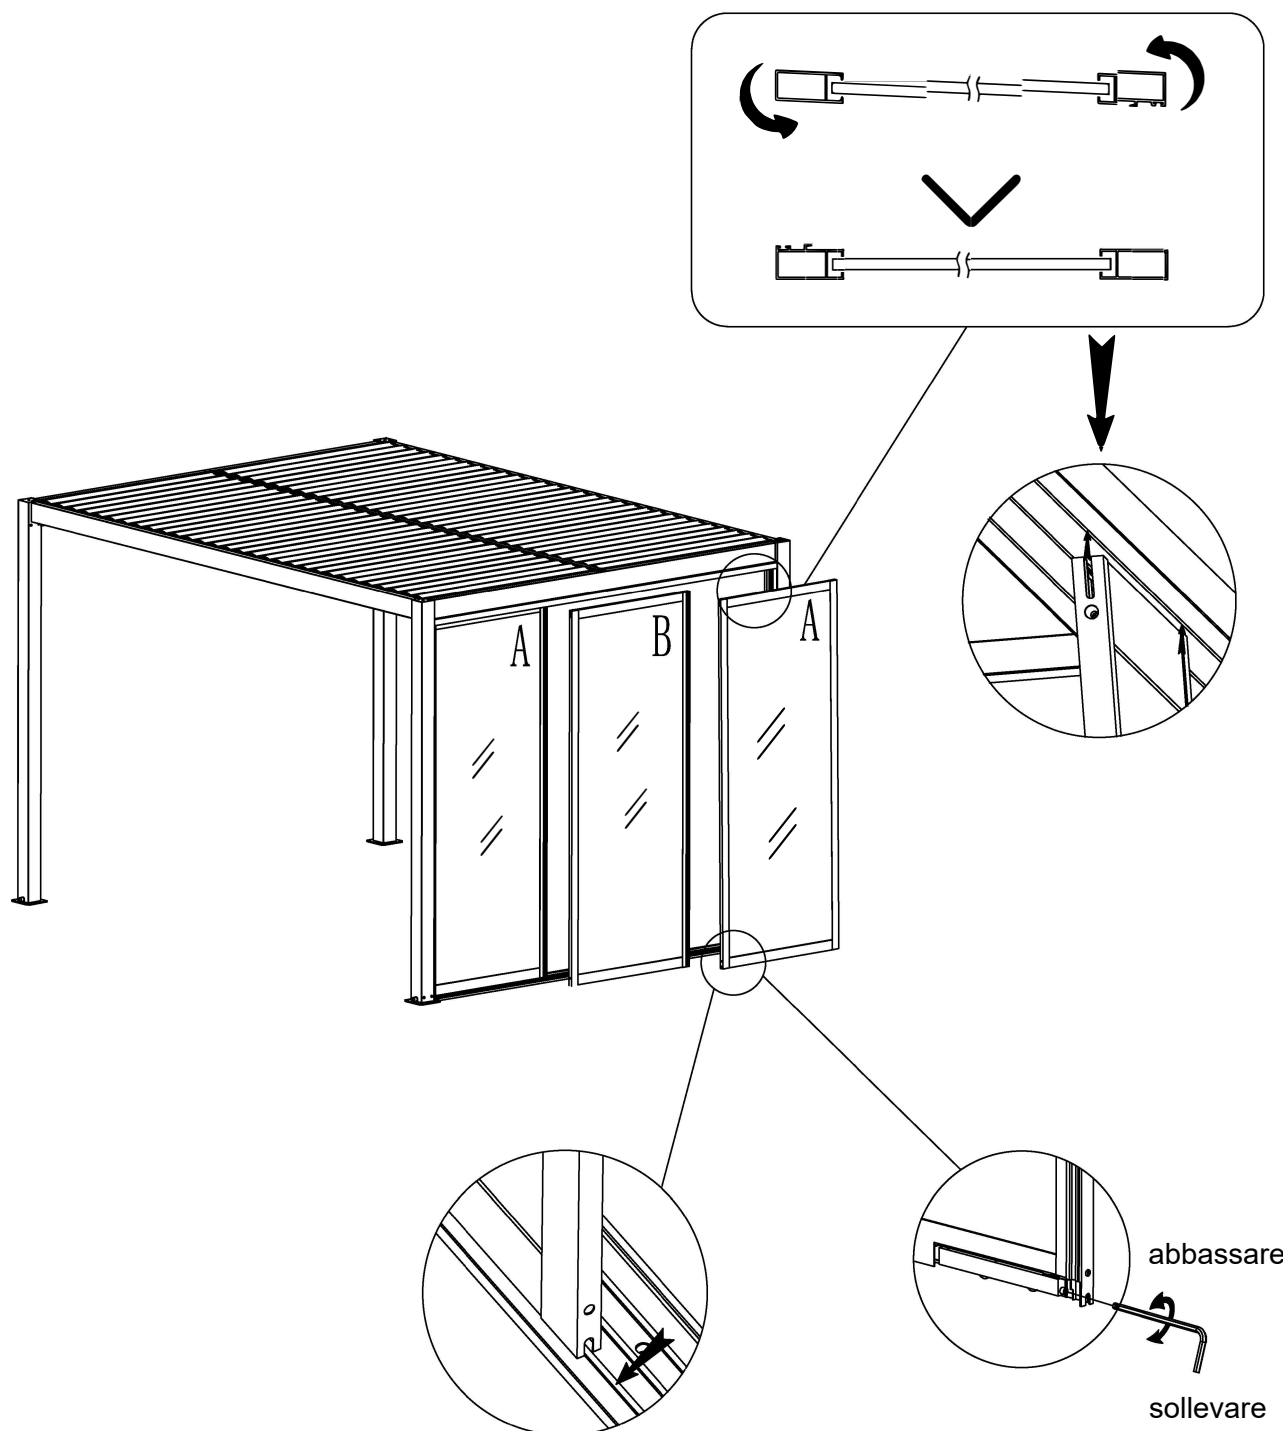

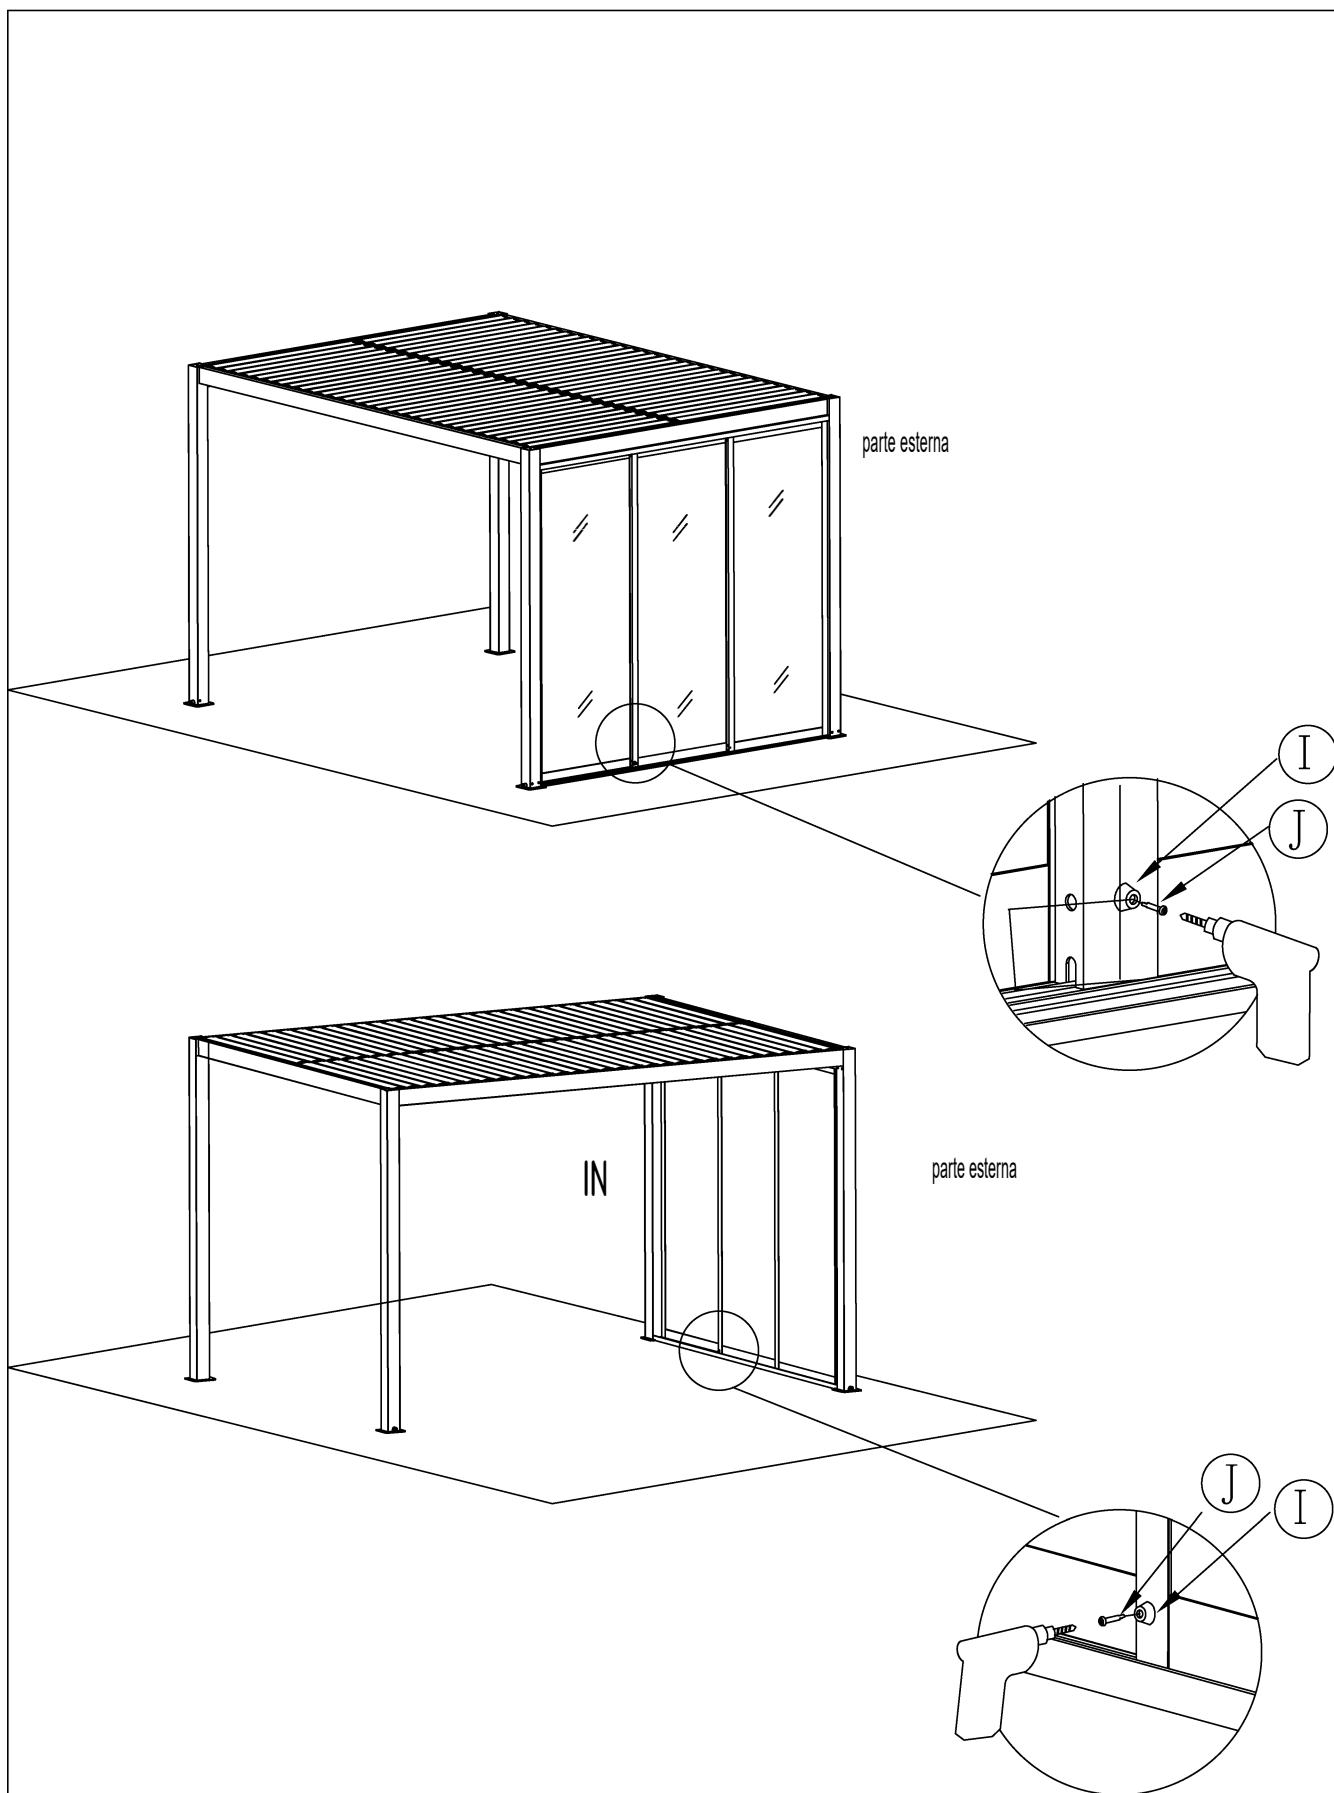

I





2PCS

J



ST4*19

2PCS

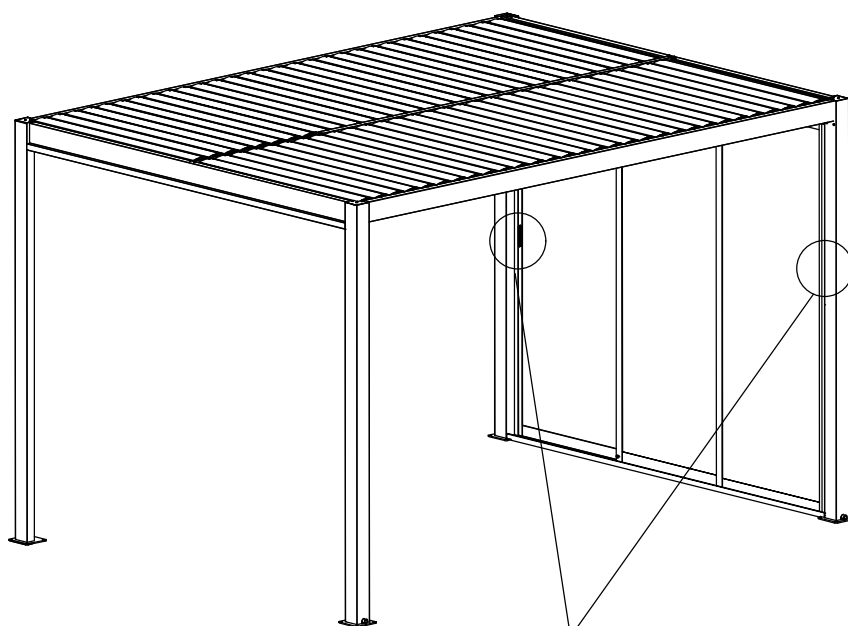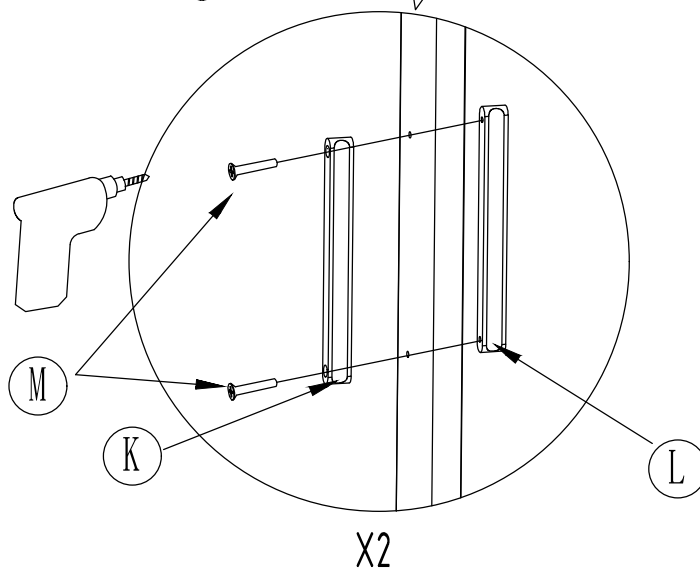

(K)




2PCS

(L)








2PCS


(M)




QTY:4PCS

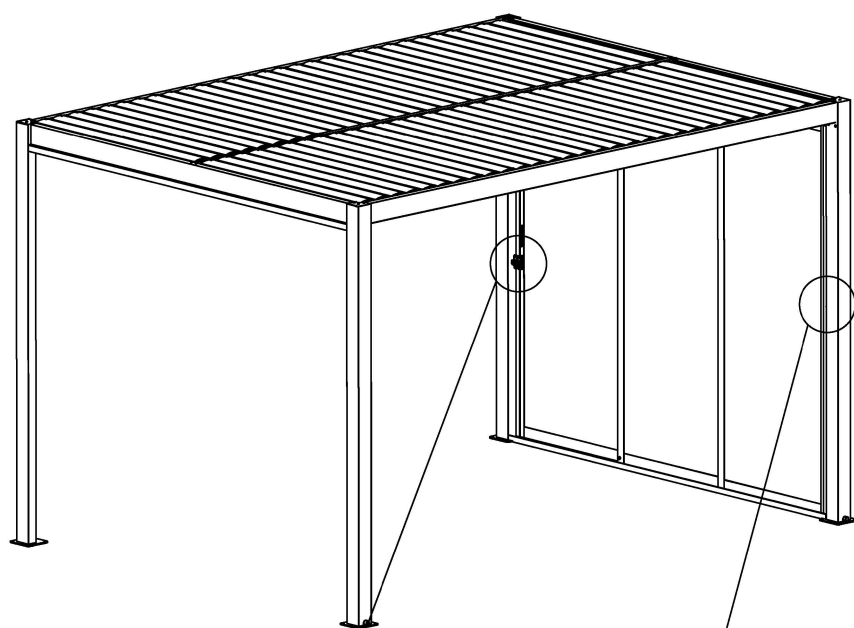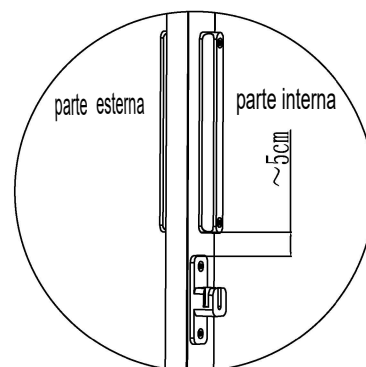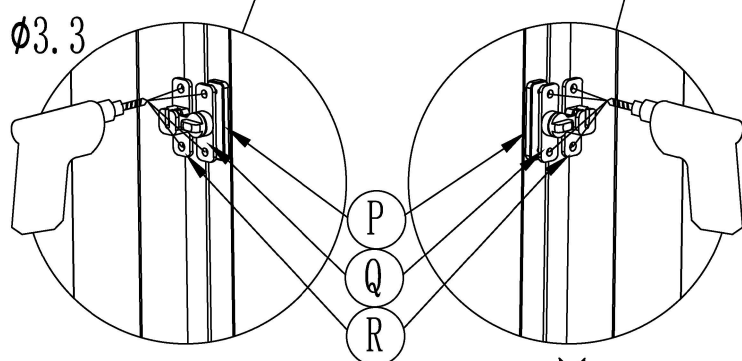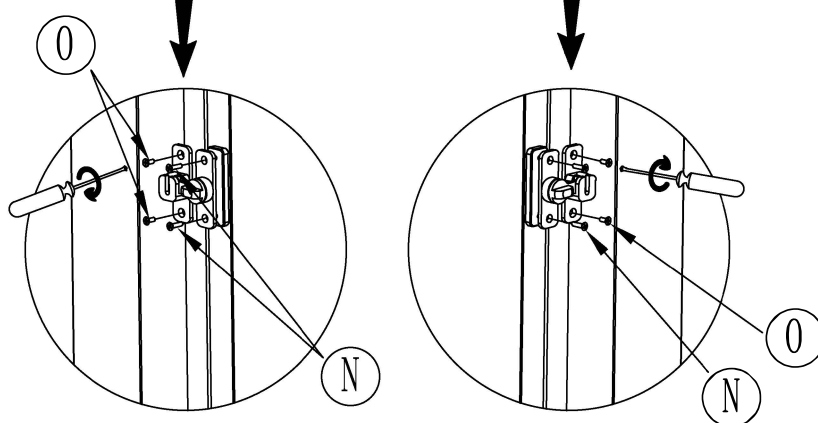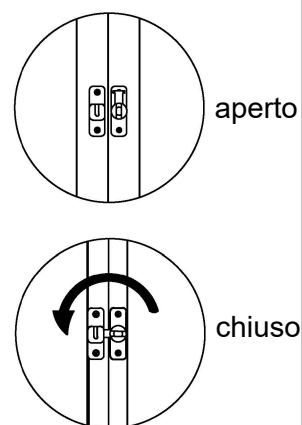


(N)  ST4*18 4PCS

(O)  ST4*10 4PCS

(P)  2PCS

(Q)  2PCS

(R)  2PCS