
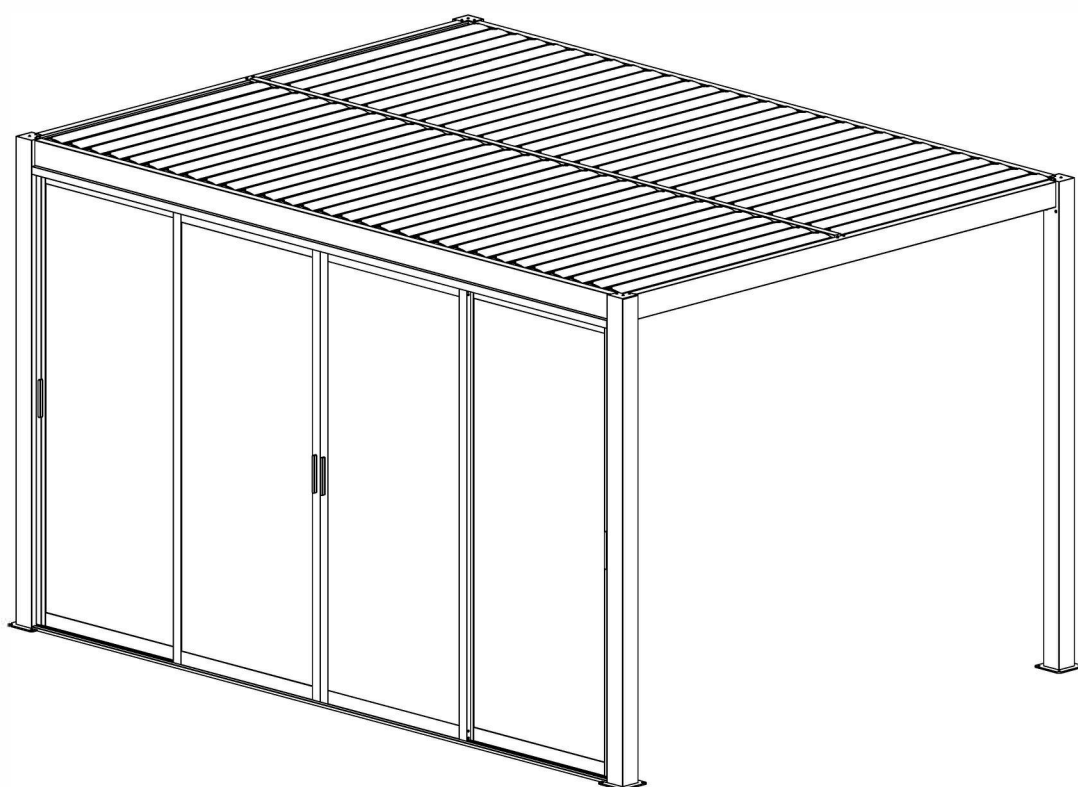

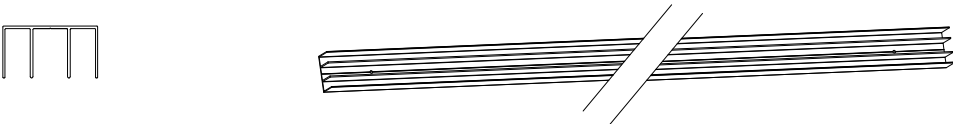
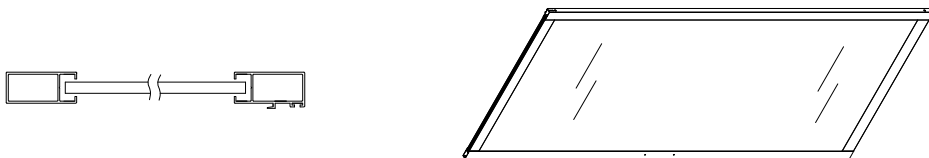
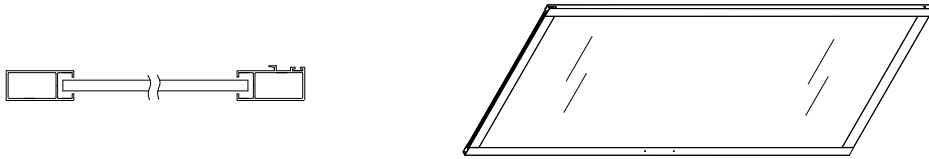









Istruzioni di installazione pareti scorrevoli in vetro cod. GA802158

Manuale



REF	PHOTO	QTY
Ⓐ		1PCS
Ⓑ		1PCS
Ⓒ		2PCS
Ⓓ		2PCS
Ⓔ		2PCS


	REF	PHOTO	QTY
I	Ⓕ		4PCS
	Ⓖ	 ST5*60	4PCS
II	Ⓕ	 ST4. 2*25	10PCS
III	Ⓖ		4PCS
	Ⓖ	 ST4*19	4PCS
IV	Ⓖ	 R	4PCS
	Ⓖ	 L	4PCS
	Ⓖ	 ST4*45	8PCS


	REF	PHOTO	QTY
V	Ⓖ	 ST4*18	8PCS
	Ⓖ	 ST4*10	4PCS
	Ⓖ		2PCS
	Ⓖ		3PCS
	Ⓖ		3PCS

ATTENZIONE

In caso di neve aprire le alette della pergola per evitare che il peso possa provocare dei danni alla struttura

attrezzatura necessaria consigliata

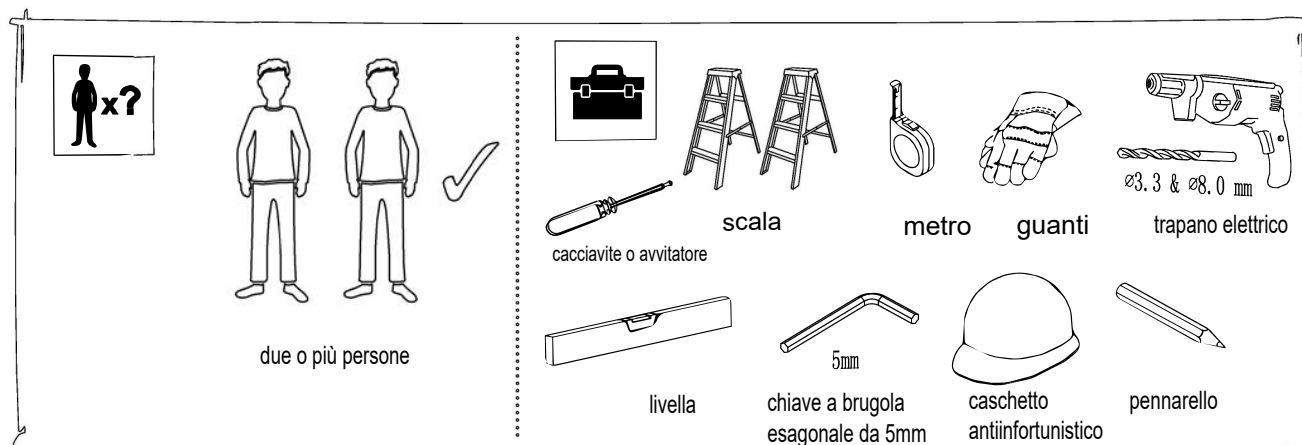


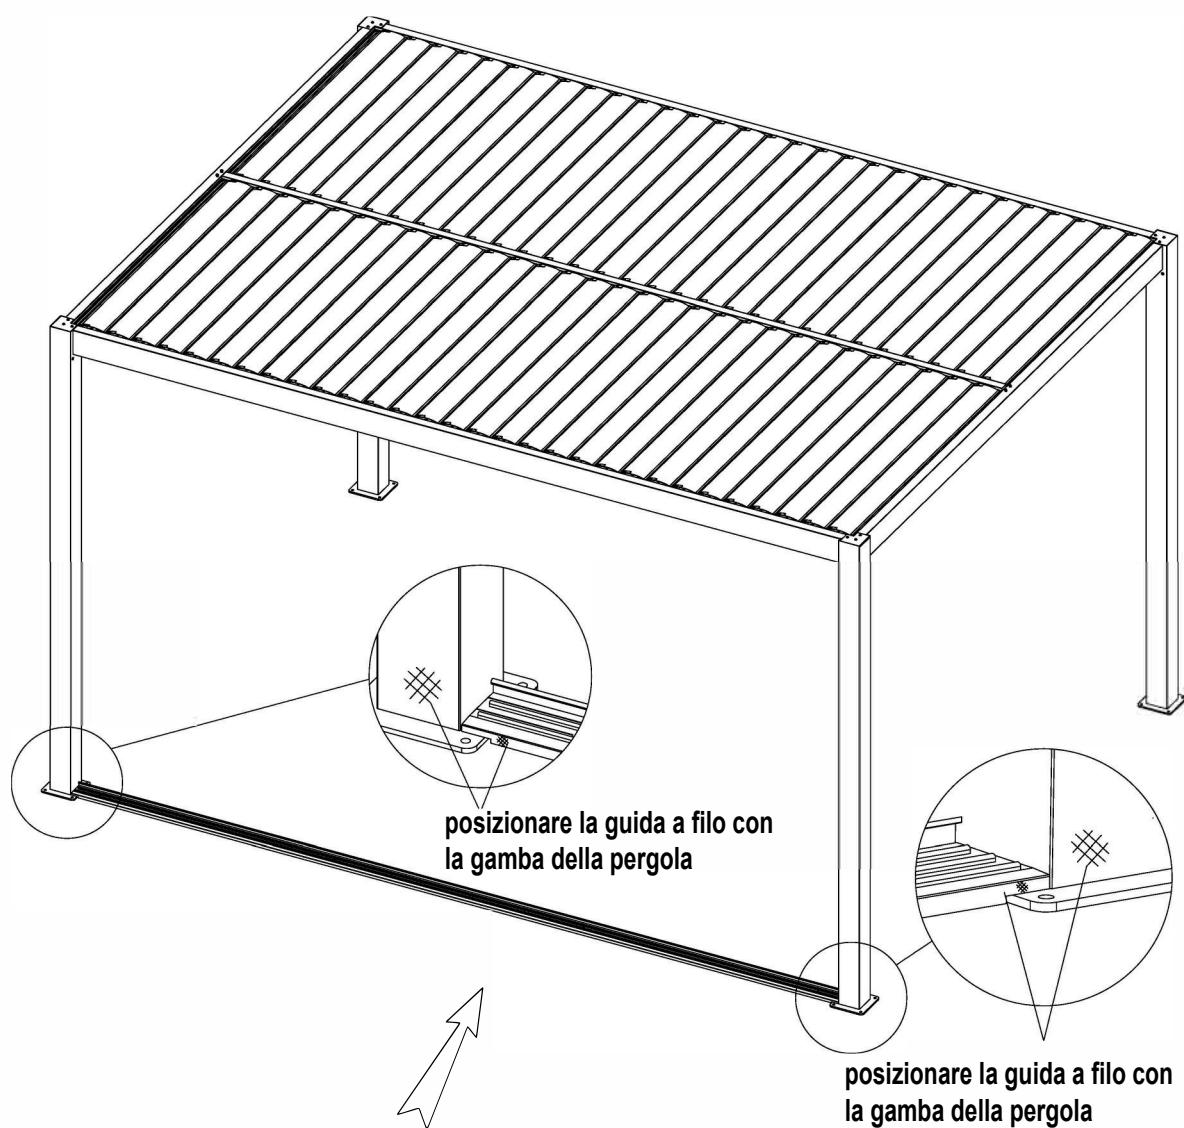

A



1PCS

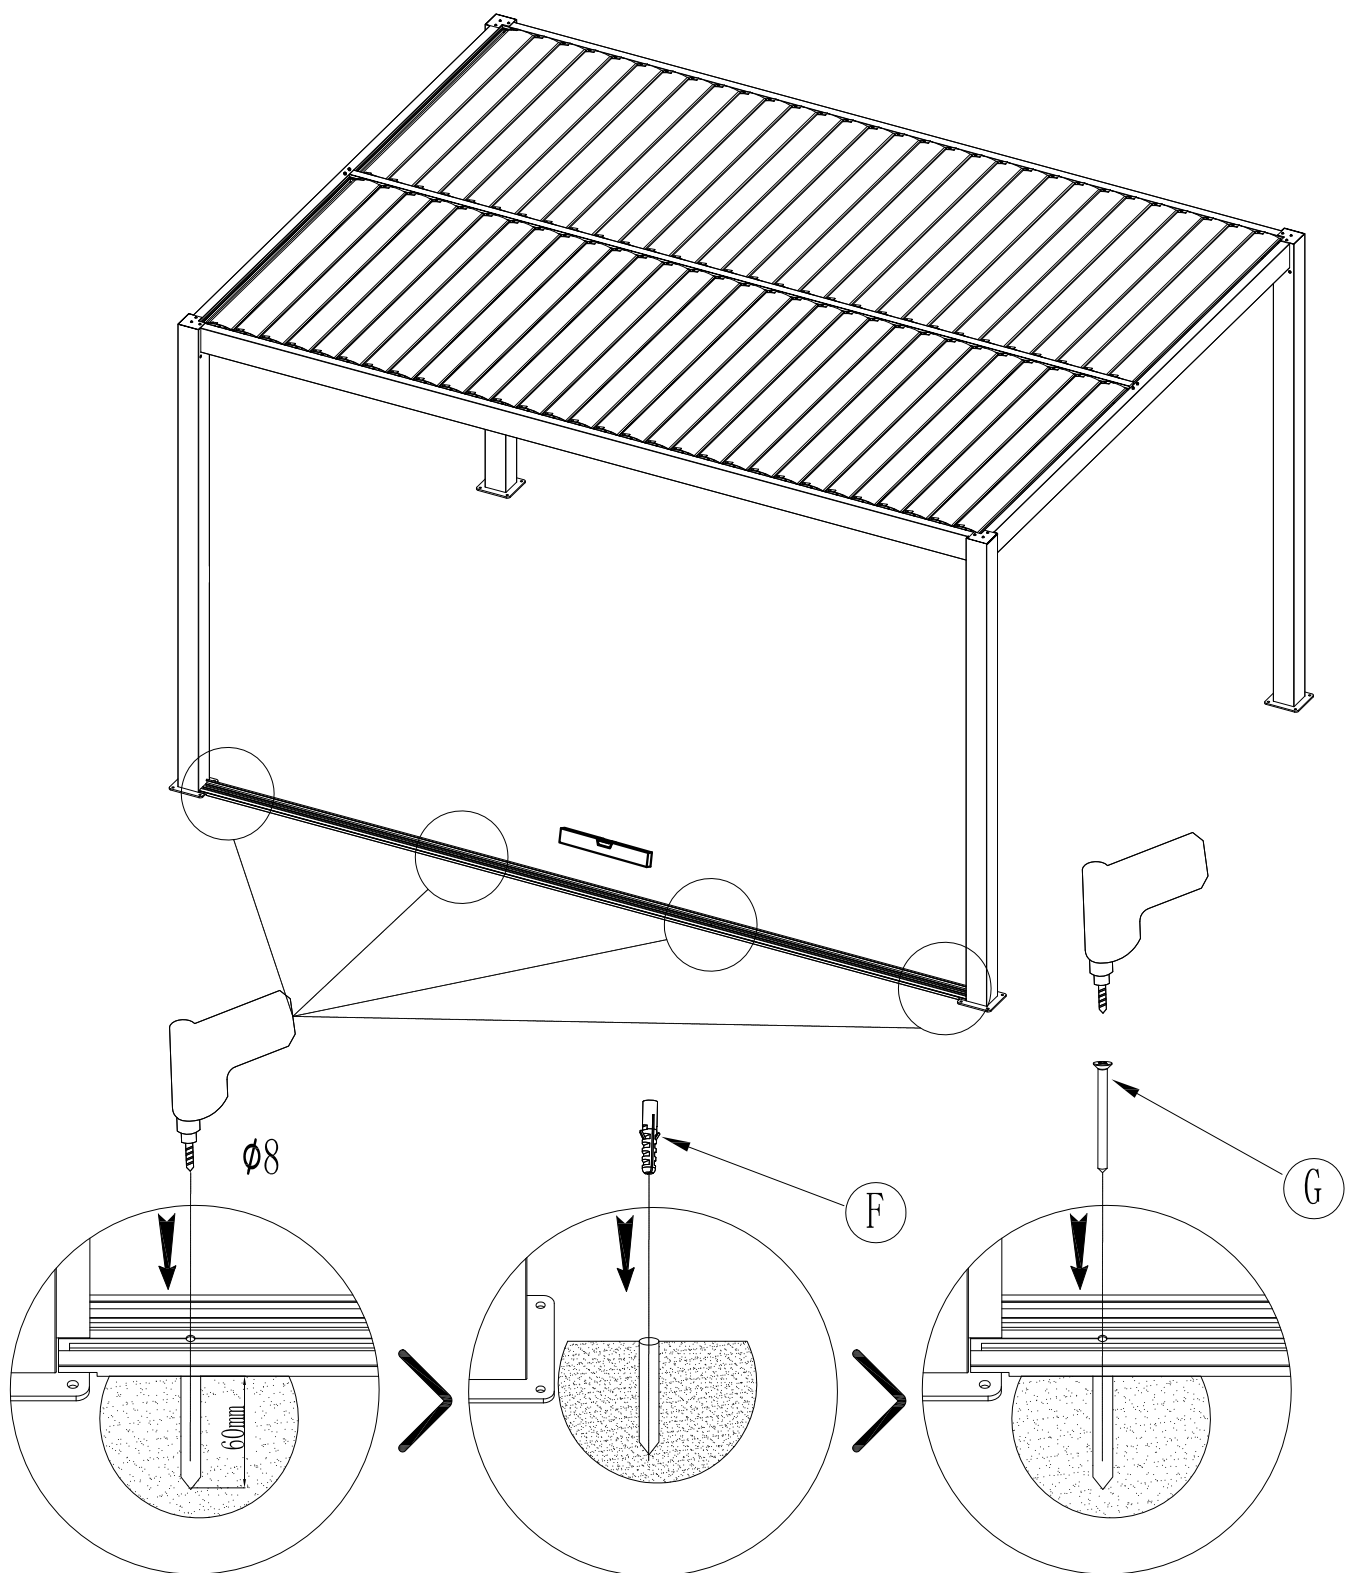


(F)




4PCS

(G)



4PCS

ST5*60

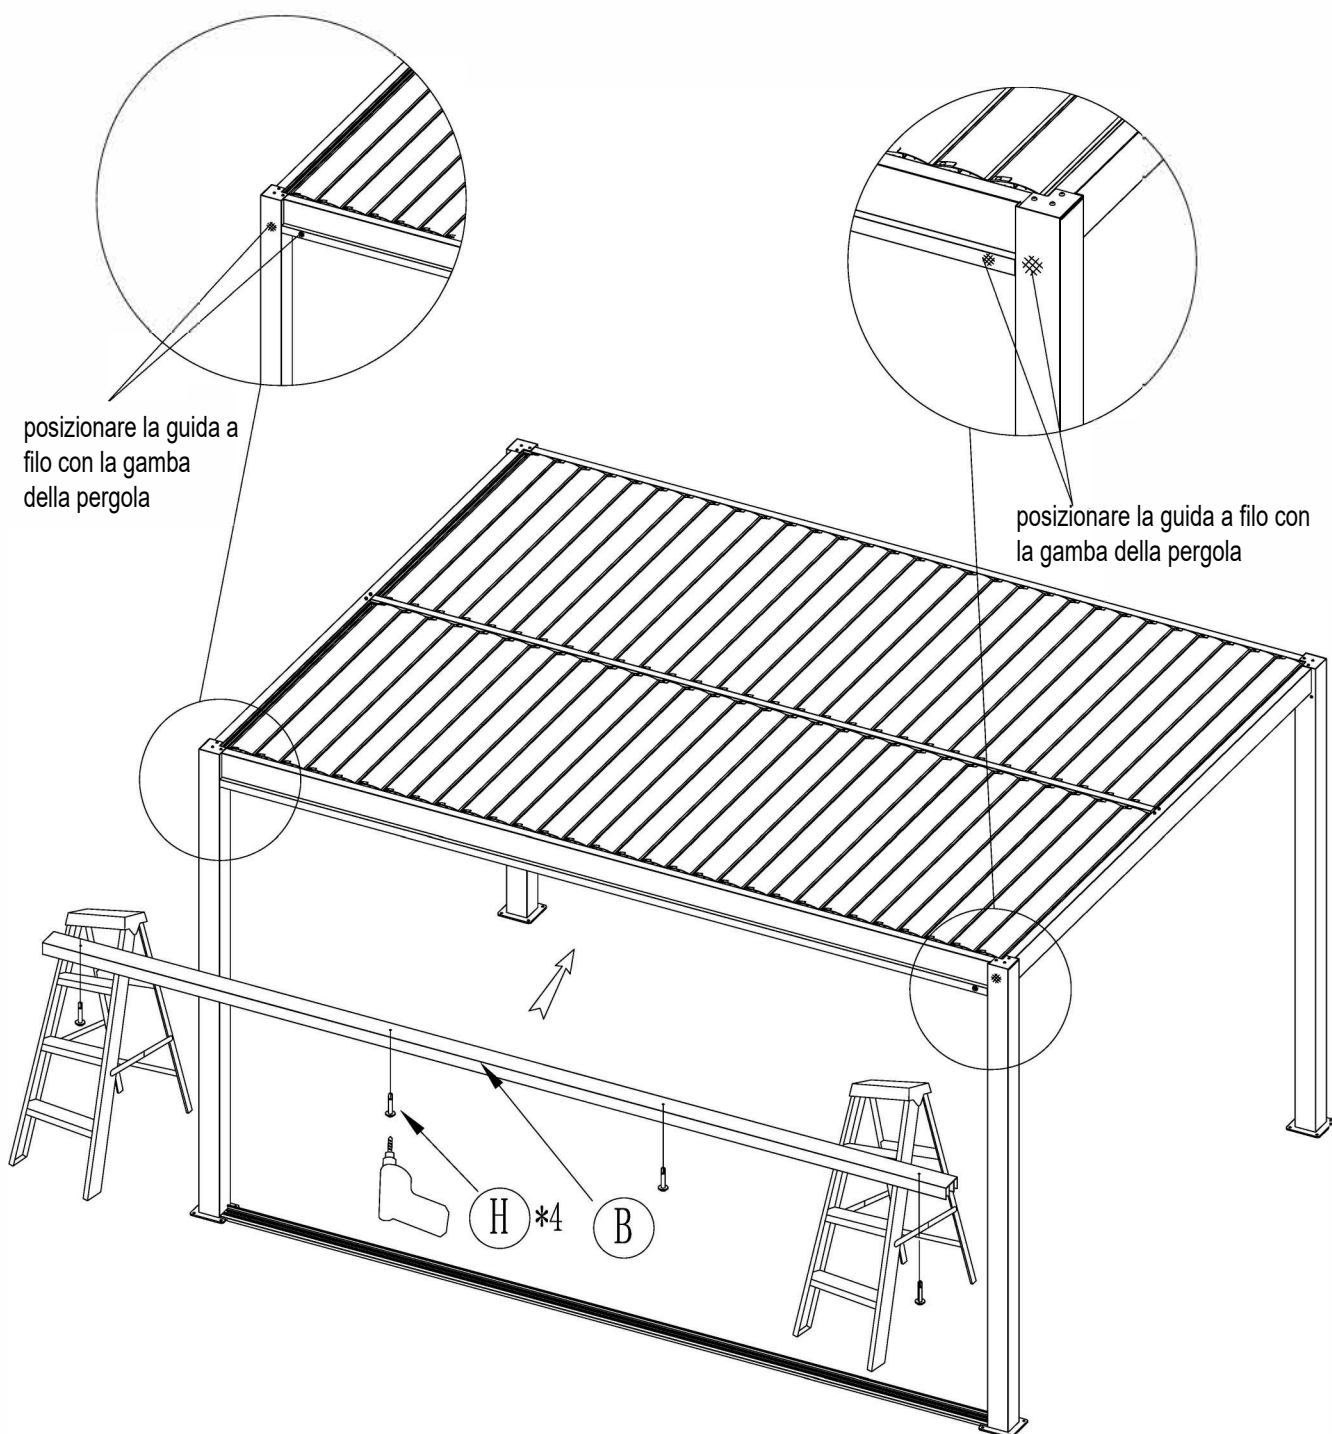


(B)




1PCS

(H)




4PCS

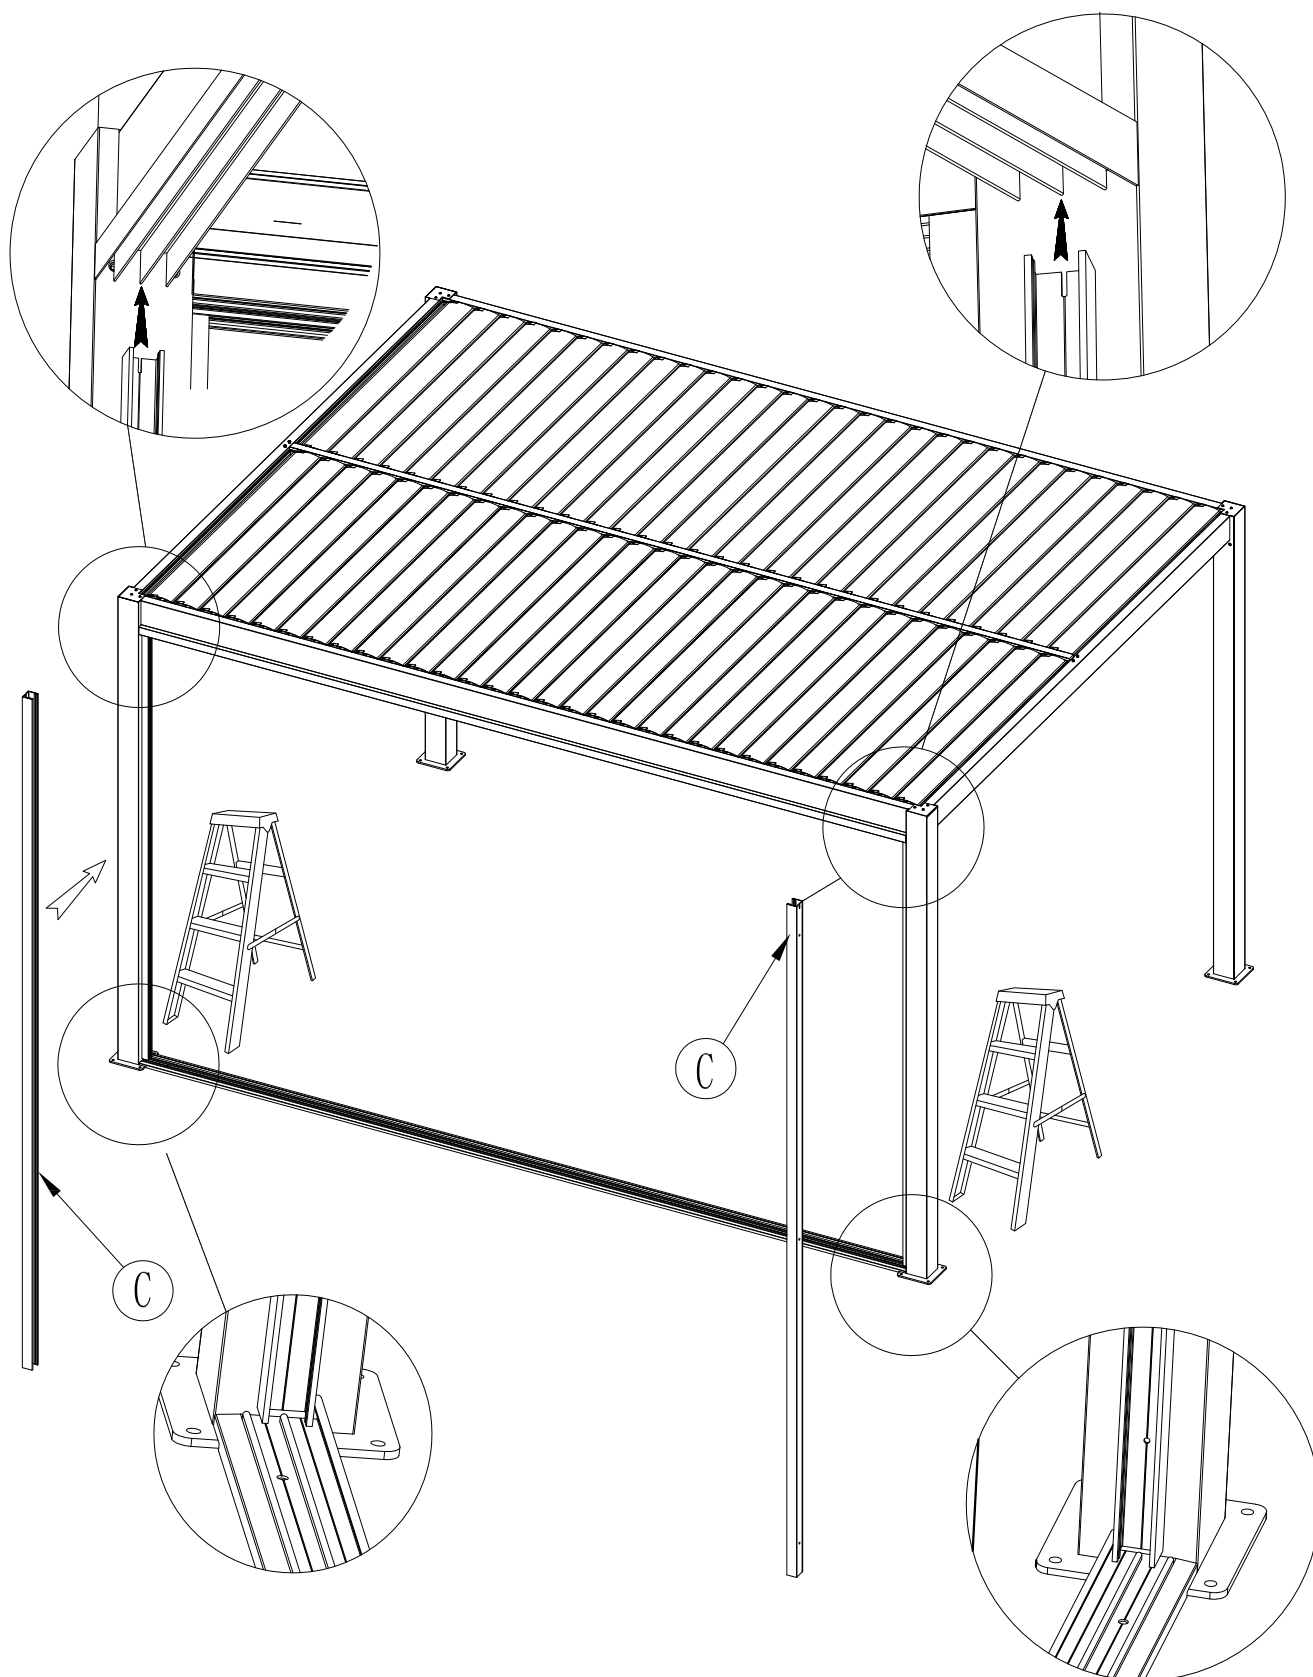


C



2PCS

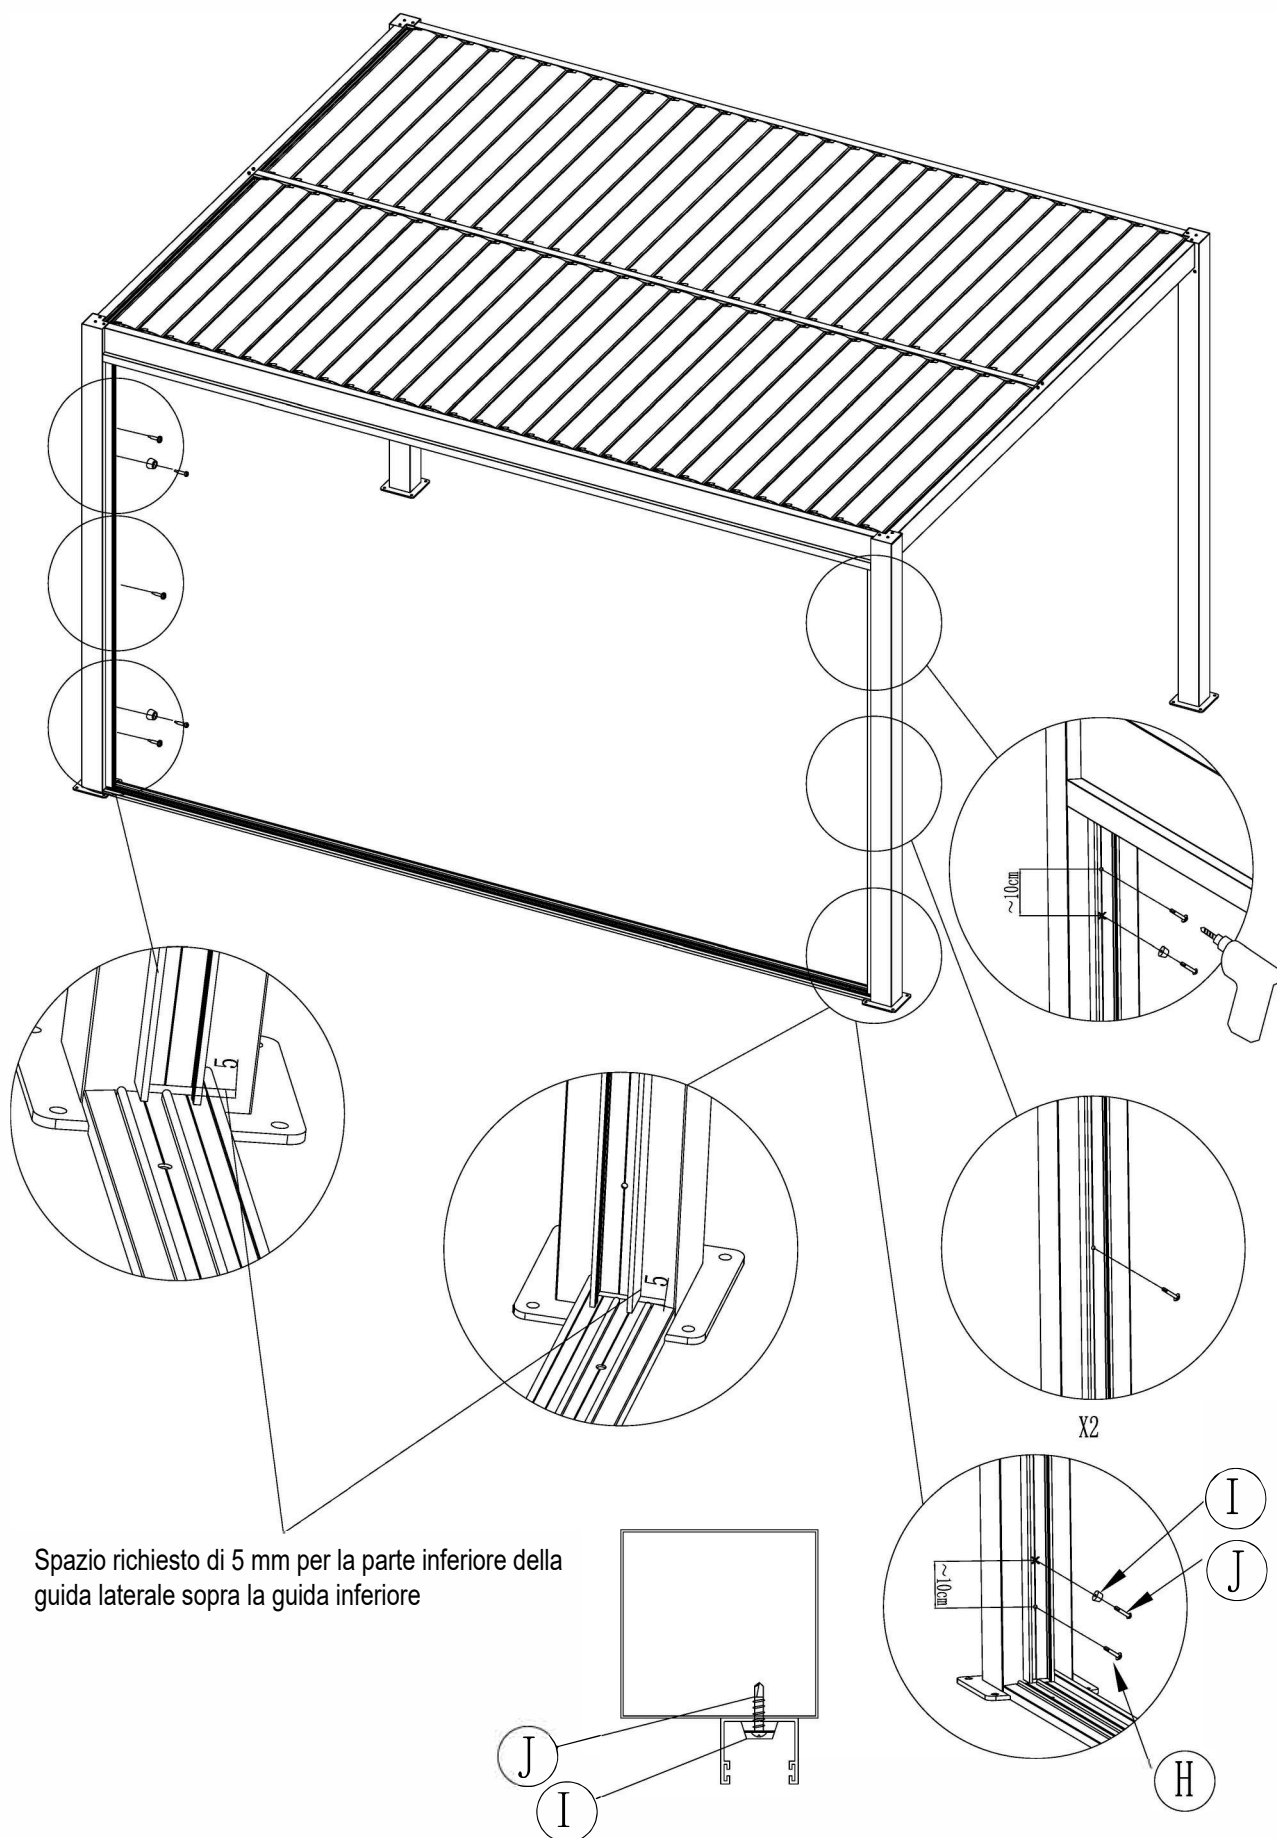

(H)



6PCS

(I)




4PCS

(J)




4PCS



schema sezione

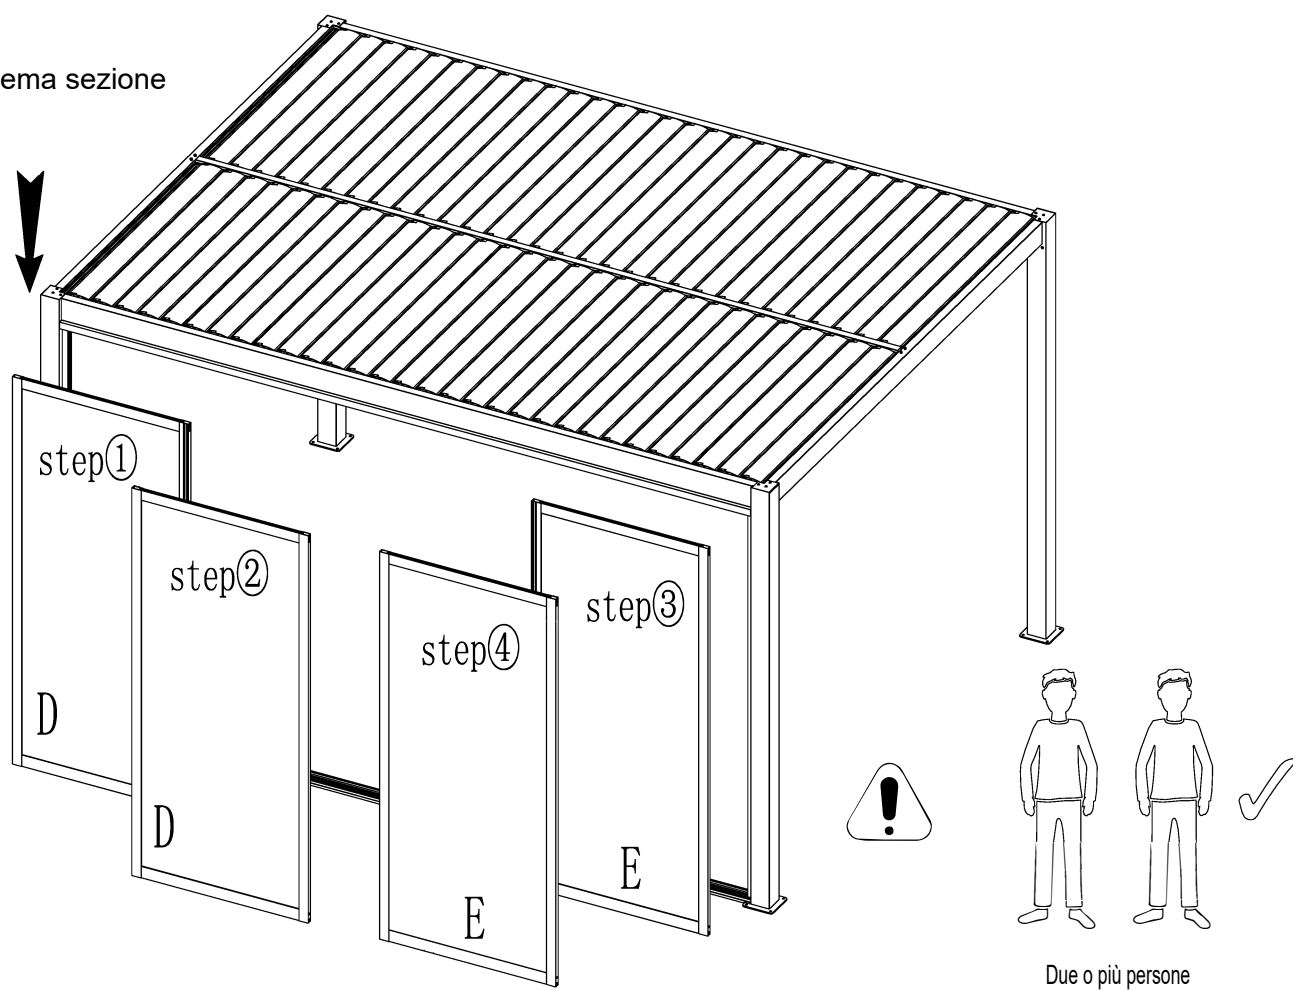

schema sezione


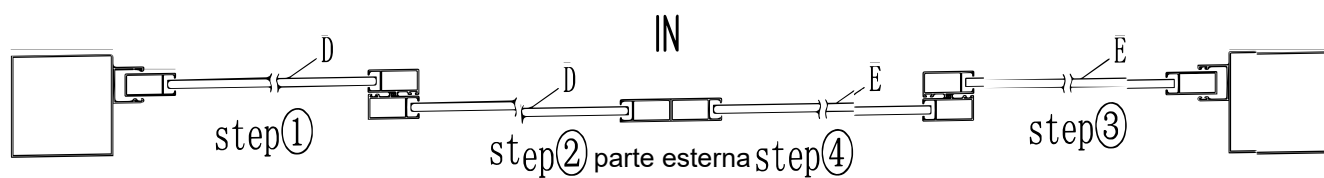


ⓓ

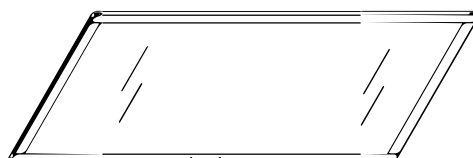


2PCS

ⓔ

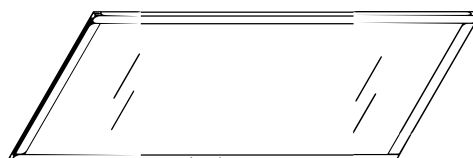


2PCS


step ①

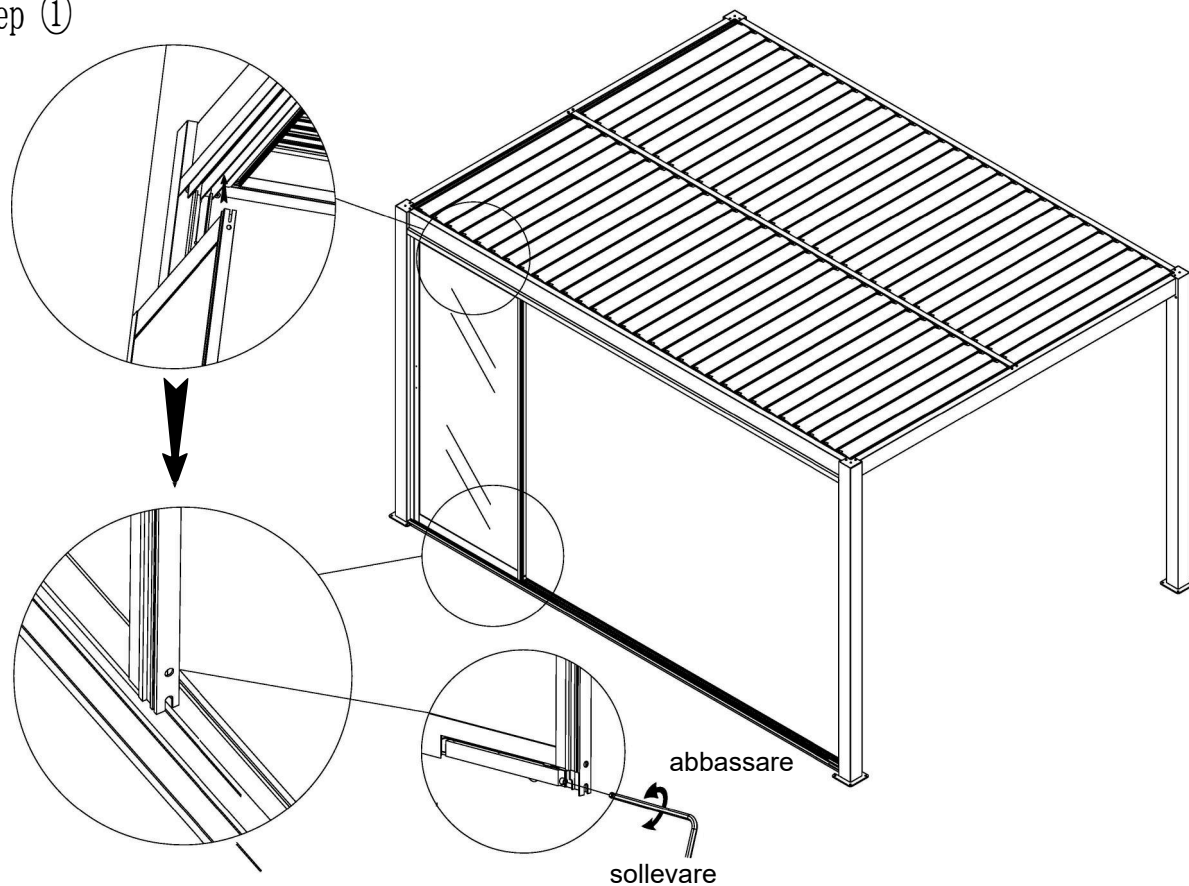


step ②


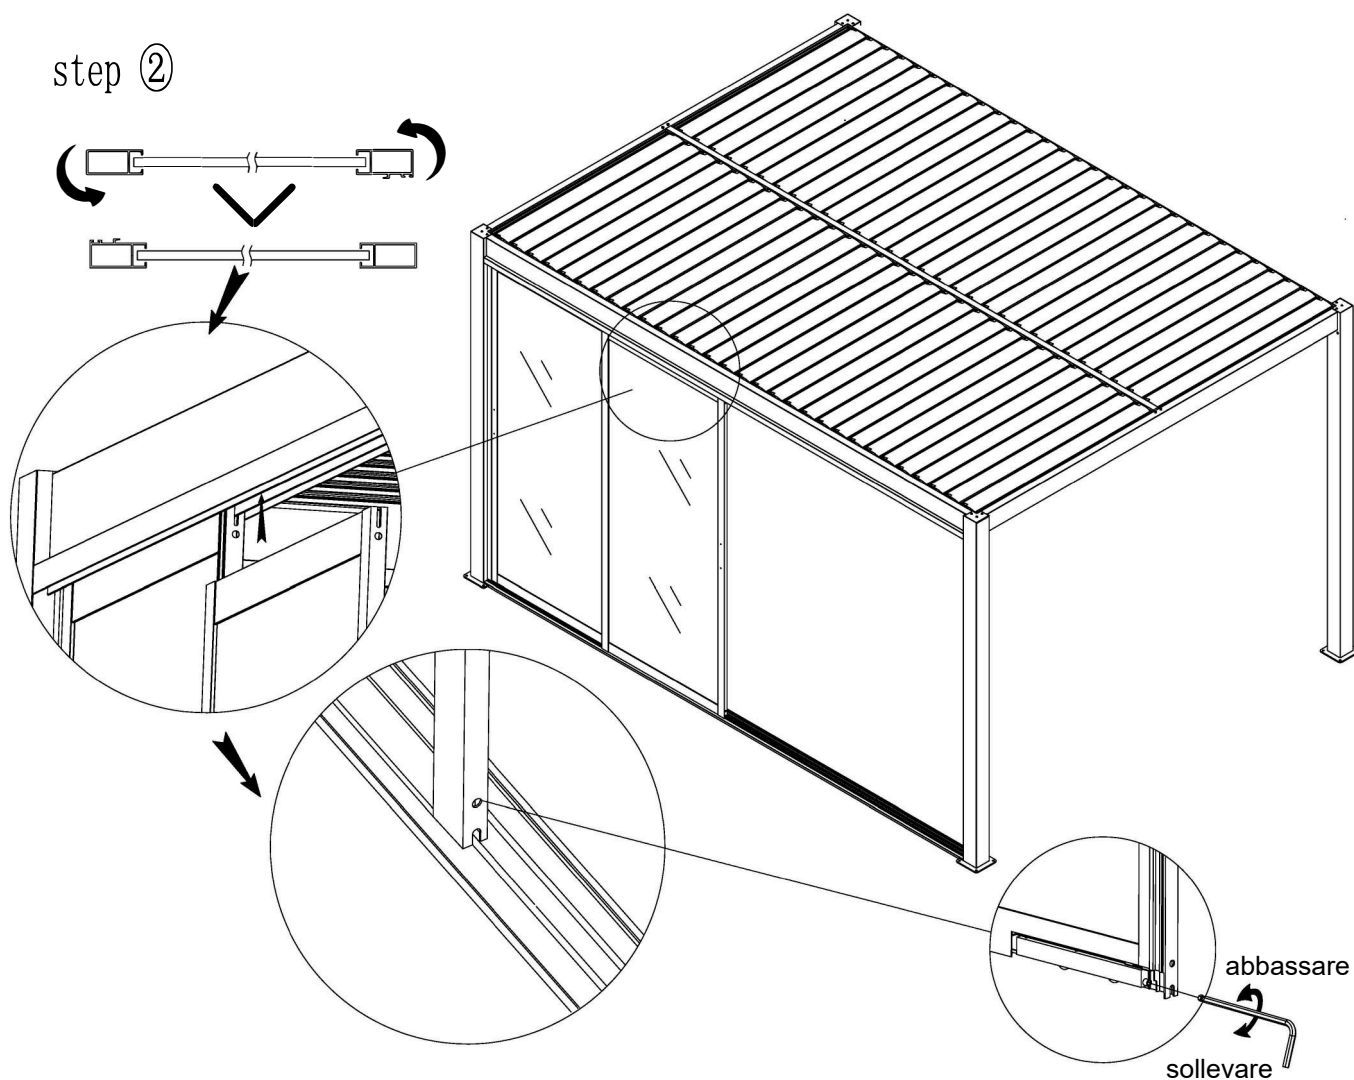


step ③

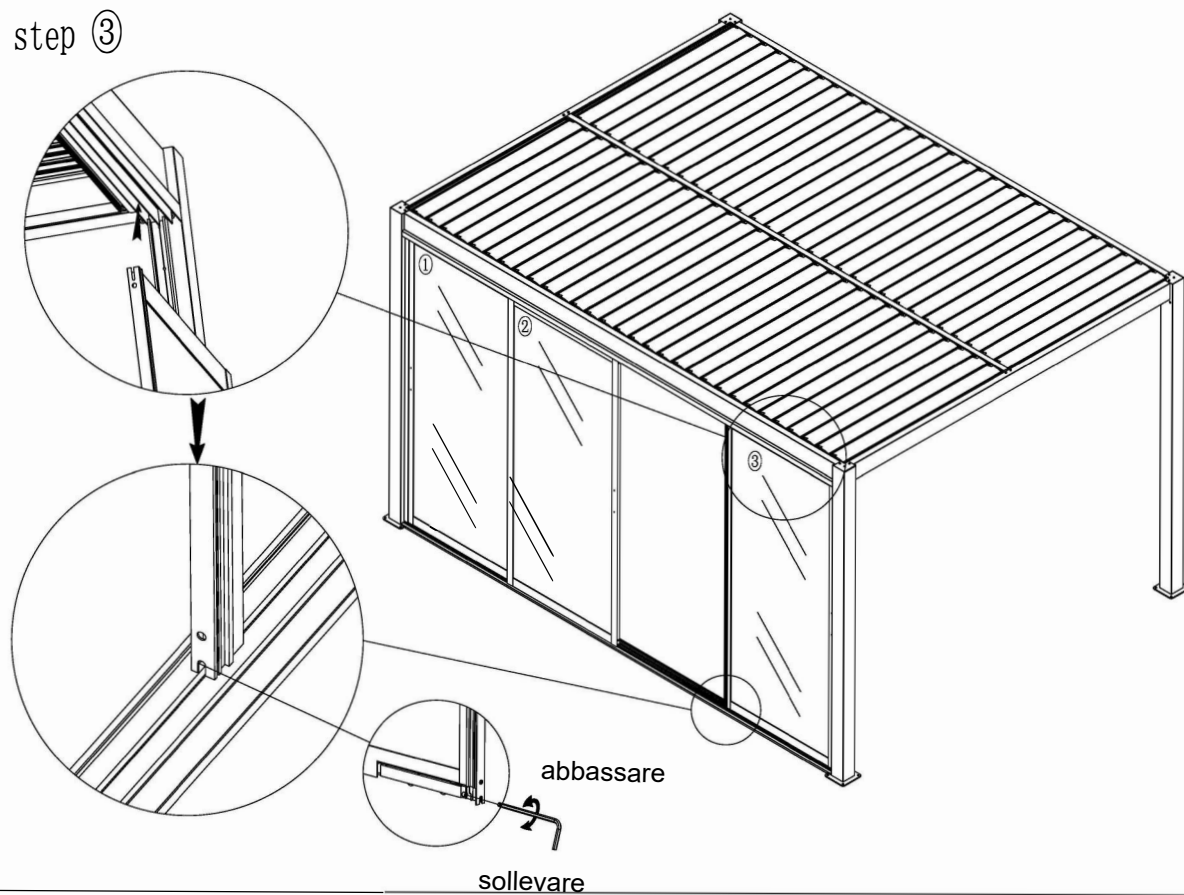

step ④

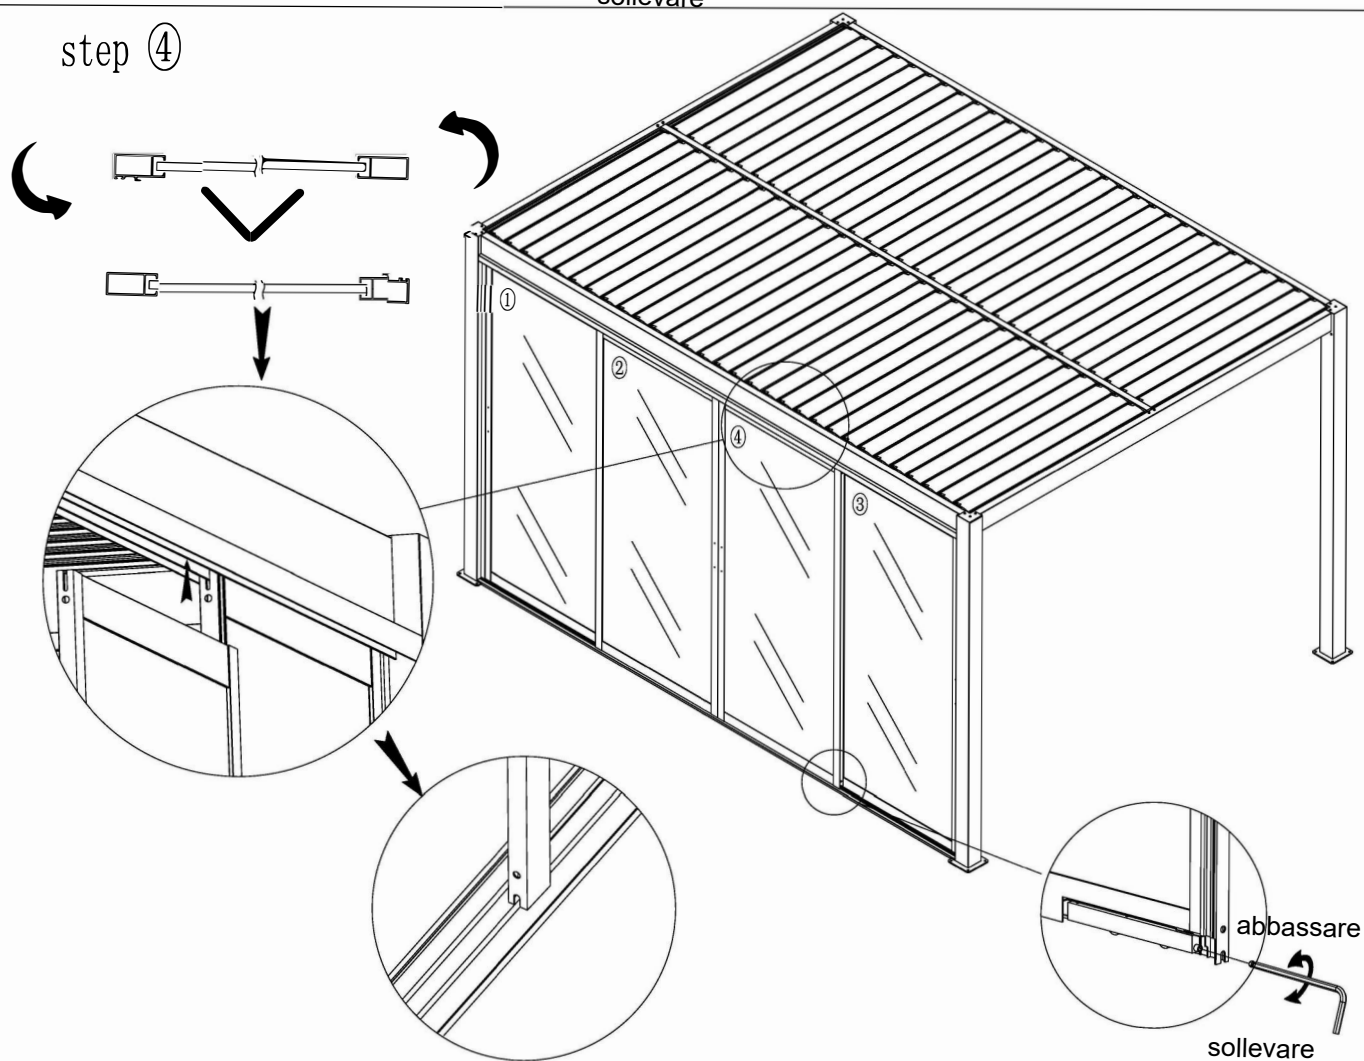


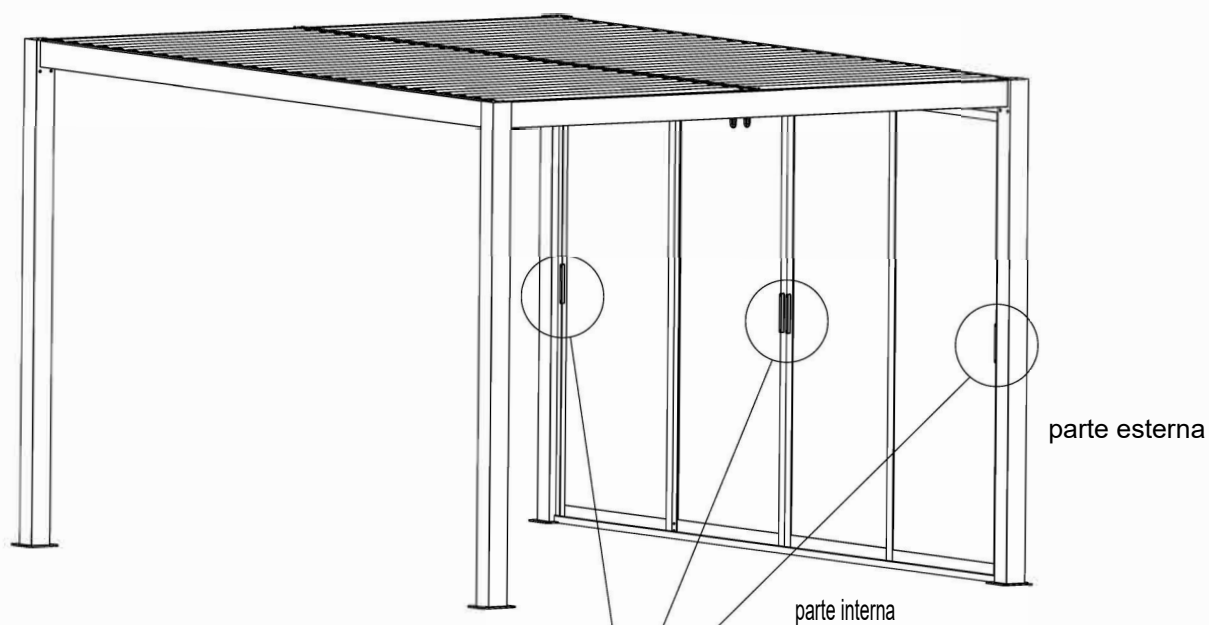
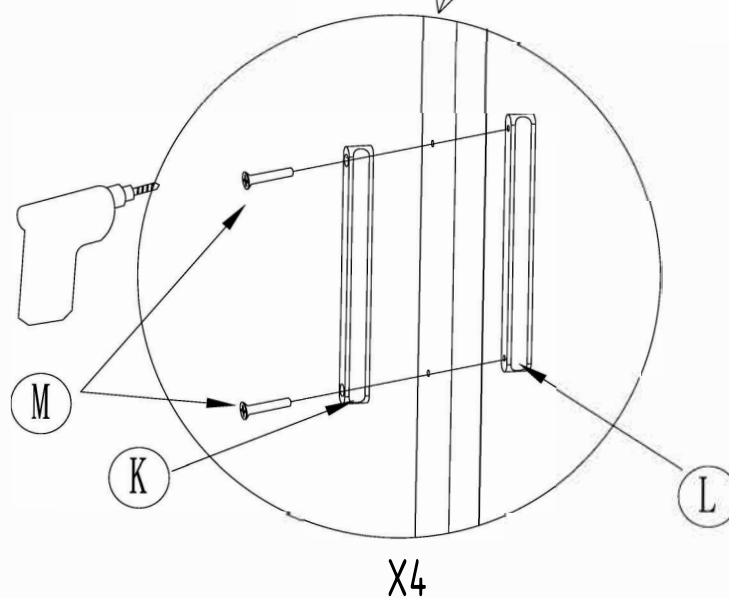


(K)  R 4PCS

(L)  L 4PCS

(M)  8PCS
ST4*45

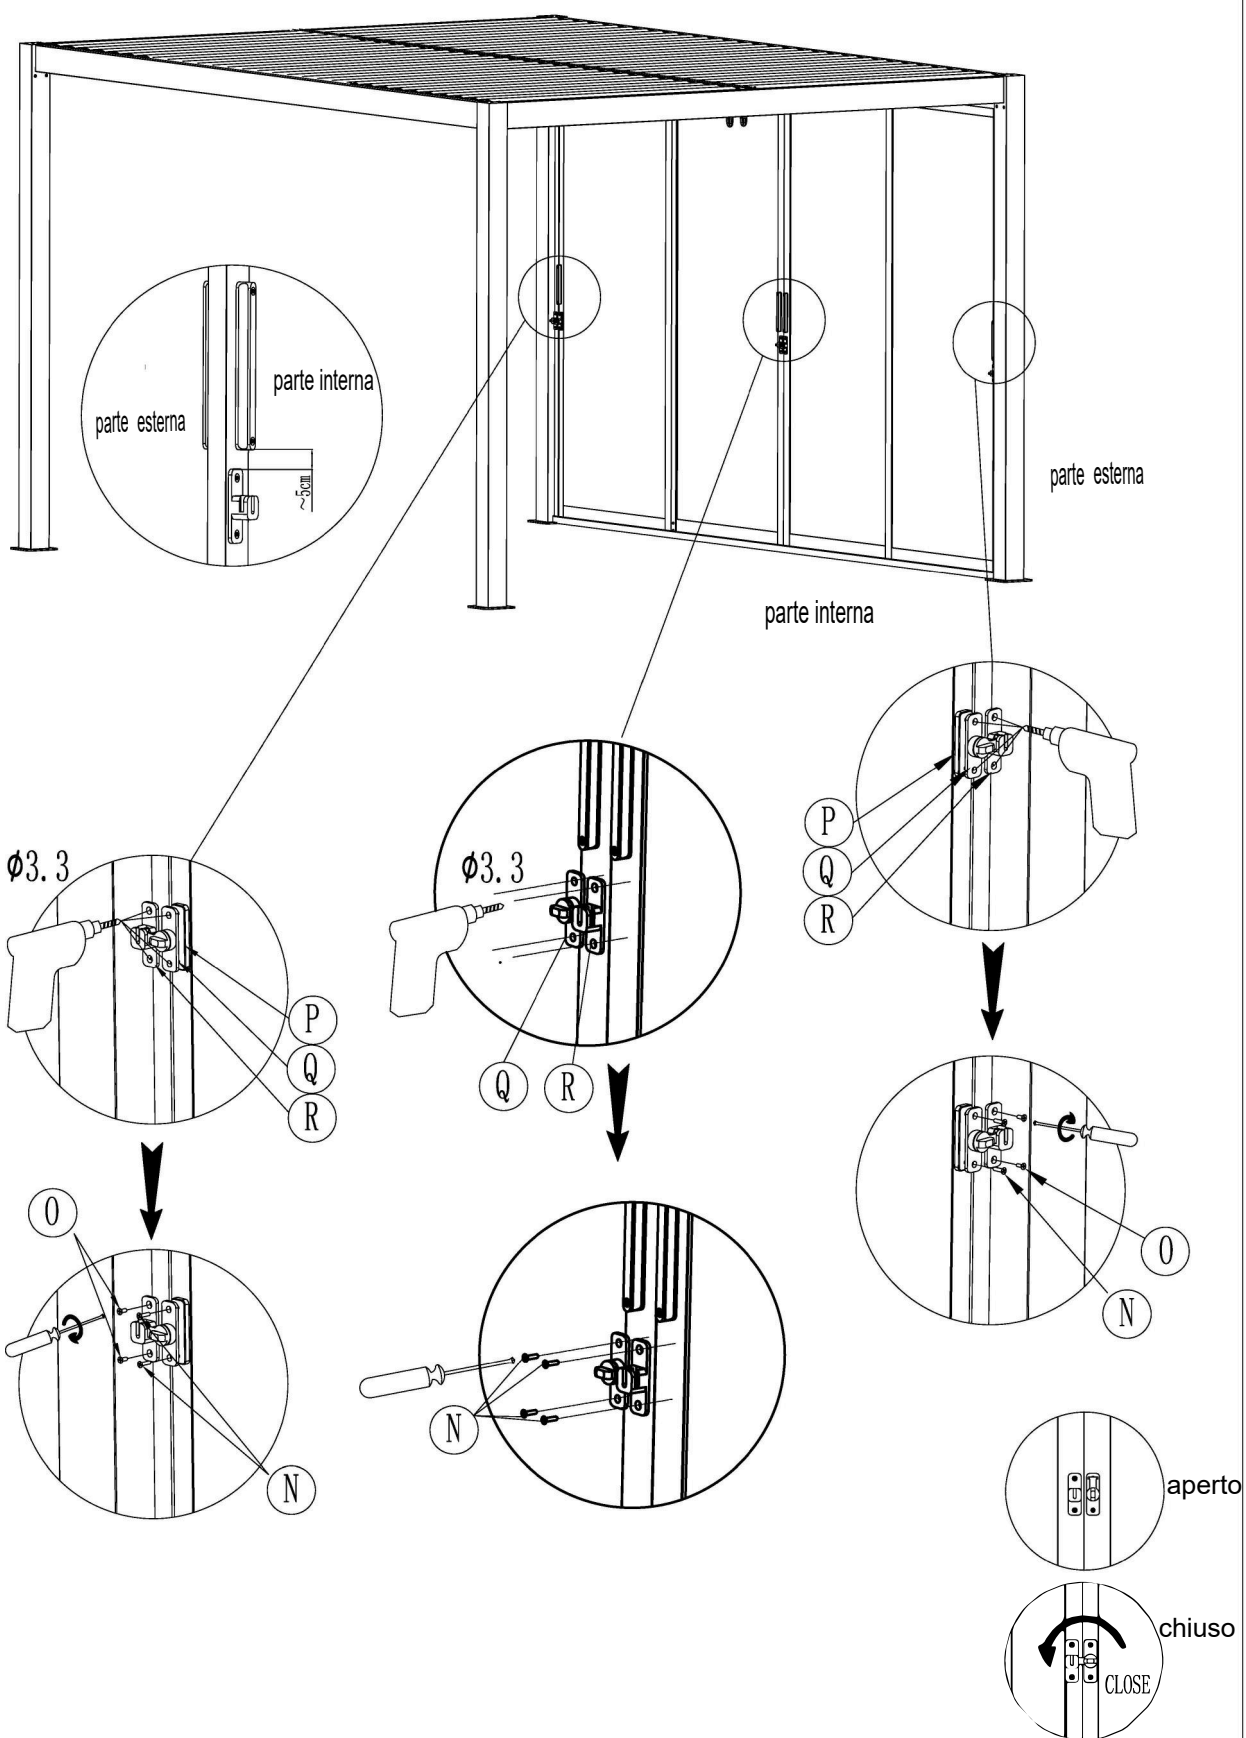

<p>(N)  8PCS</p>	<p>(O)  4PCS</p>	<p>(P)  2PCS</p>
<p>(Q)  3PCS</p>	<p>(R)  3PCS</p>	