








GA802187

PERGOLA BIOCLIMATICA MANUALE 2 X 3







Manuale di istruzioni

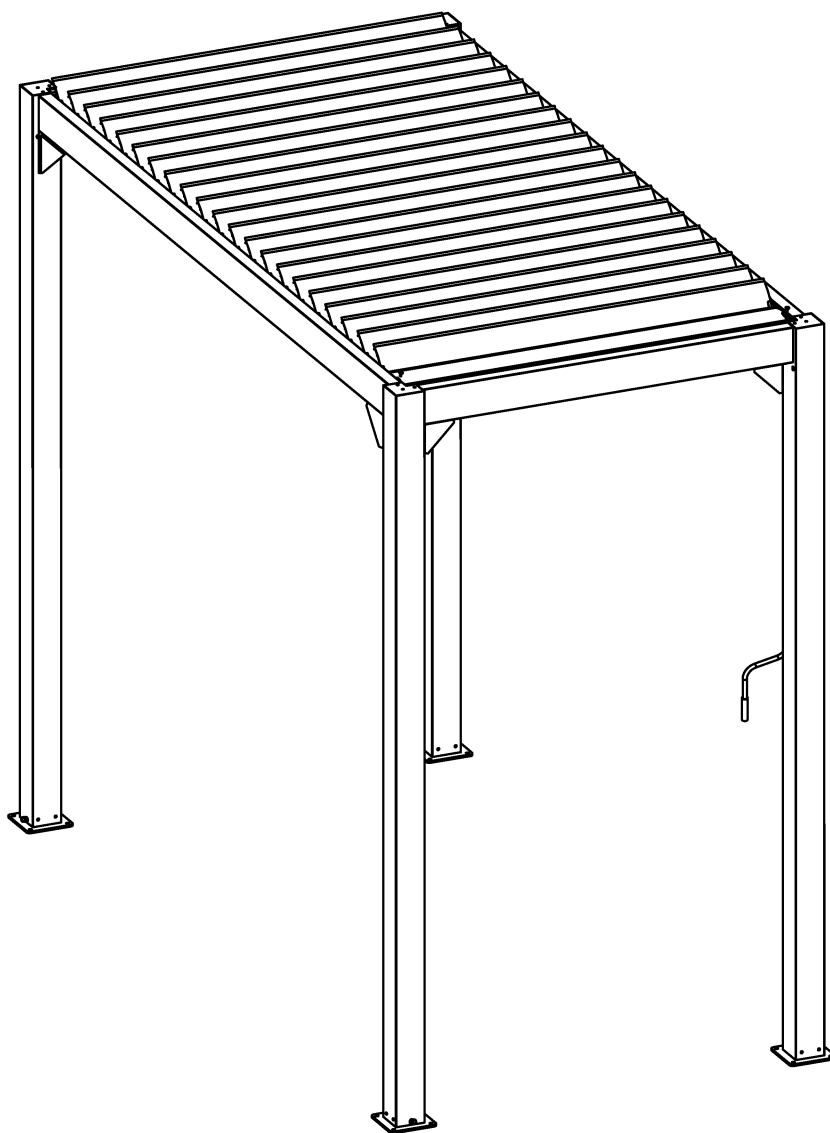


Lista dei componenti

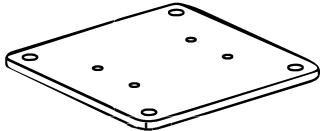	Descrizione	Immagine	Qtà
A	Colonna		4
Bl	Trave (sinistra)		1
B2	Trave (destra)		1
C	Trave anteriore e posteriore		2
D	Lamella		2*3=22 2*4=30
E	Piastra di base della colonna		4
F	Piastra di copertura della colonna		4
G	Gancio		1
H	Manovella		1


Lista dei componenti

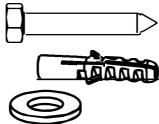	Descrizione	Figure	Qtà
K1	Vite a testa svasata	 M6*16	32+2
K2	Vite a testa bombata	 M6*16	12+2
K3	Vite e dado	 M4*20 M4	1
K4	Vite per legno tassello in plastica rondella piana	 M8*75 Ø10*50 Ø8	16
L	Colla per vetro		1
M	Tappino in plastica		2*3=44 2*4=60
N	Supporto angolare		8
K5	Vite autoforante	 ST4. 2x25	32
p	Copri-vite		16

1. Installare la piastra inferiore E sulla colonna A e serrare la vite K1; completare 4 set in sequenza.

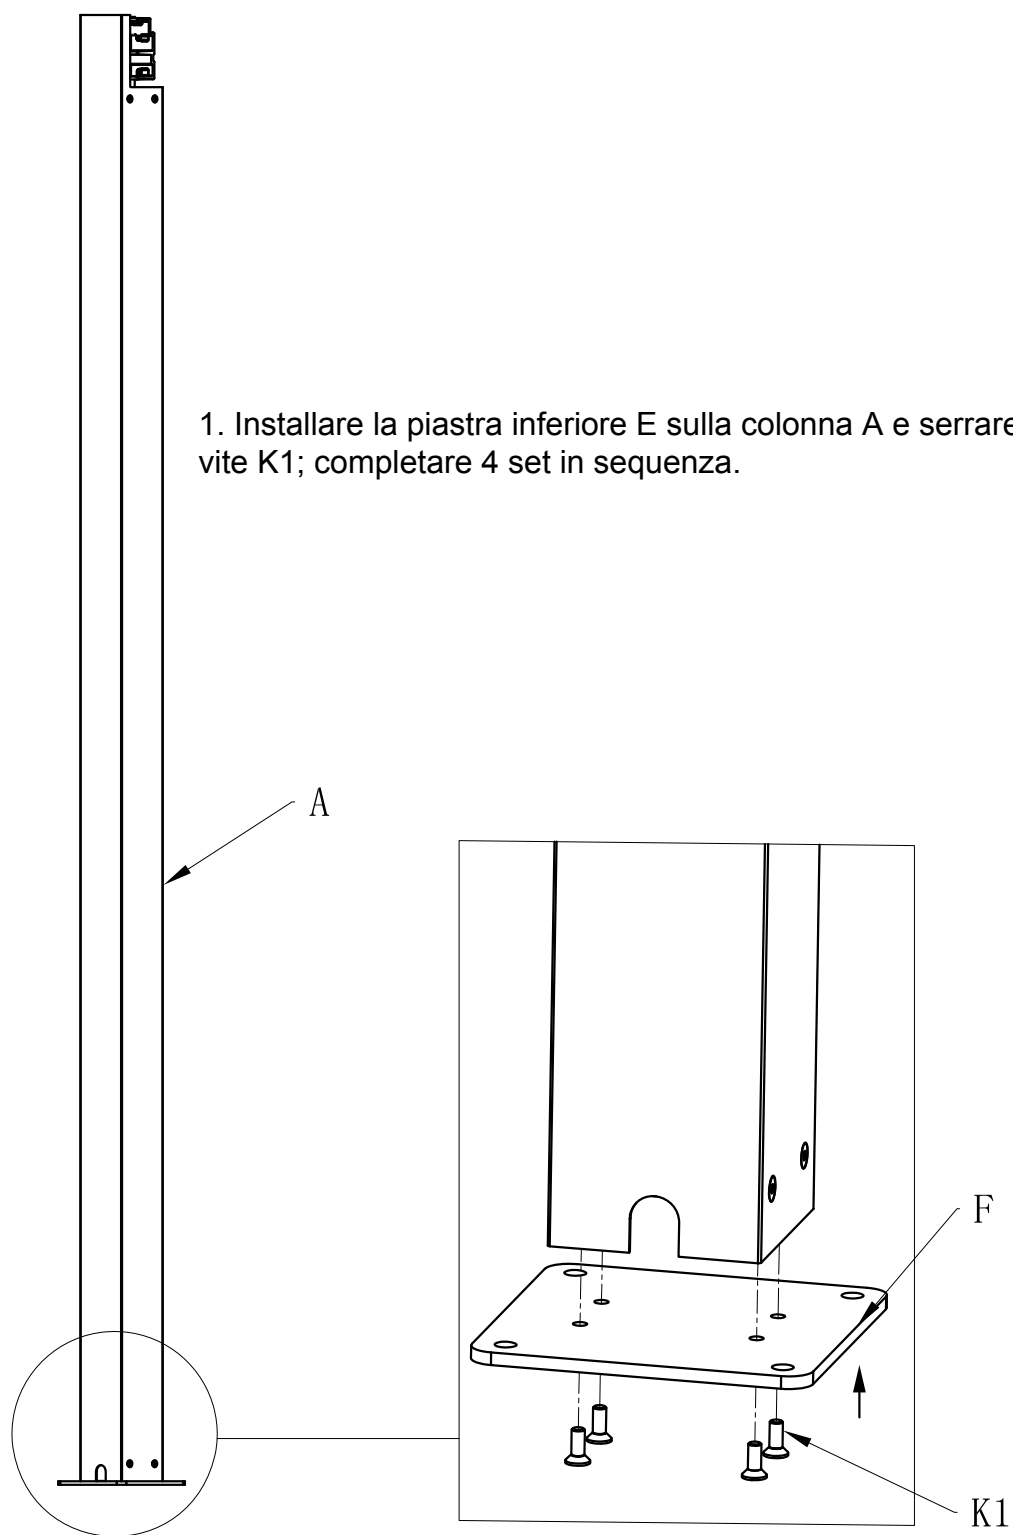


K1




Qtà: 16PZ

E




Qtà: 4PZ

2. Inserire gli anelli della cerniera G nell'albero di trasmissione del riduttore sulla trave B1 e fissare con vite + dado K3.

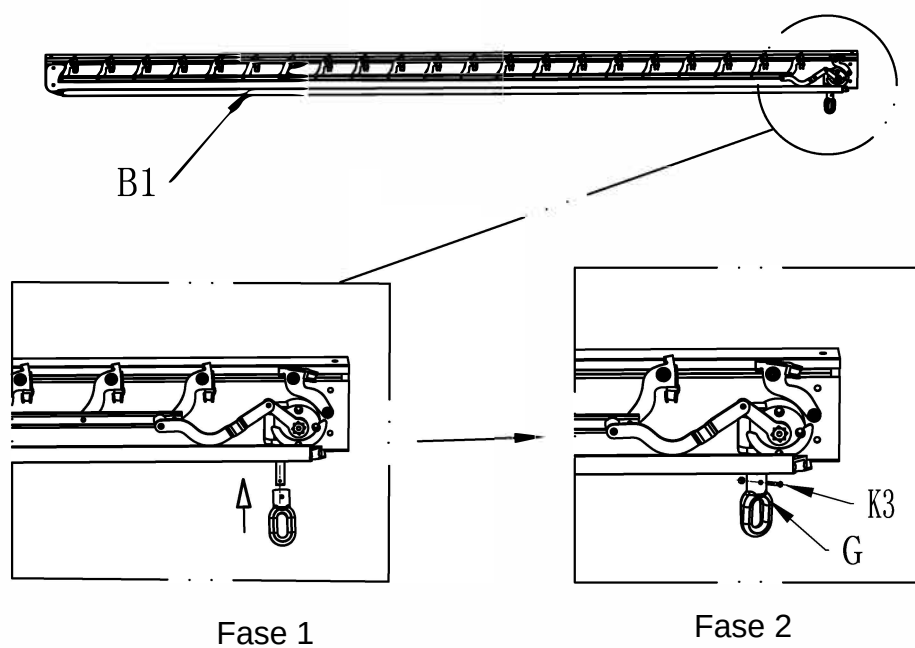

G




Qtà: 1PZ

K1




M4




M4X20

Qtà: 1PZ


3. Posizionare le colonne e le travi come mostrato in figura, prestando attenzione che il foro di scarico dell'acqua di ciascuna colonna sia orientato nello stesso lato

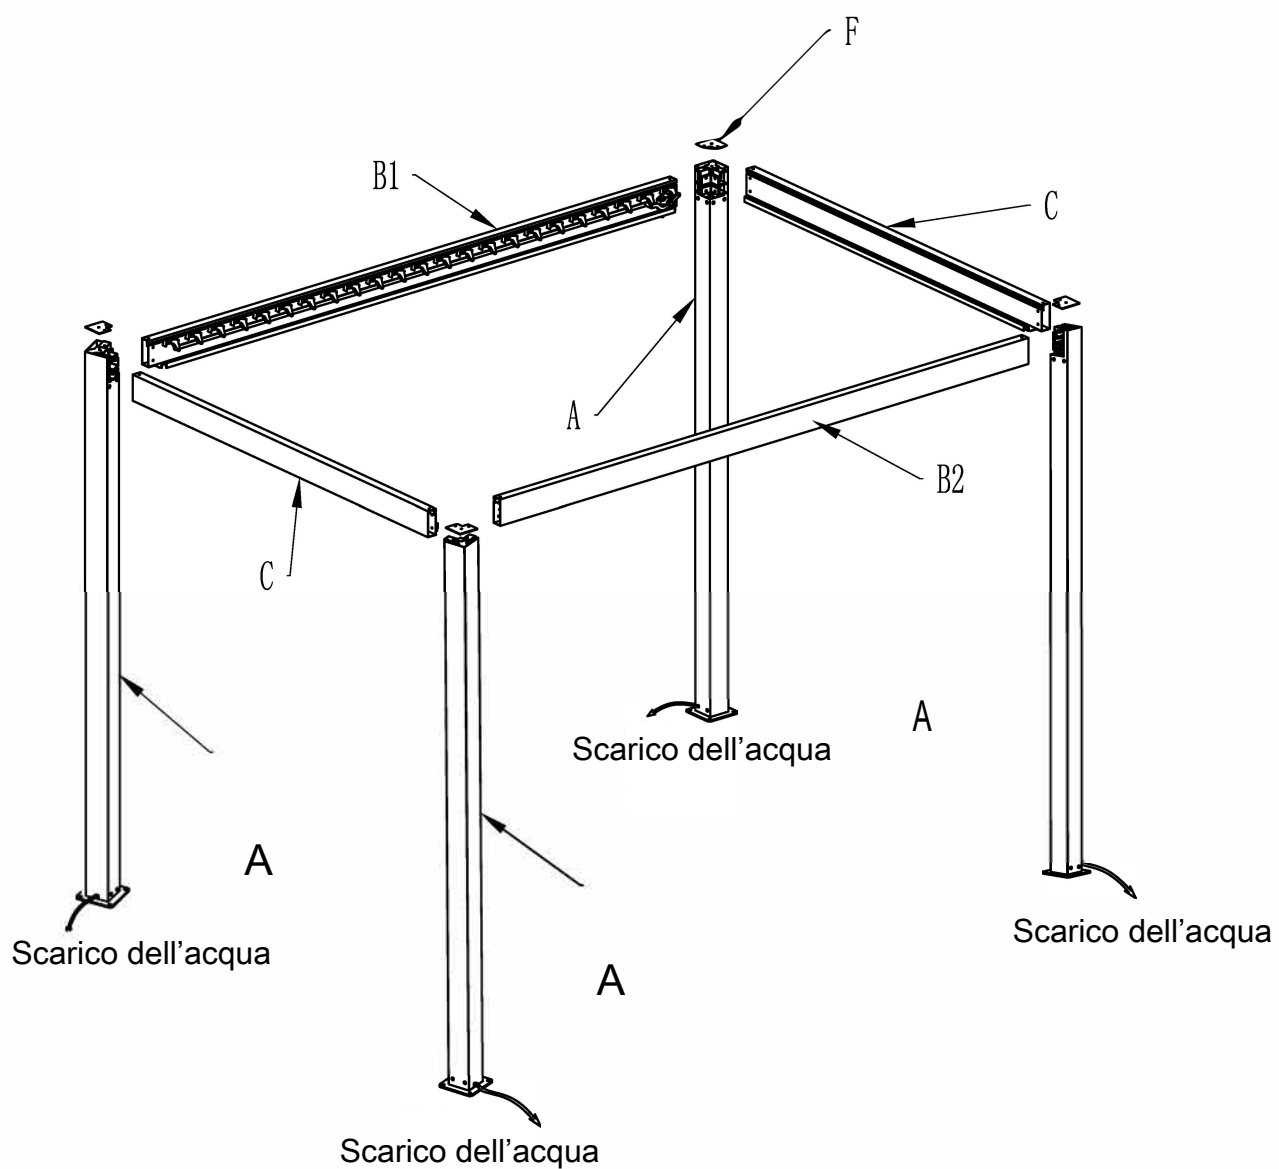

4. Posizionare le due estremità della trave anteriore e posteriore C sui connettori angolari delle colonne A e serrare le viti K1.

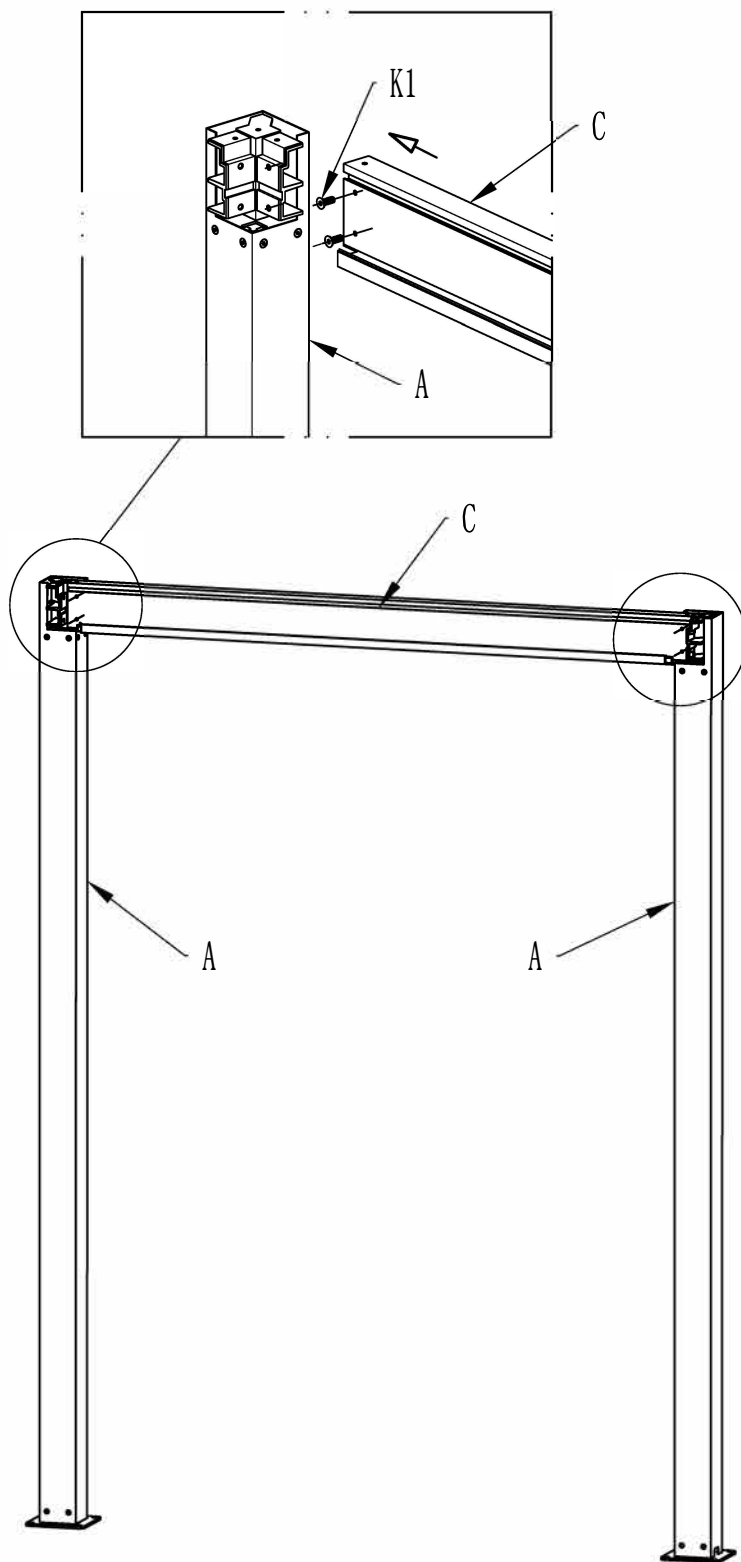


K1




Qtà: 4PZ


5. Posizionare rispettivamente le travi laterali sinistra e destra B1/B2 sui connettori angolari delle colonne A e serrare le viti K1

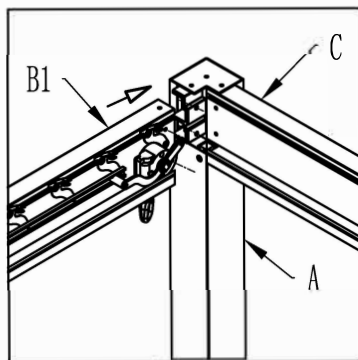


step 1

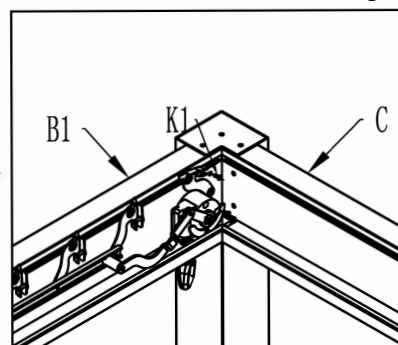

step 2

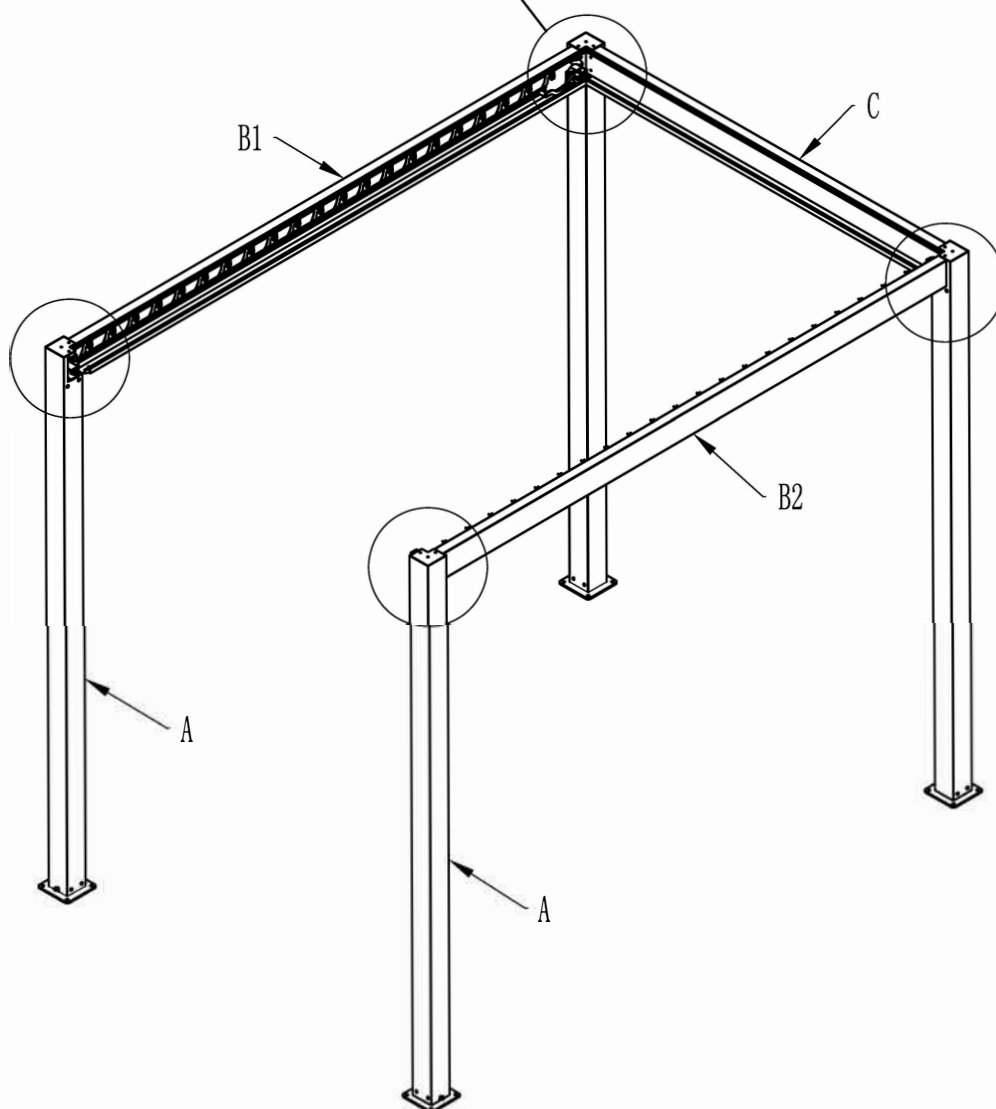


K1




Qtà: 8PZ


6. Inserire le estremità dell'altra trave anteriore e posteriore nei connettori angolari delle colonne e serrare le viti K1

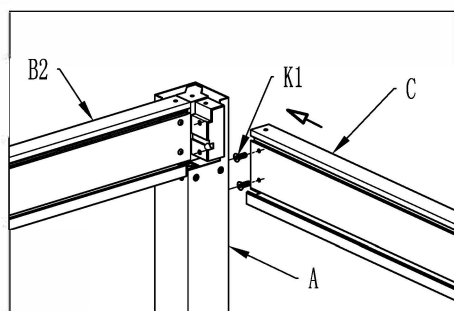

step 1

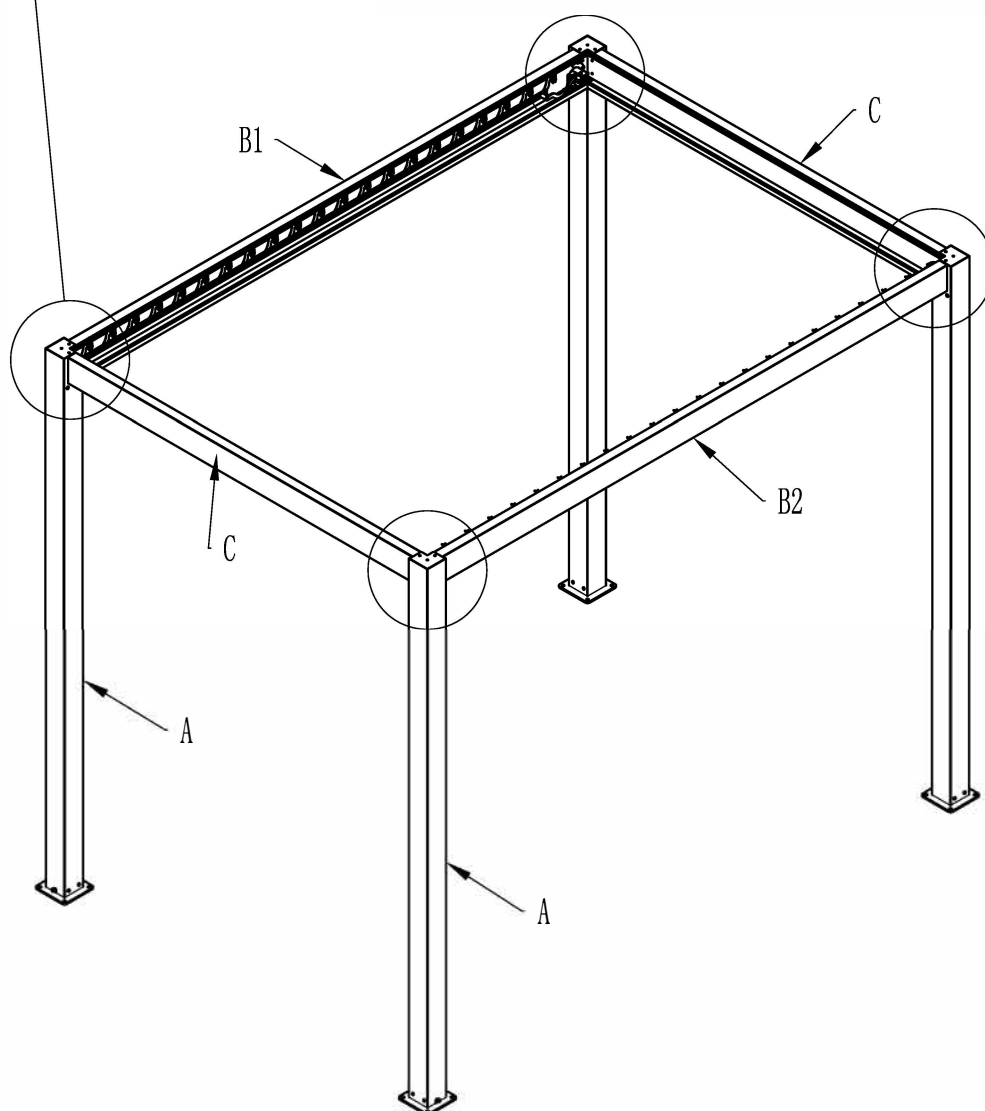


K1




Qtà: 4PZ

7. Montare le 4 piastre copri-colonna F sui connettori angolari delle colonne e delle travi e serrare progressivamente le viti K2

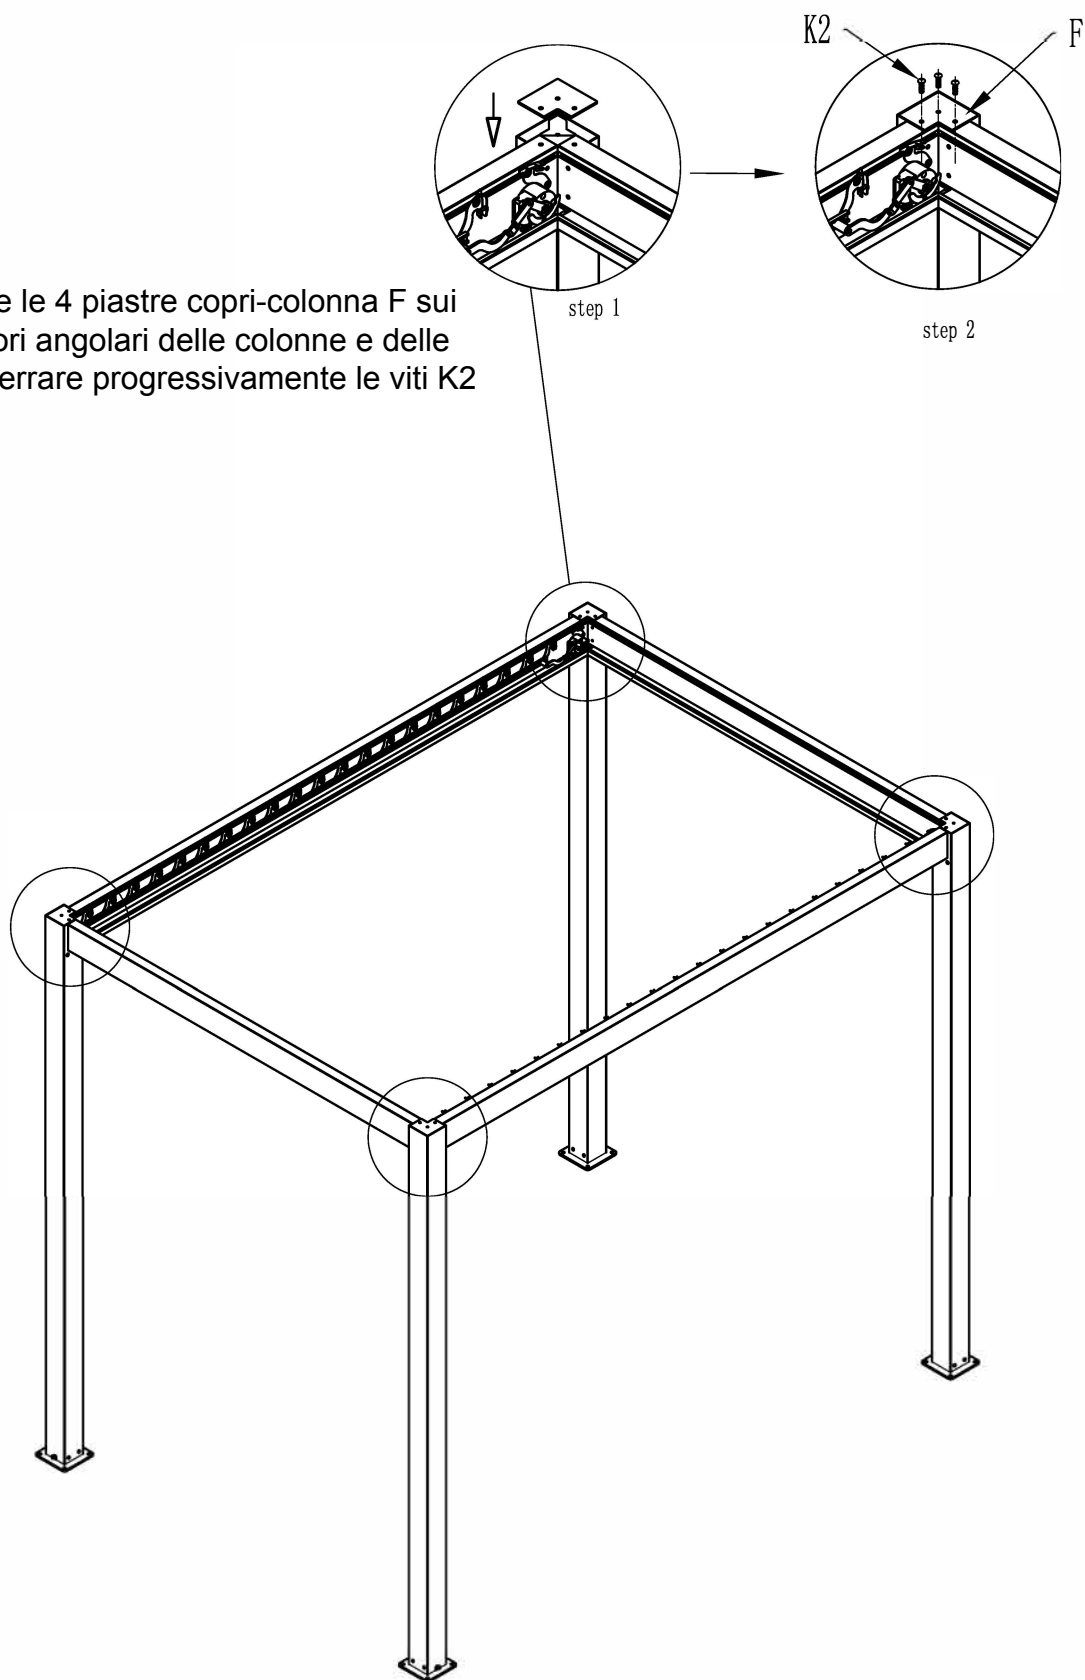


K2




Qtà: 12PZ

F



Qtà: 4PZ


8. Regolare la posizione delle quattro colonne in modo che siano perpendicolari al suolo. Nel frattempo, misurare la distanza tra la parte superiore di ciascuna coppia di colonne e verificare che corrisponda alla distanza alla base delle stesse colonne. Successivamente, utilizzare un pennarello per segnare 16 fori sul pavimento, in corrispondenza dei fori presenti nelle piastre di base

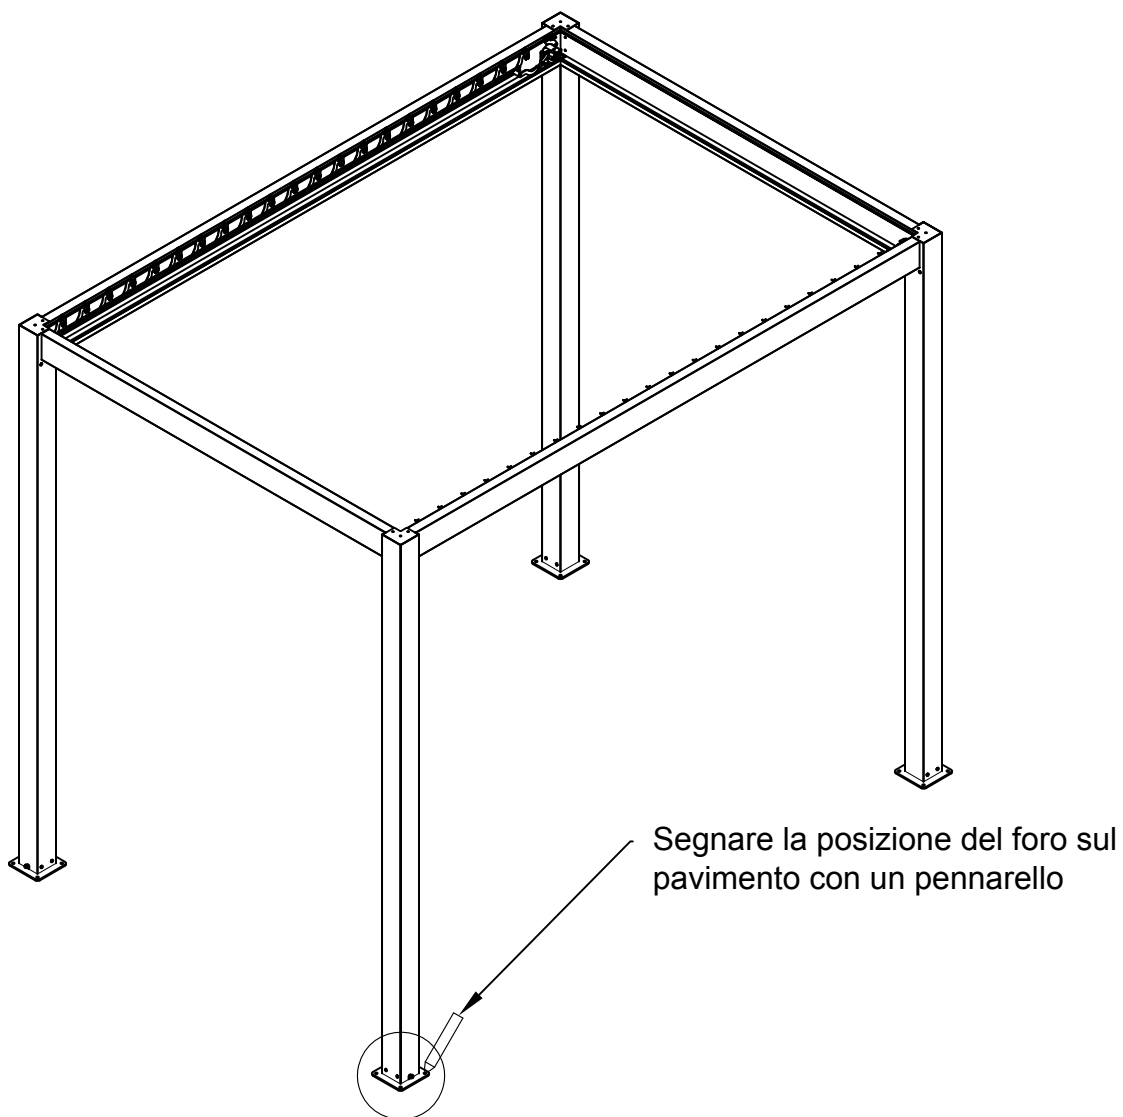

Utensili necessari: pennarello (da procurarsi autonomamente)



9. Rimuovere la struttura dai punti segnati e praticare 16 fori $\varnothing 10 \times 80$ mm sul pavimento nelle posizioni contrassegnate, utilizzando un trapano a percussione

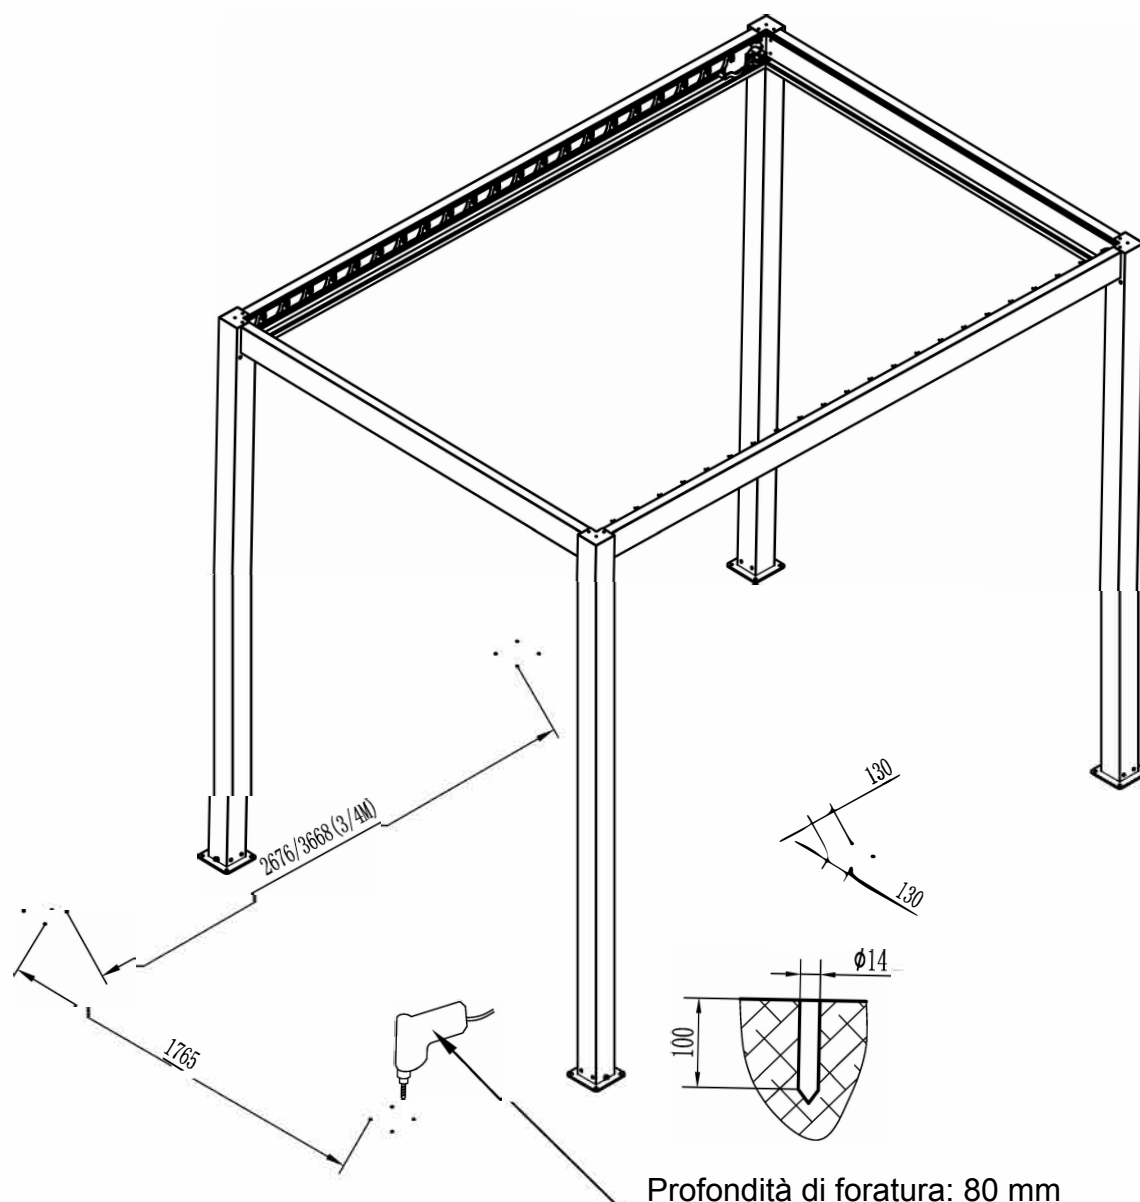

Profondità di foratura: 80 mm
Numero di fori: 16 pezzi


Utensili necessari: trapano a percussione
(da procurarsi autonomamente)



Utensile necessario: punta per trapano a
percussione $\varnothing 10$ mm (da procurarsi
autonomamente)



10. Inserire il tassello in plastica nel foro inferiore della colonna; quindi riportare la struttura in posizione sopra i fori praticati, allineando i fori delle piastre di base delle colonne con quelli sul pavimento. Inserire la rondella nella vite per legno K4, fissare la struttura al suolo e applicare separatamente il copri-vite P

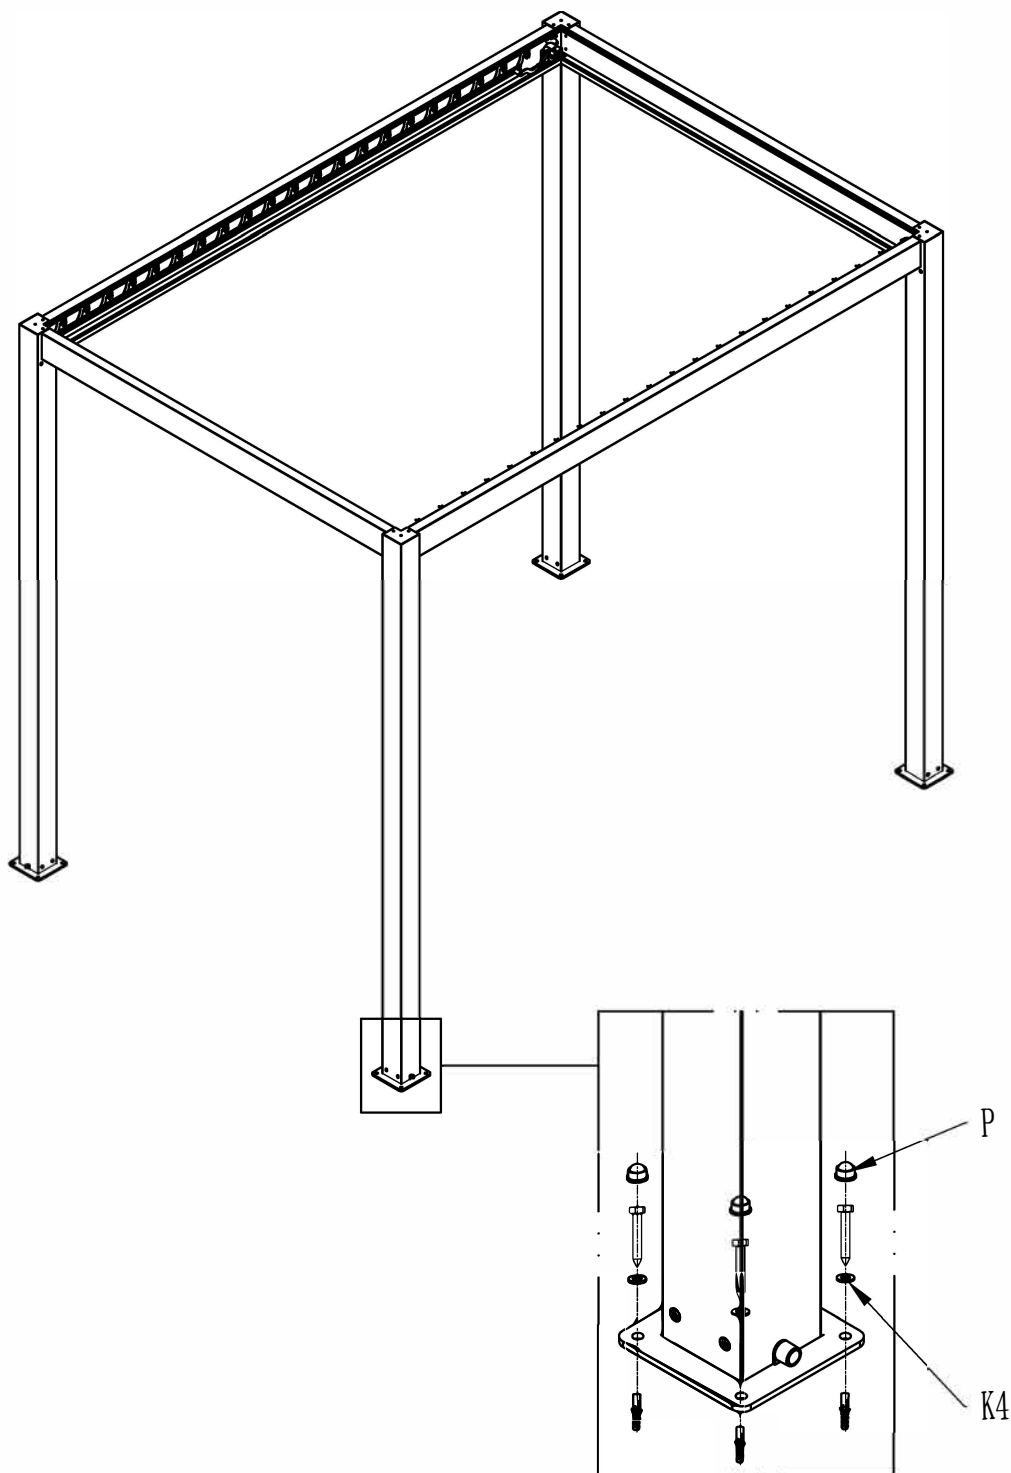

K4





Qtà: 16PZ

P




Qtà: 16PZ

11. Applicare uniformemente la colla per
vetro L sui fori di scarico delle colonne e sui
giunti delle travi

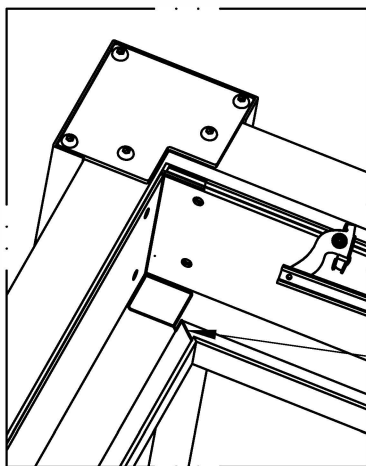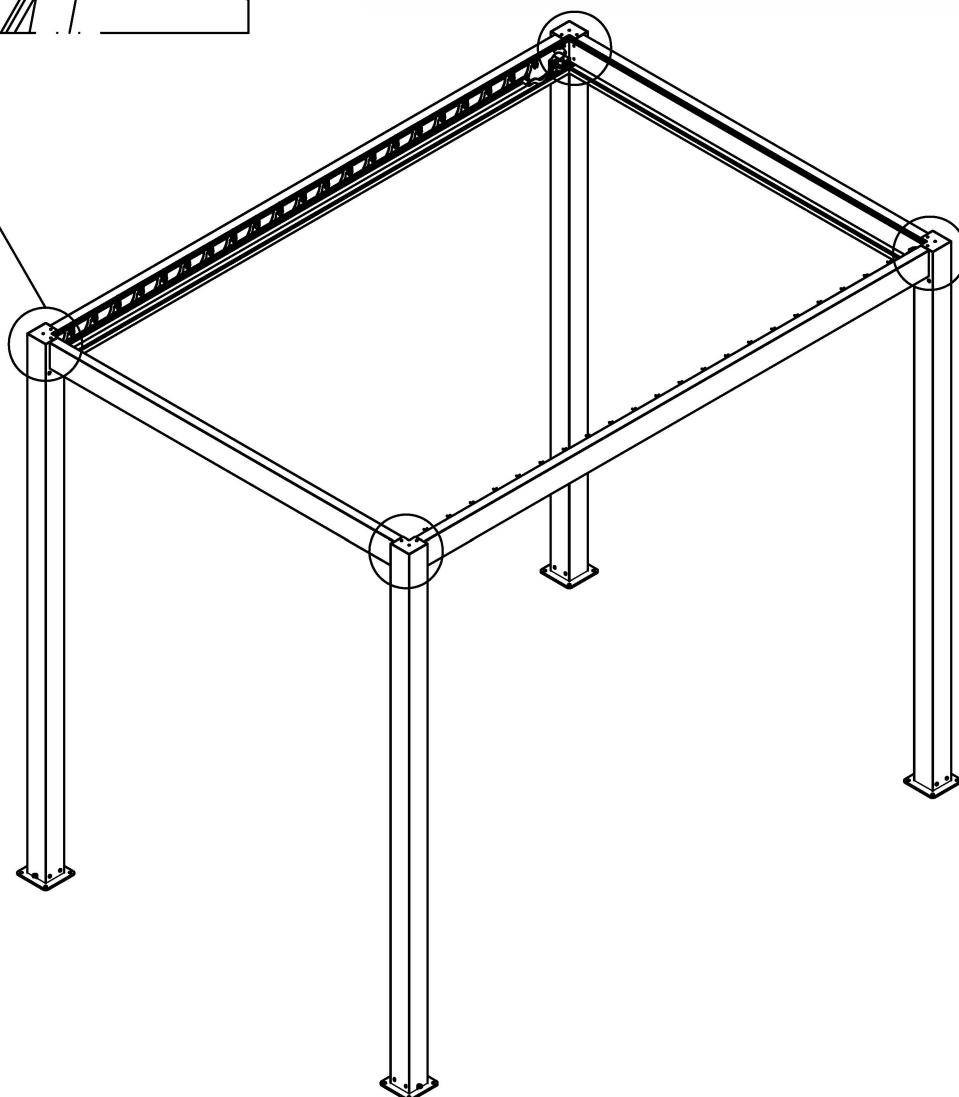


L



Qtà: 1PZ

12. Allineare la piastra di supporto angolare N con il bordo inferiore della trave B1 e con il lato interno della colonna, quindi fissarla e serrare utilizzando le viti autofilettanti/autoforanti K5

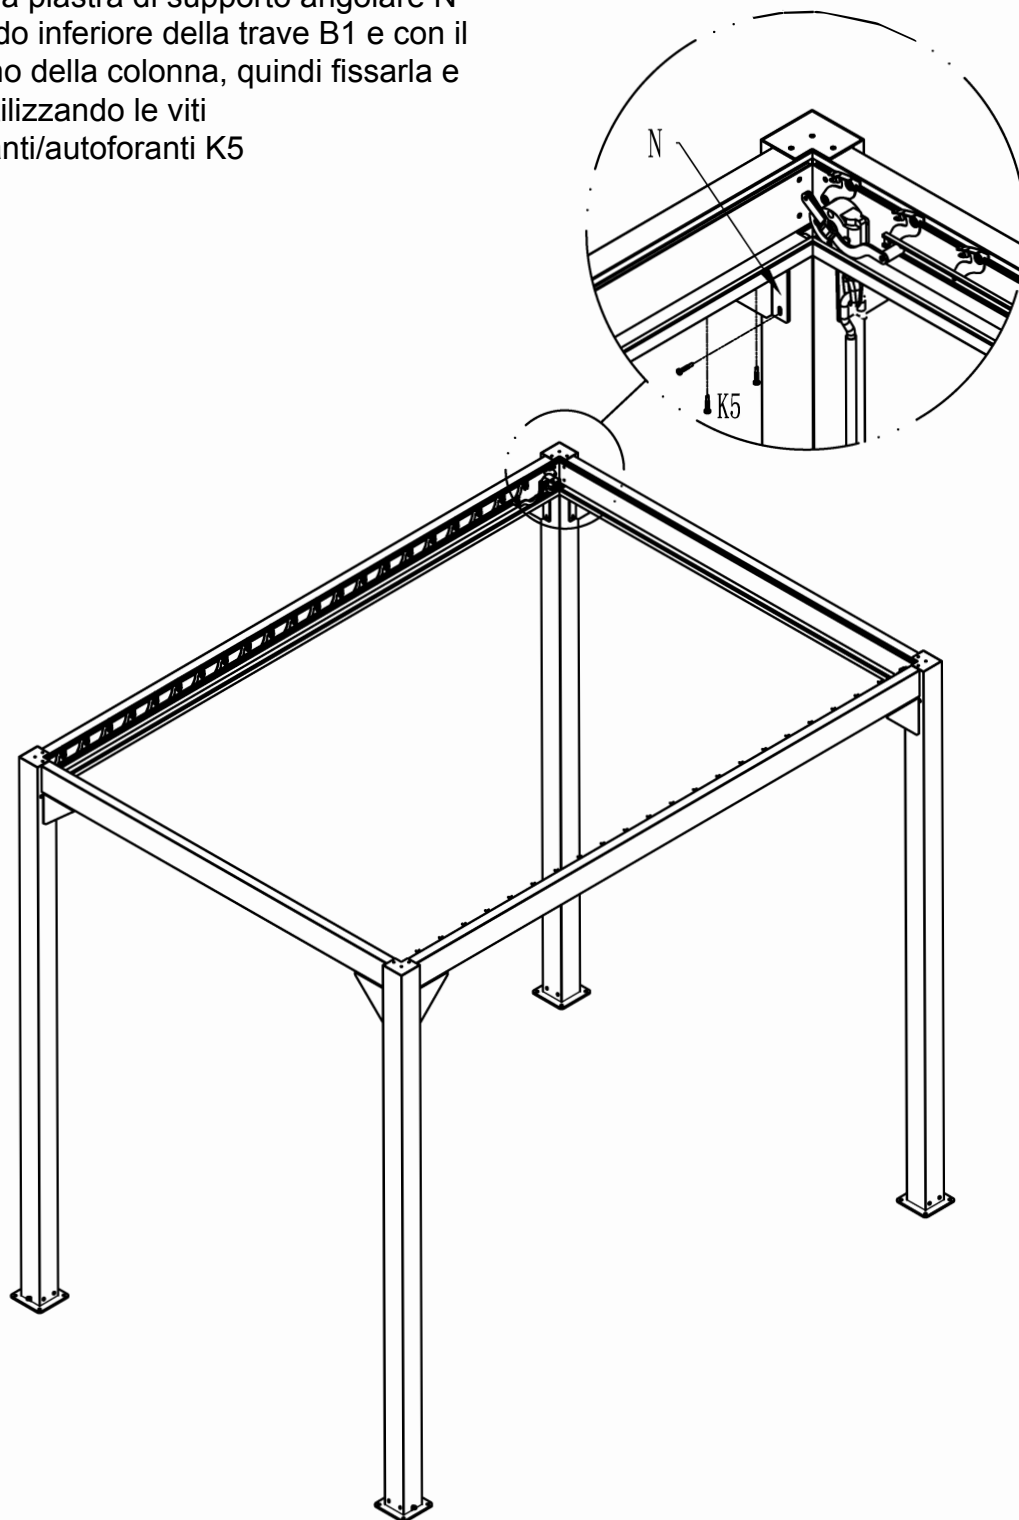

N




Qtà: 32PZ

K5



Qtà: 8PZ


13. Inserire 2 lamelle orientabili D alle estremità delle staffe su entrambi i lati delle travi e
Premere verso il basso la lamella, come mostrato nello schema, fino a completo bloccaggio

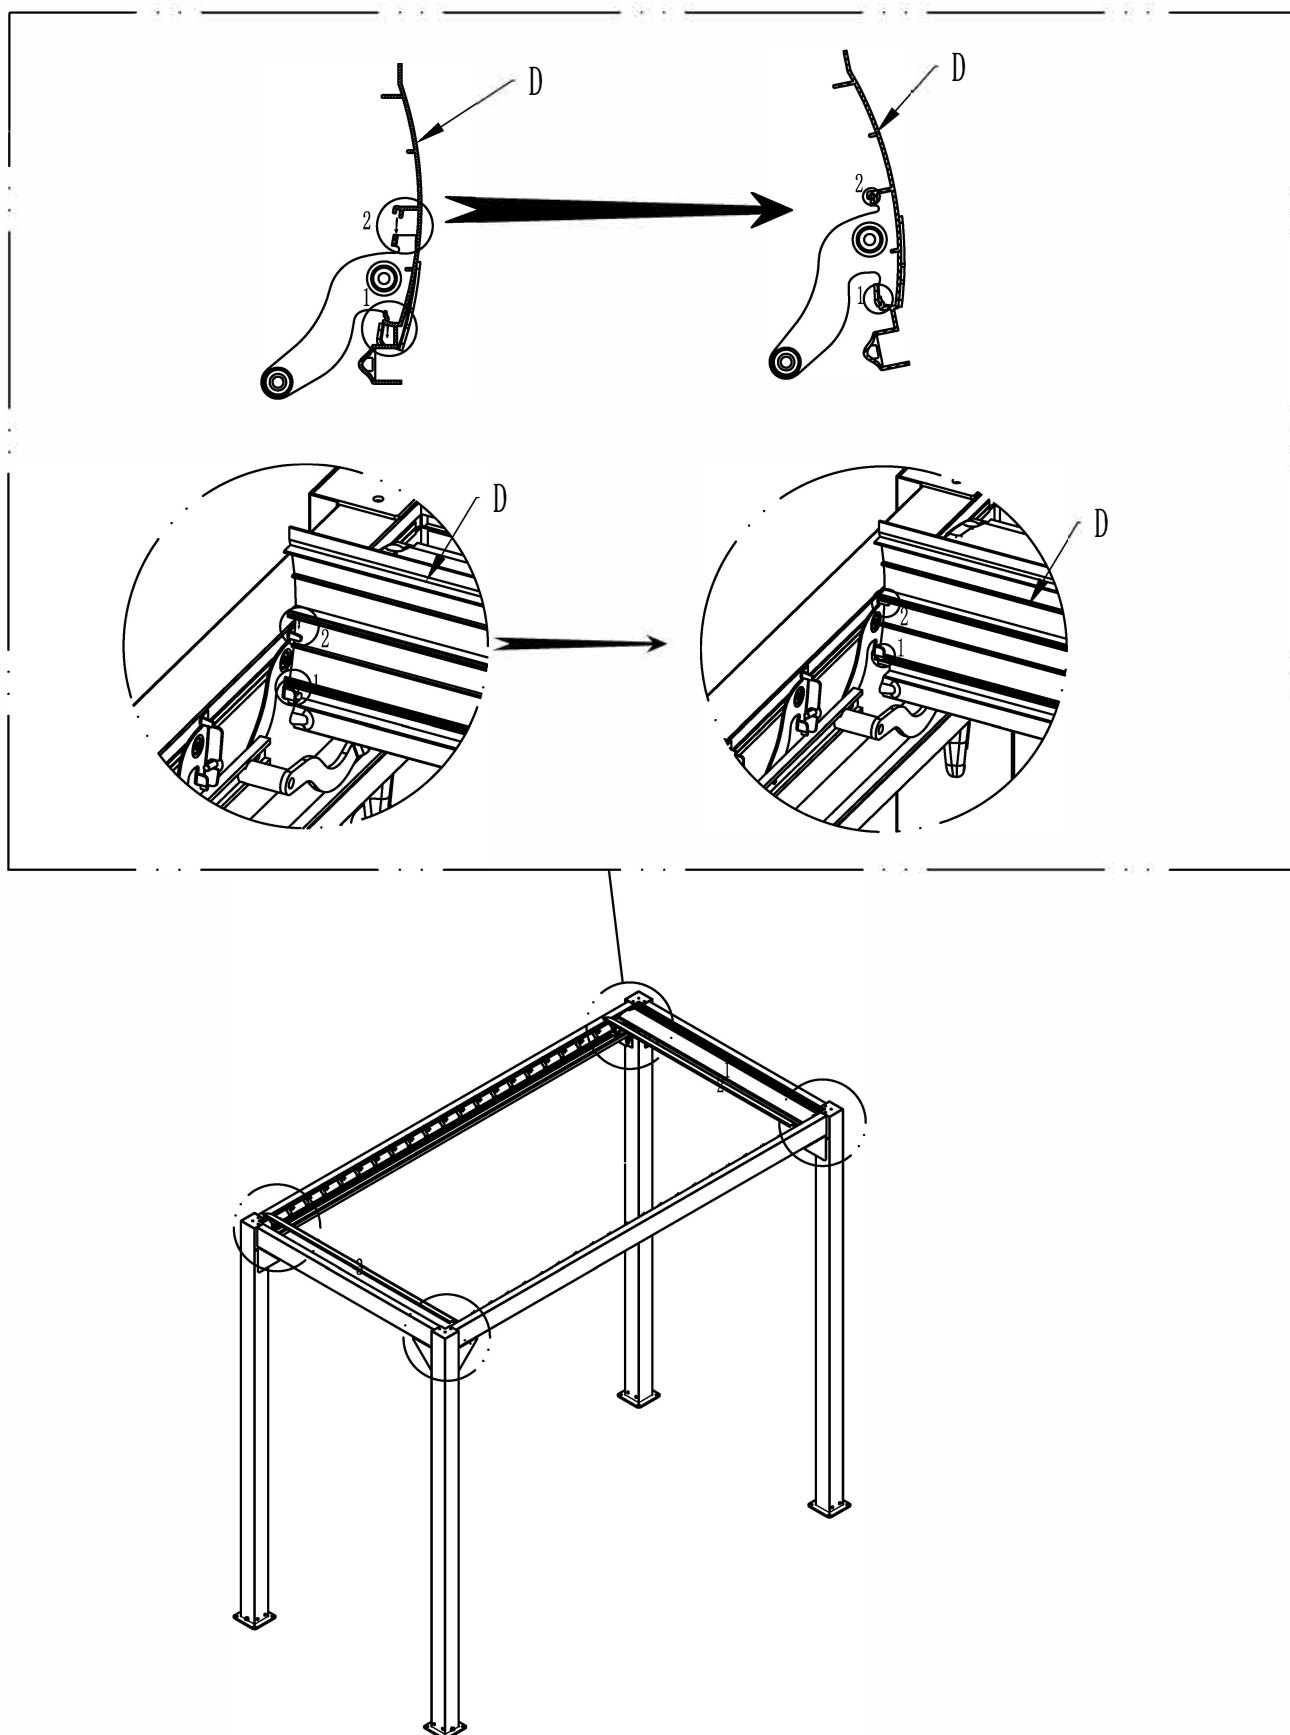


14. Regolazione delle lamelle

Fase 1: Come mostrato di seguito, se i fori non risultano concentrici, è necessaria una regolazione.


Fase 3: Dopo la regolazione, il foro del supporto della lamella deve risultare allineato con il centro del foro della lamella.

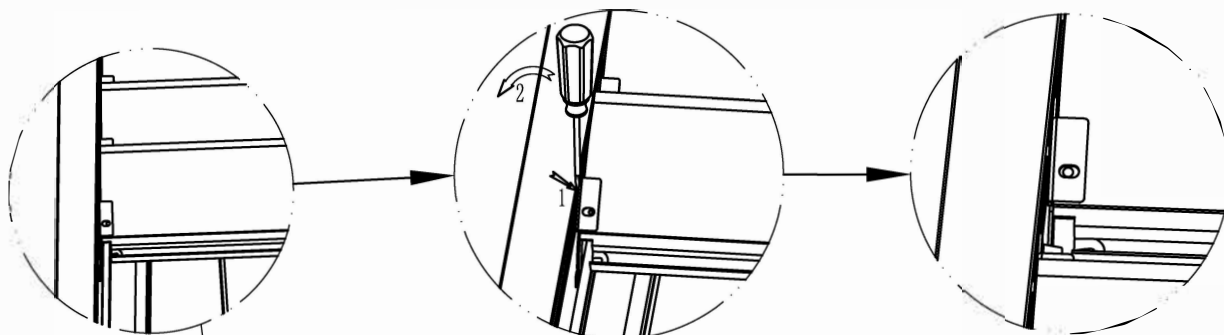


Fase 2: Inserire un cacciavite come illustrato e regolare il supporto della lamella nella direzione 2, in modo che il foro del supporto della lamella sia allineato con il centro del foro della lamella

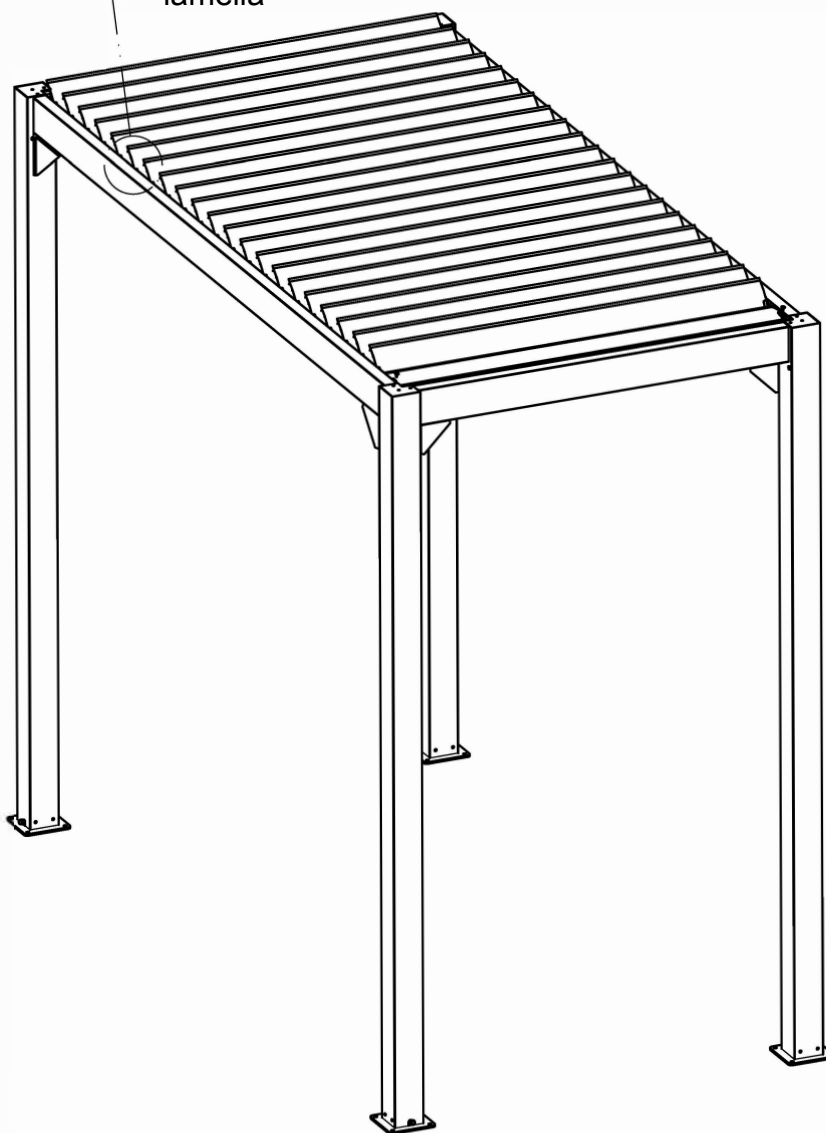

15. Inserire i tappi/distanziatori in plastica M su entrambi i lati di ciascuna lamella

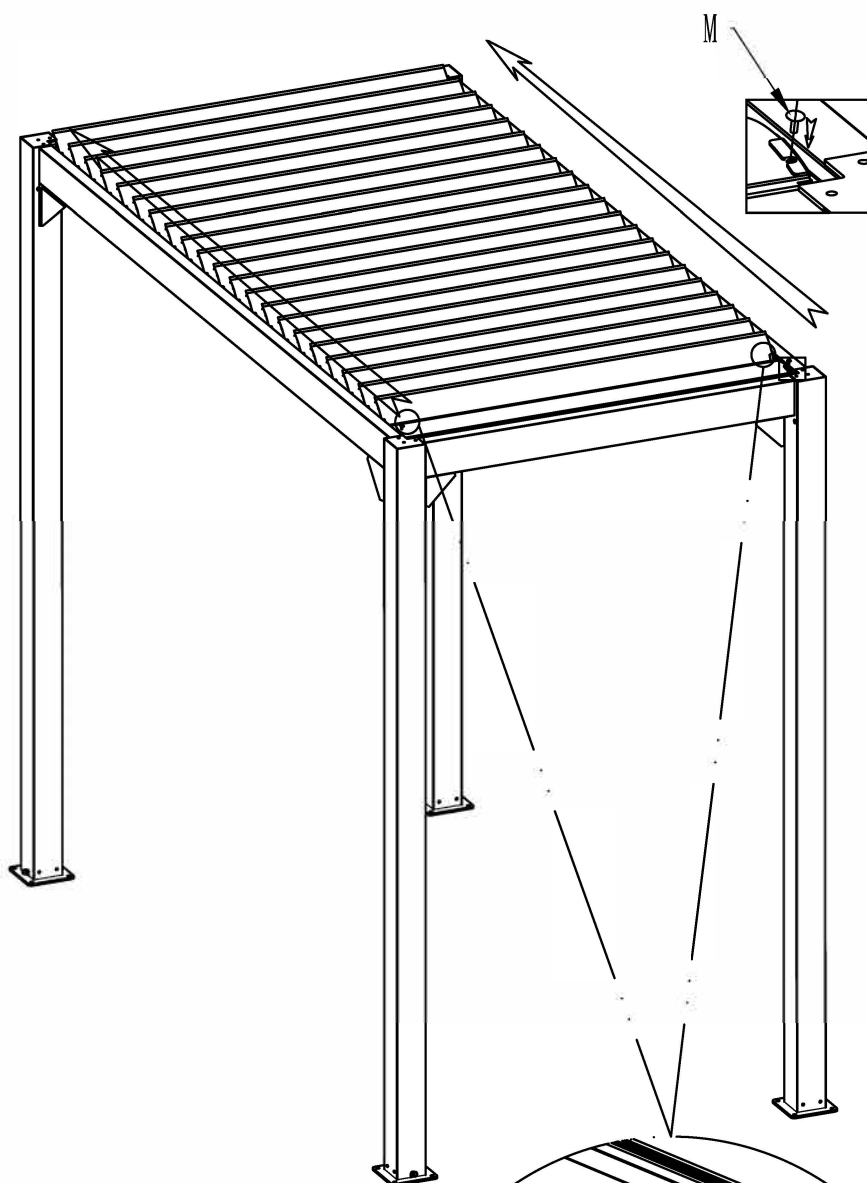

Ruotare la lamella a metà corsa e inserire i tappi/distanziatori in plastica nei fori alle due estremità. Procedere allo stesso modo per tutte le lamelle

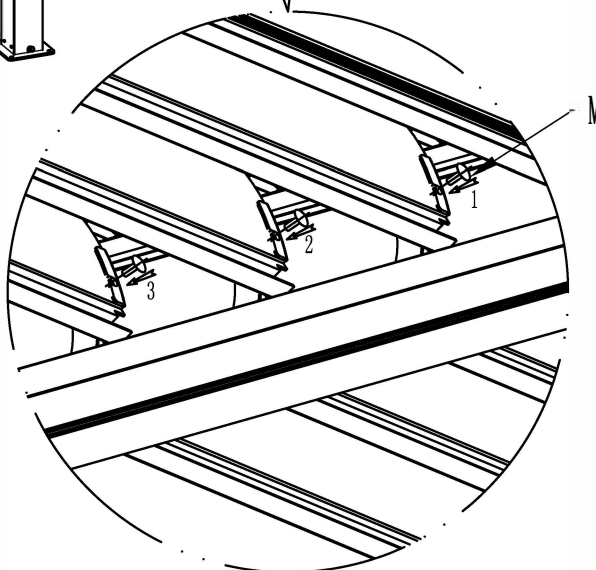

16. Montare la manovella H per consentire l'apertura e la chiusura delle lamelle;
installazione completata

