Manuale di istruzioni

GA802169-3M

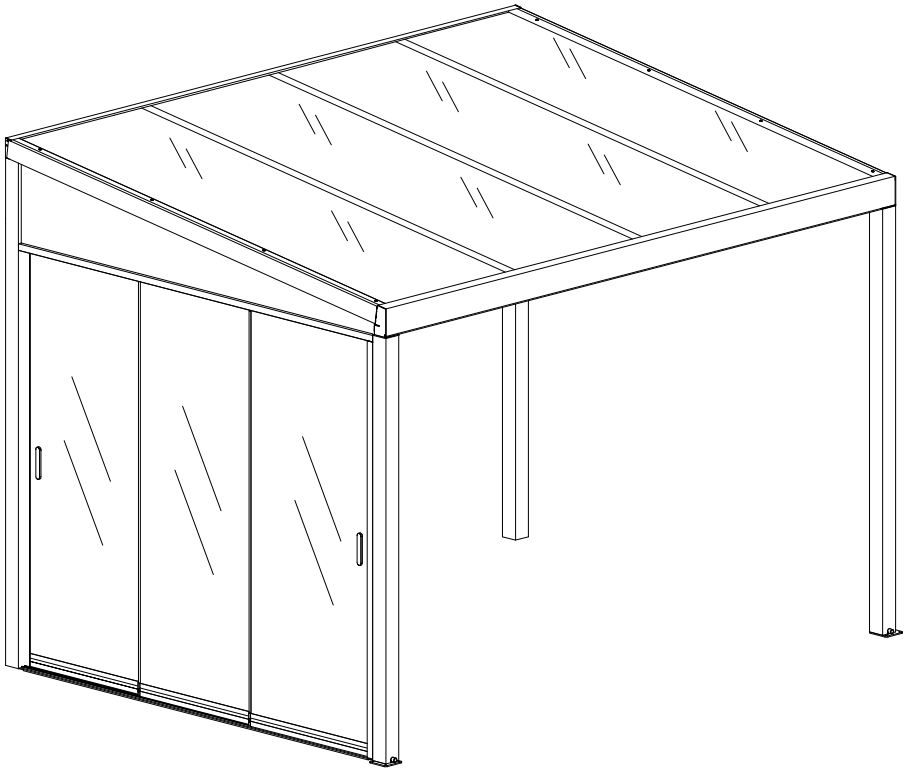

Porte a vetro scorrevoli per pergola di 3 m

Lista dei componenti

Lettere	Figure	Qtà
A	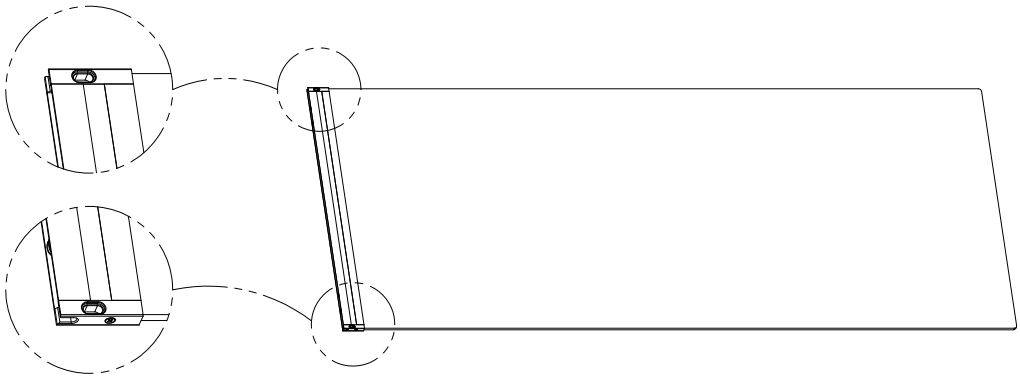	3
BL		1
BR		1
C		2
DL	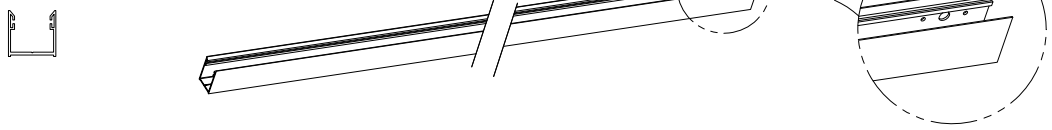	1
DR	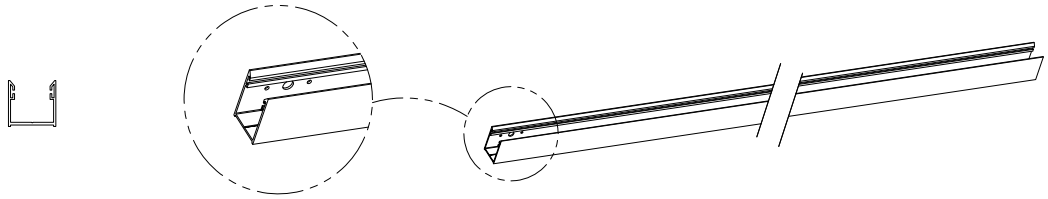	1

Lista dei componenti

E		2
F	 Guarnizione OR Striscia impermeabile in alluminio opzionale	2

Lettere		Figure		Lettere		Figure	
I	1	φ8*45	6PZ	V	8		4PZ
	2	ST5*60	6PZ		9		4PZ
II	3	φ20*φ17*13	6PZ		10	M4*12	4PZ
	4	C-ST4.2*16	18PZ	VI	11		2PZ
III	5		4PZ		12	C-ST4.2*16	4PZ
IV	6		2PZ	VII	13		2PZ
	7	ST4.2*8	4PZ		14	M5*6	8PZ
				VIII	15		2PZ
				IX	16		6PZ

PROMEMORIA

LINEE GUIDA GENERALI

- Dopo aver installato la porta scorrevole, si prega di conservare questo manuale per l’uso futuro.
- Leggere attentamente le istruzioni prima del montaggio.
- Questo manuale potrebbe non includere tutti i dettagli e alcuni passaggi.
- Per ulteriori informazioni o per assistenza, siete pregati di contattarci.

PREGO NOTARE

- Per evitare danni a cose e persone, in caso di condizioni meteo estreme, rimuovere le porte a vetri scorrevoli.
- In caso di abbondanti nevicate, evitare che la neve si accumuli sul tetto.

DI COSA POTRESTI AVER BISOGNO?



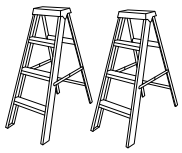

Scala X2



Nastro adesivo

Mazzuola

Guanti



Trapano elettrico

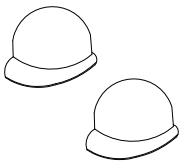

Caschetto antinfortunistico X2



Livella



Pennarello



Chiave regolabile



or

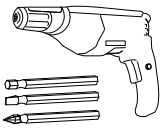

avvitatore o trapano elettrico



chiave a brugola

Istruzioni per l’installazione delle porte a vetro scorrevoli su pergola di 3 m

1.1 Unire le due parti del binario superiore e di quello inferiore.

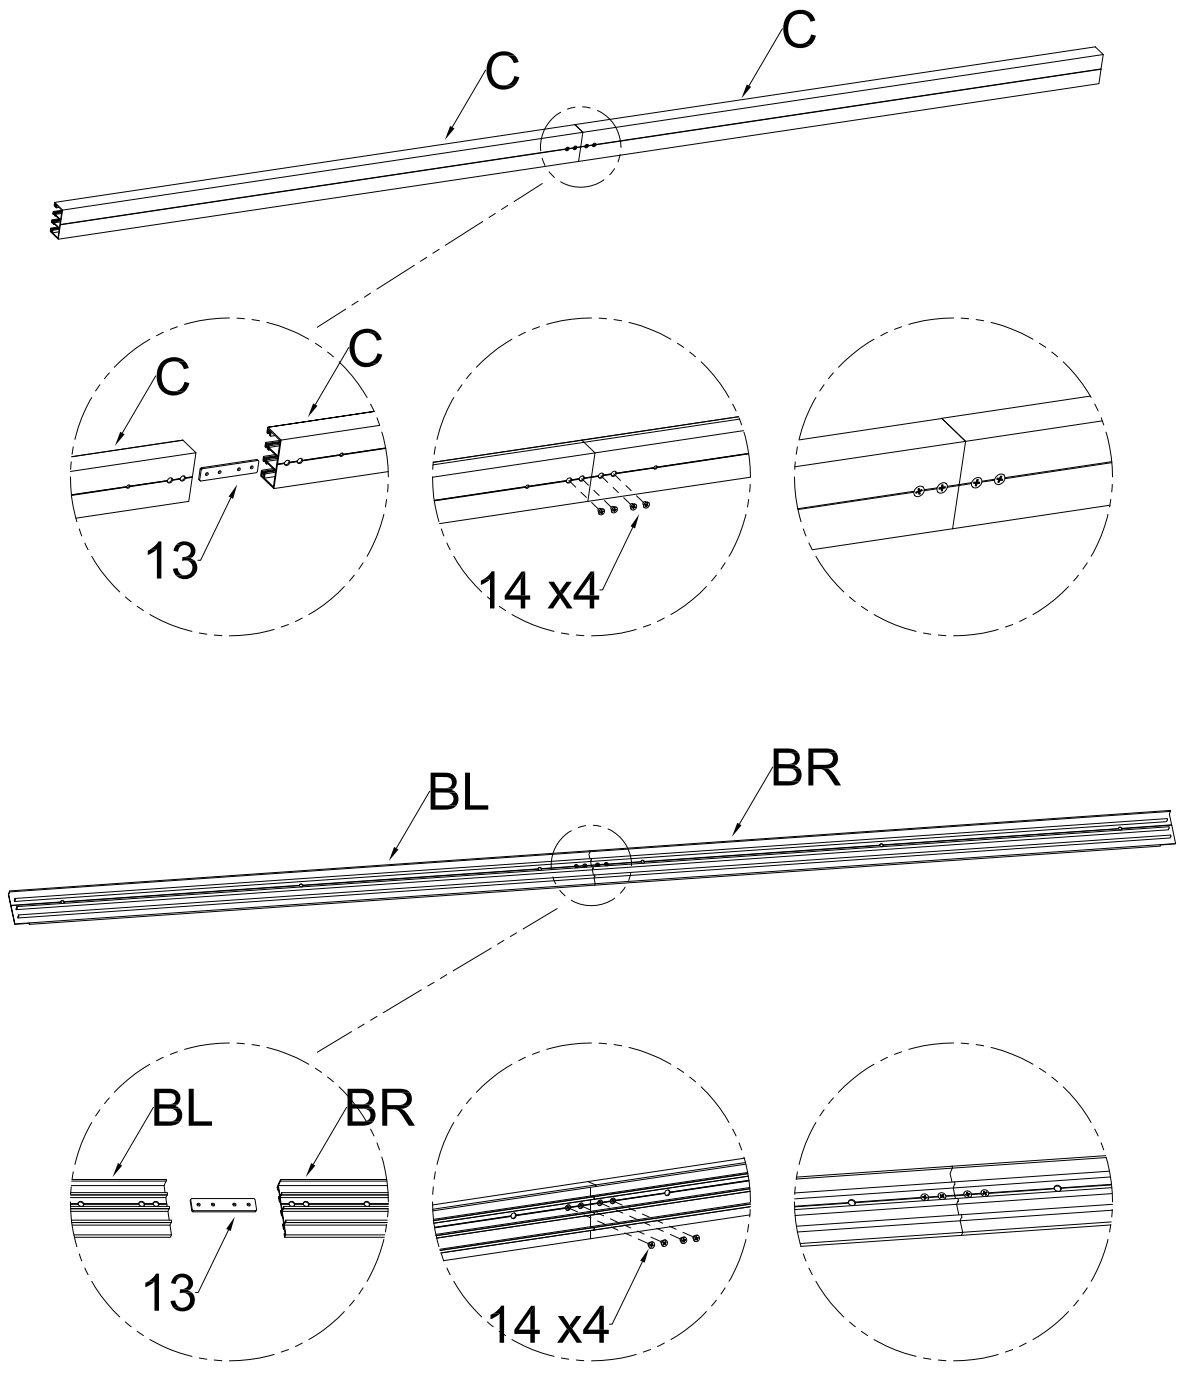

13		Qtà: 2PZ
14	M5*6	Qtà: 8PZ

1.2 Installare e fissare il binario inferiore.

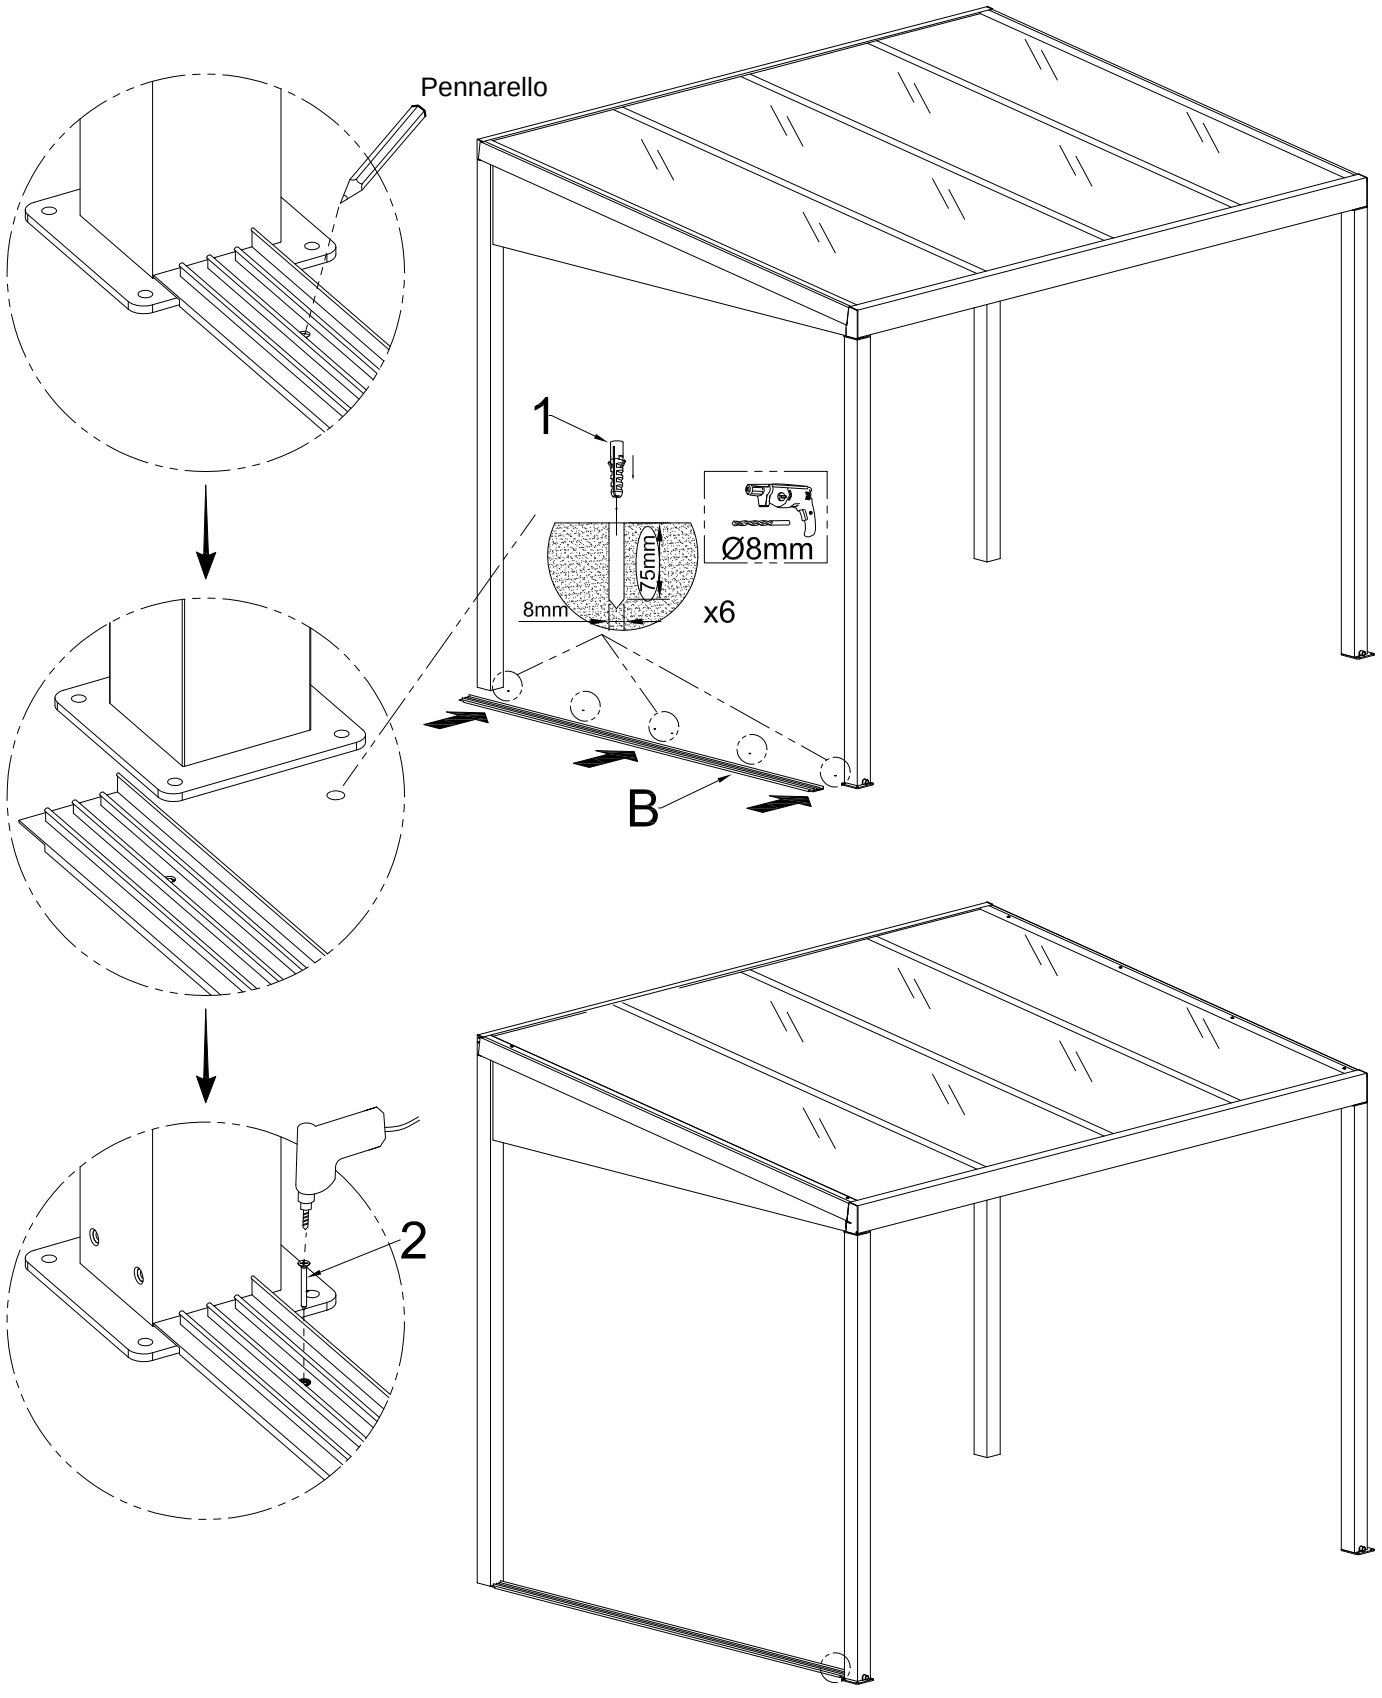

1	φ8*45	Qtà: 6PZ
2	ST5*60	Qtà: 6PZ

1.3 Installare e fissare il binario superiore.

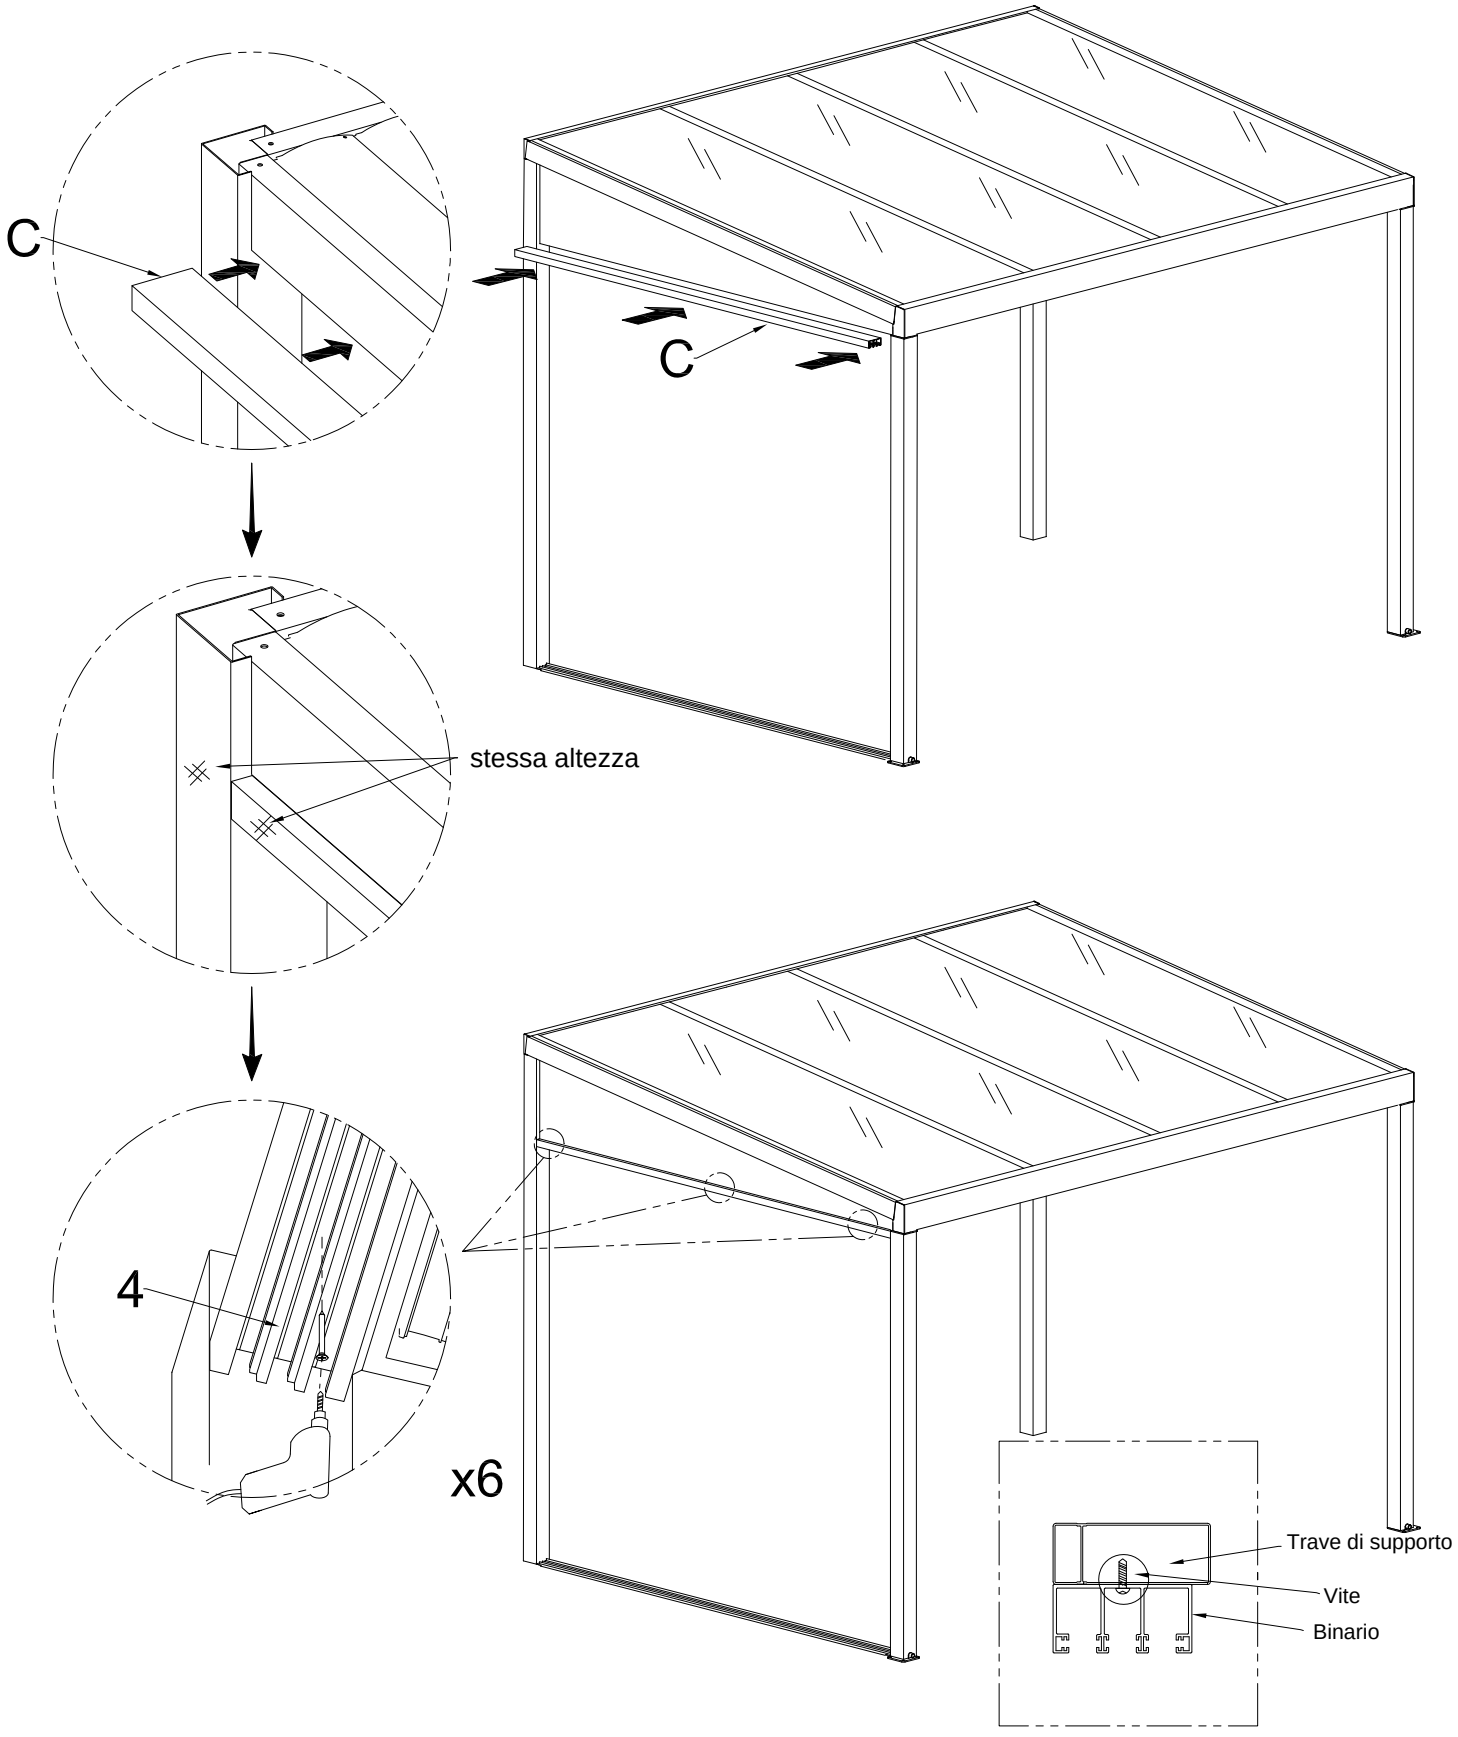

4	C-ST4.2*16	Qtà: 6PZ

Attenzione: si consiglia di fissare il binario come mostrato in figura

1.4 Installare il binario di sinistra.

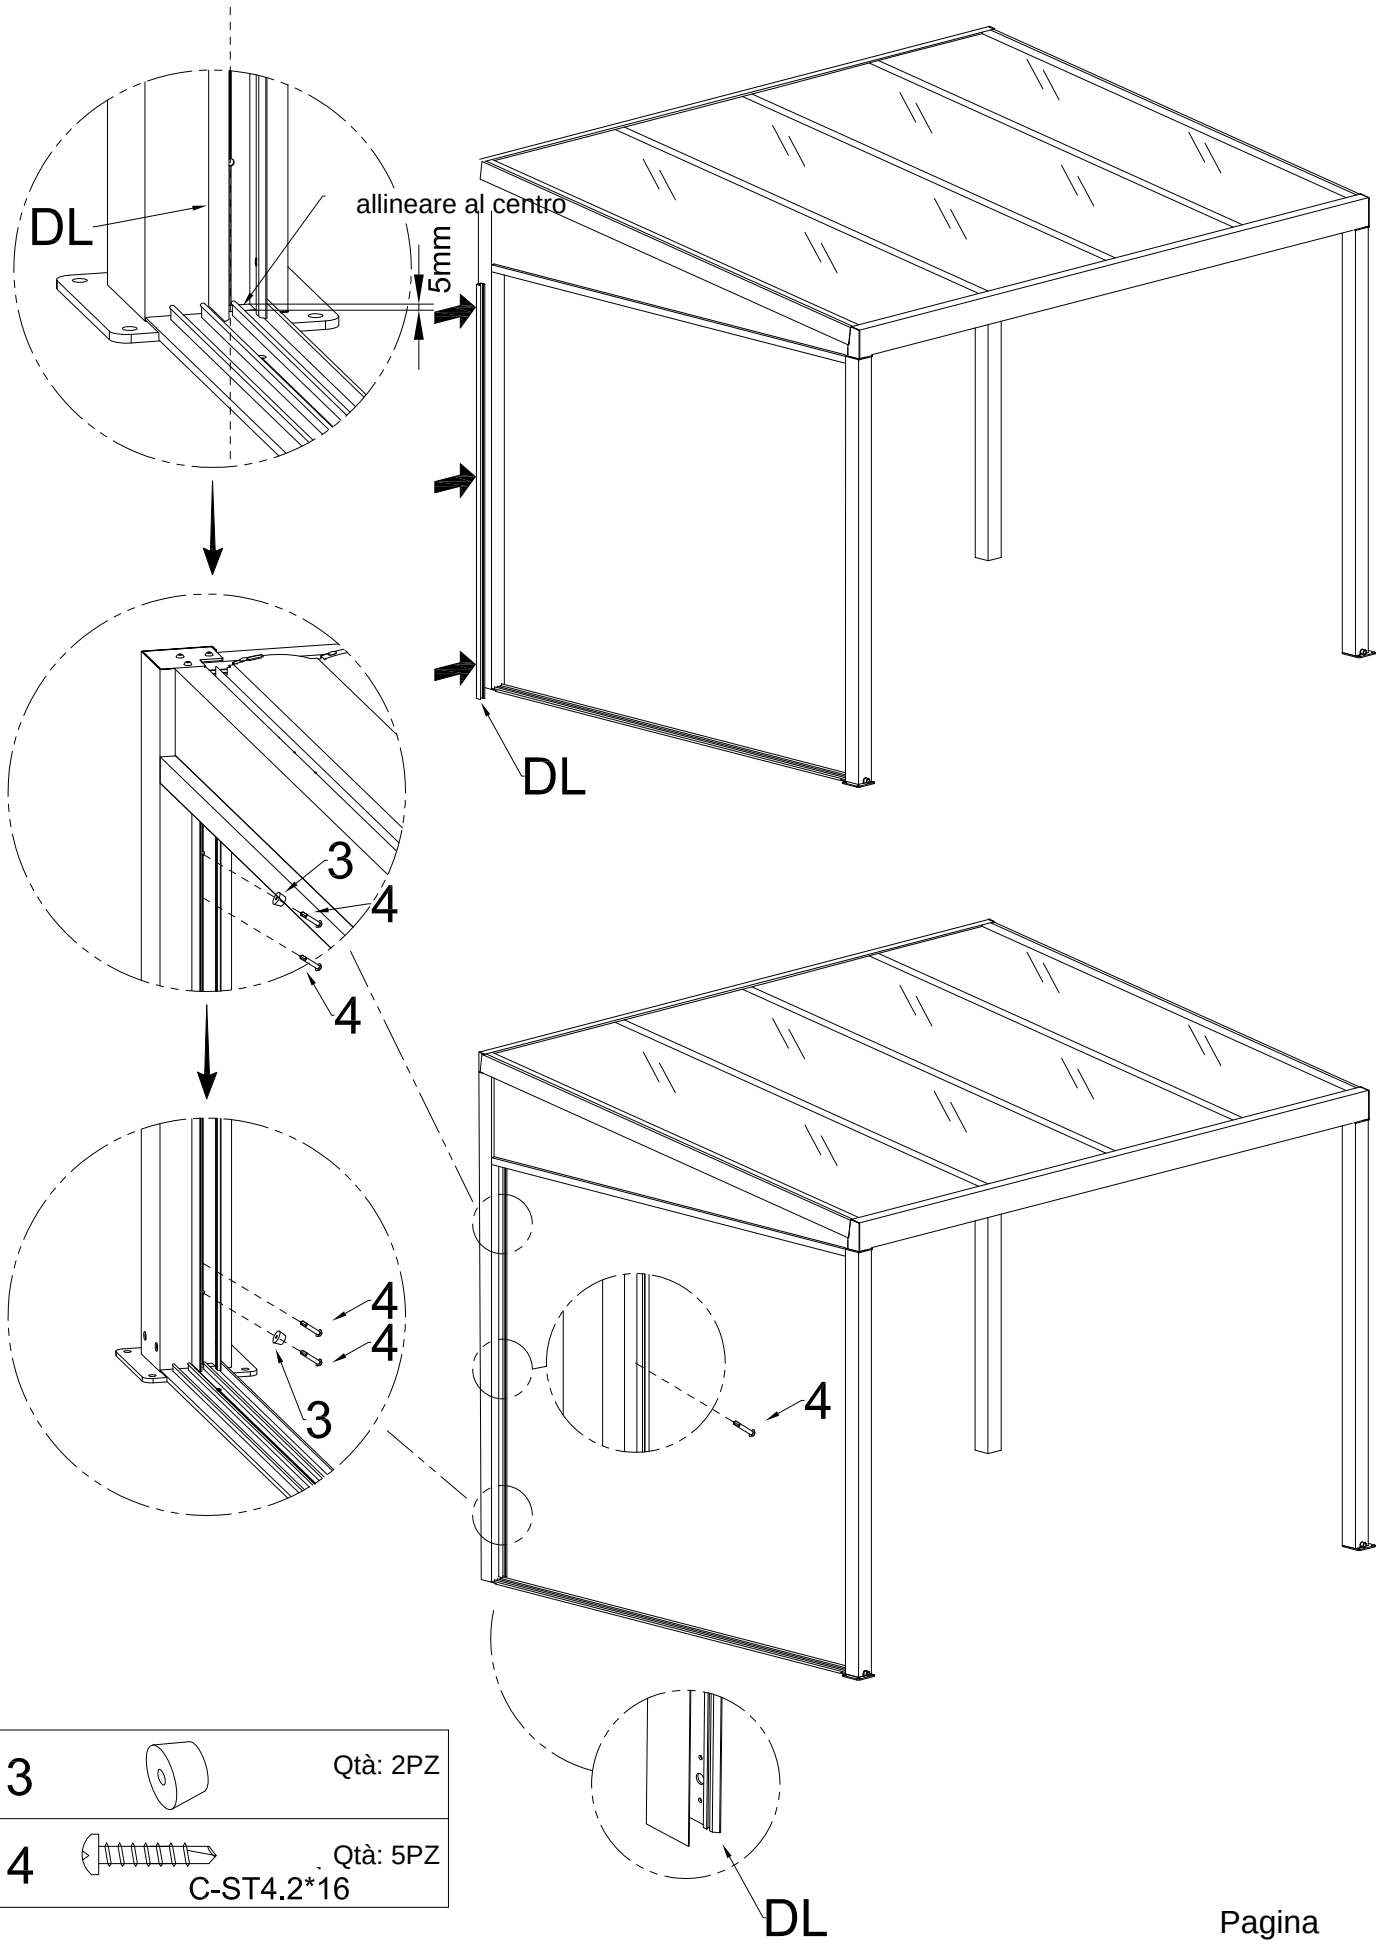

3		Qtà: 2PZ
4	C-ST4.2*16	Qtà: 5PZ

1.5 Installare il binario di destra.

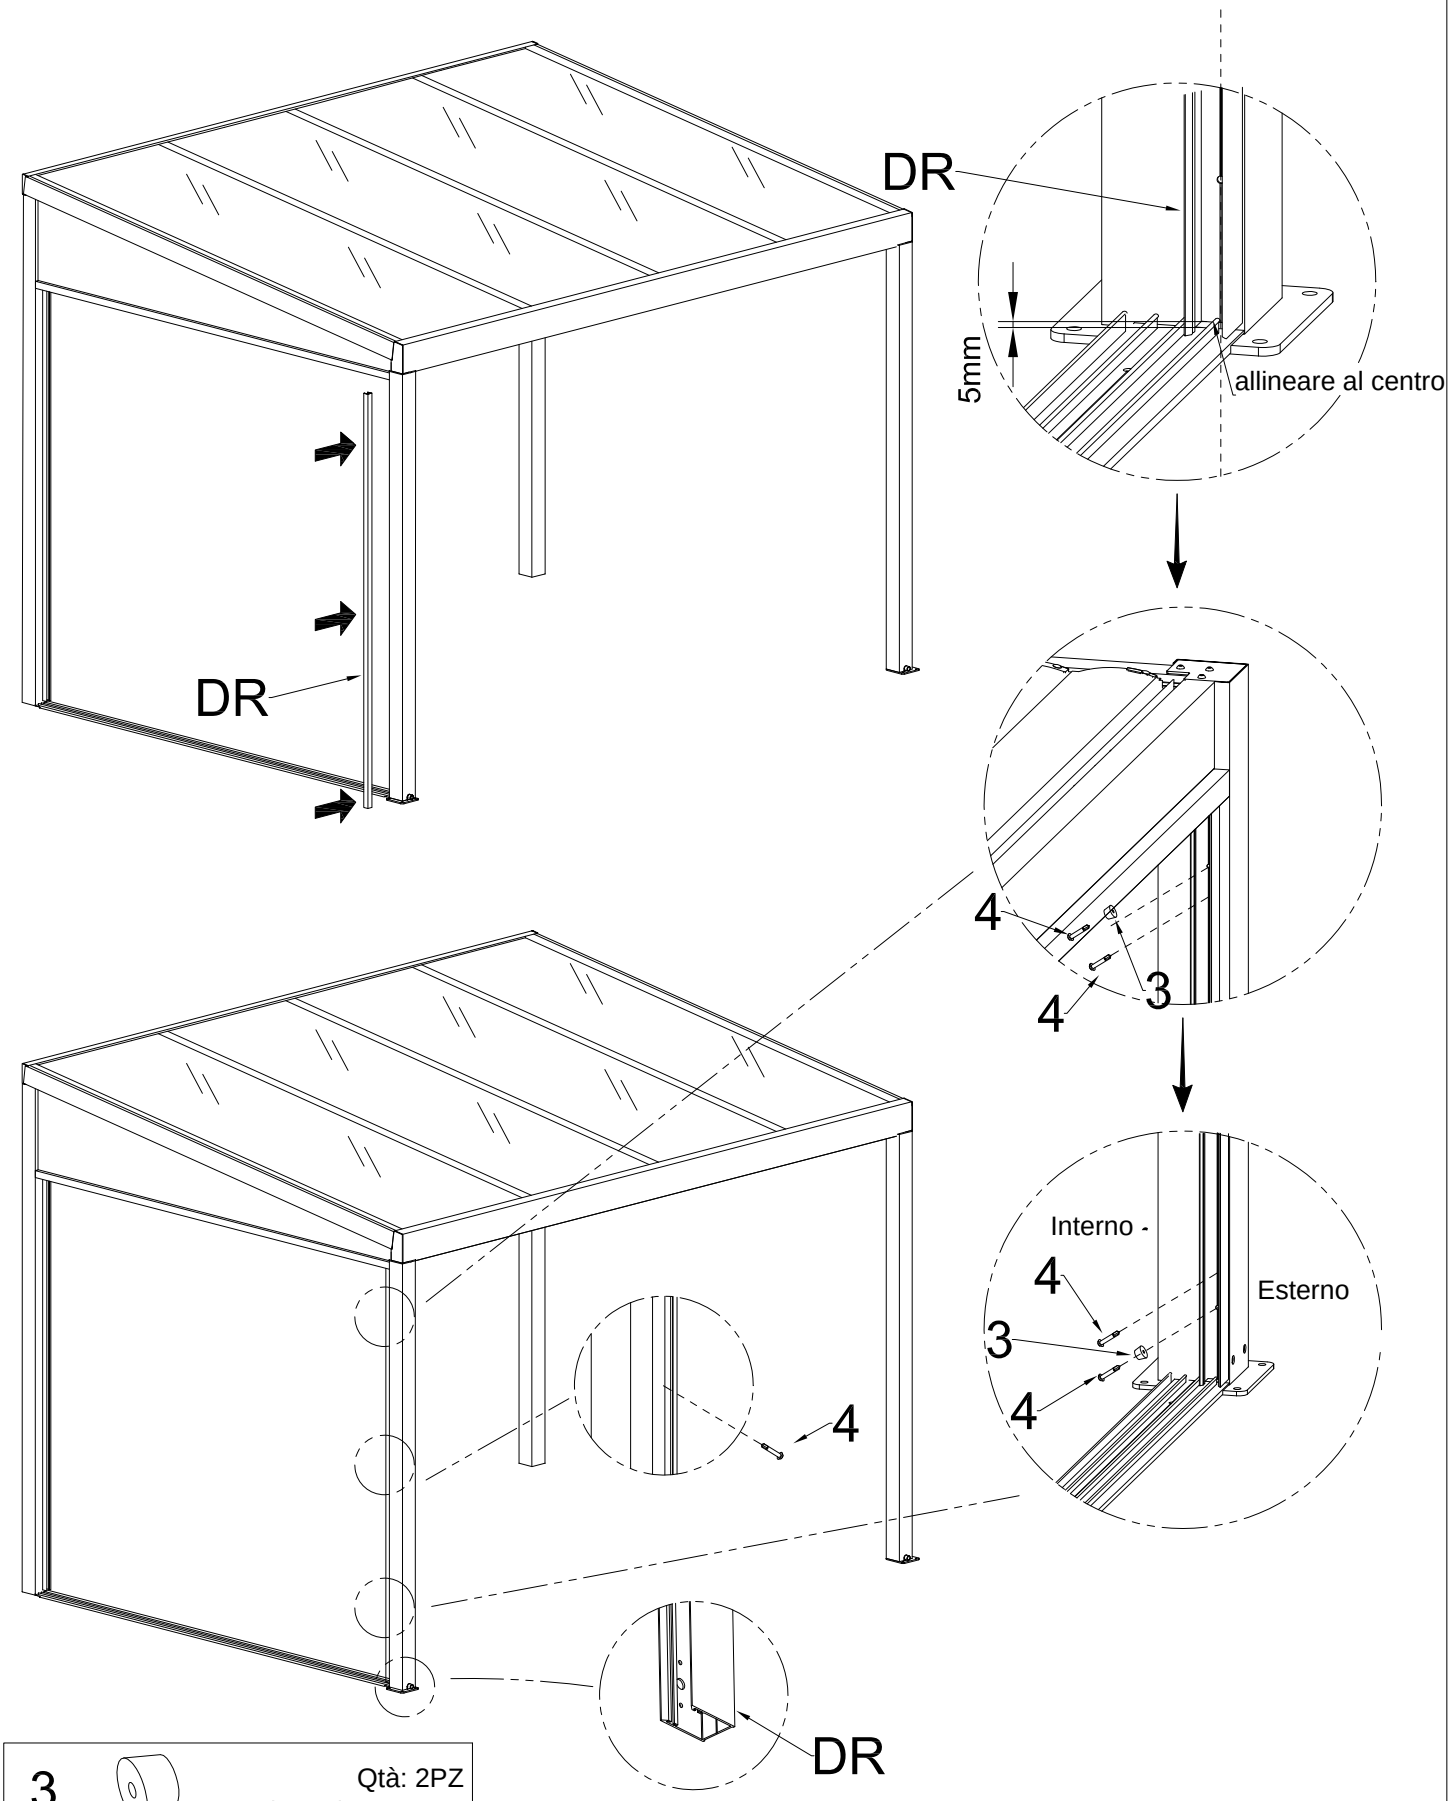

3	φ20*φ17*13	Qtà: 2PZ
4	C-ST4.2*16	Qtà: 5PZ

Istruzioni per l’installazione dei componenti aggiuntivi delle porte a vetro scorrevoli

2.1 Installazione degli accessori delle porte scorrevoli.

1° Passaggio

Fissare il blocco di posizionamento della maniglia a metà dell'altezza della porta scorrevole.

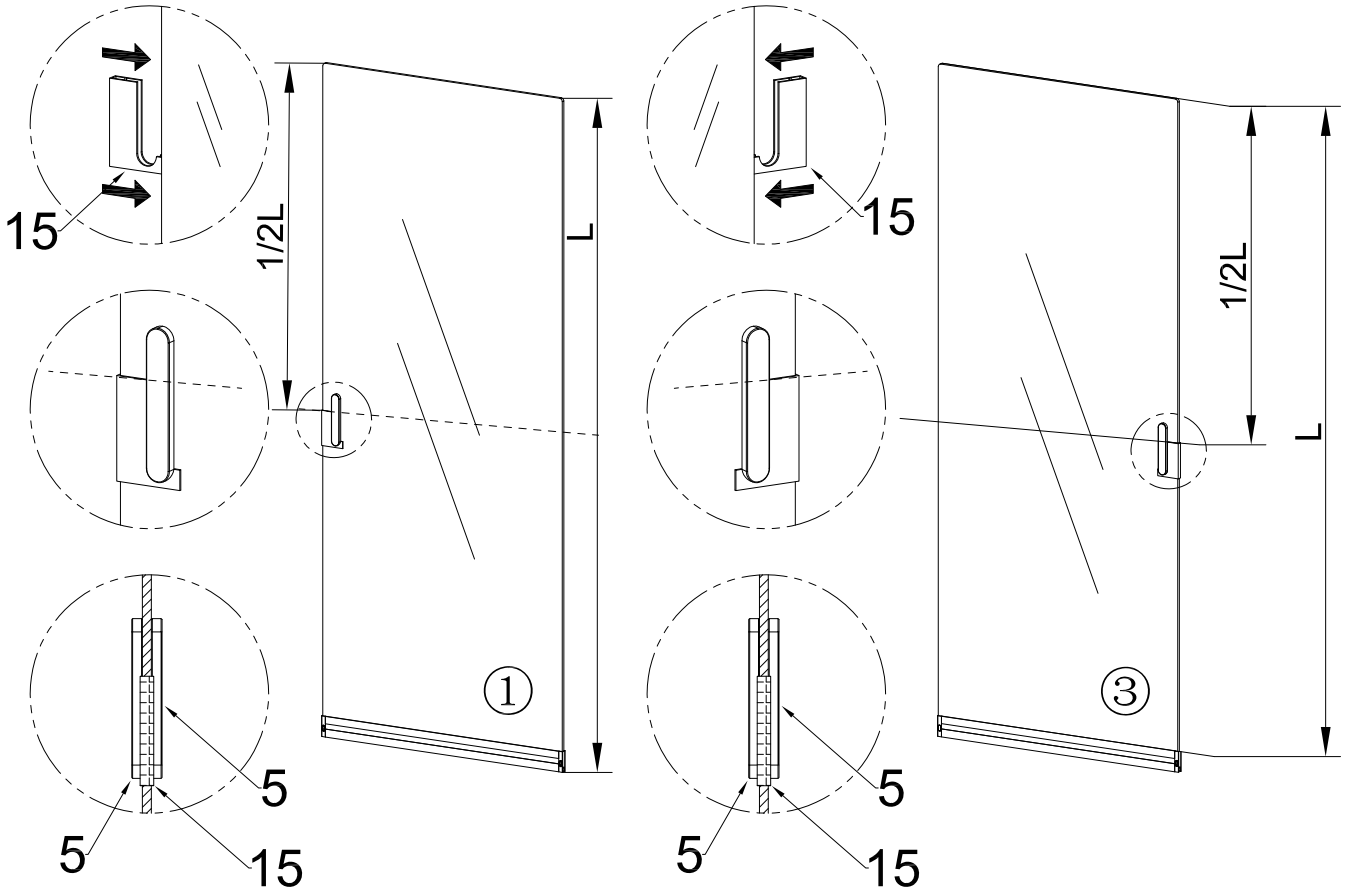

Non vi è alcuna indicazione sul vetro sul punto di posizionamento della maniglia, posizionare la maniglia a metà dell'altezza del vetro.
Per installare la maniglia utilizzare un adesivo ponendo la porta scorrevole in posizione orizzontale in modo da evitare che la maniglia possa cadere a causa della gravità prima che la colla sia completamente asciutta.

Attenzione: Attendere che la colla sia perfettamente asciutta prima di procedere con l'installazione della porta scorrevole.

5		Qtà: 4PZ	 La colla trasparente non è inclusa e va comprata separatamente per poter procedere con l'installazione delle maniglie.
15		Qtà: 2PZ	

2° Passaggio

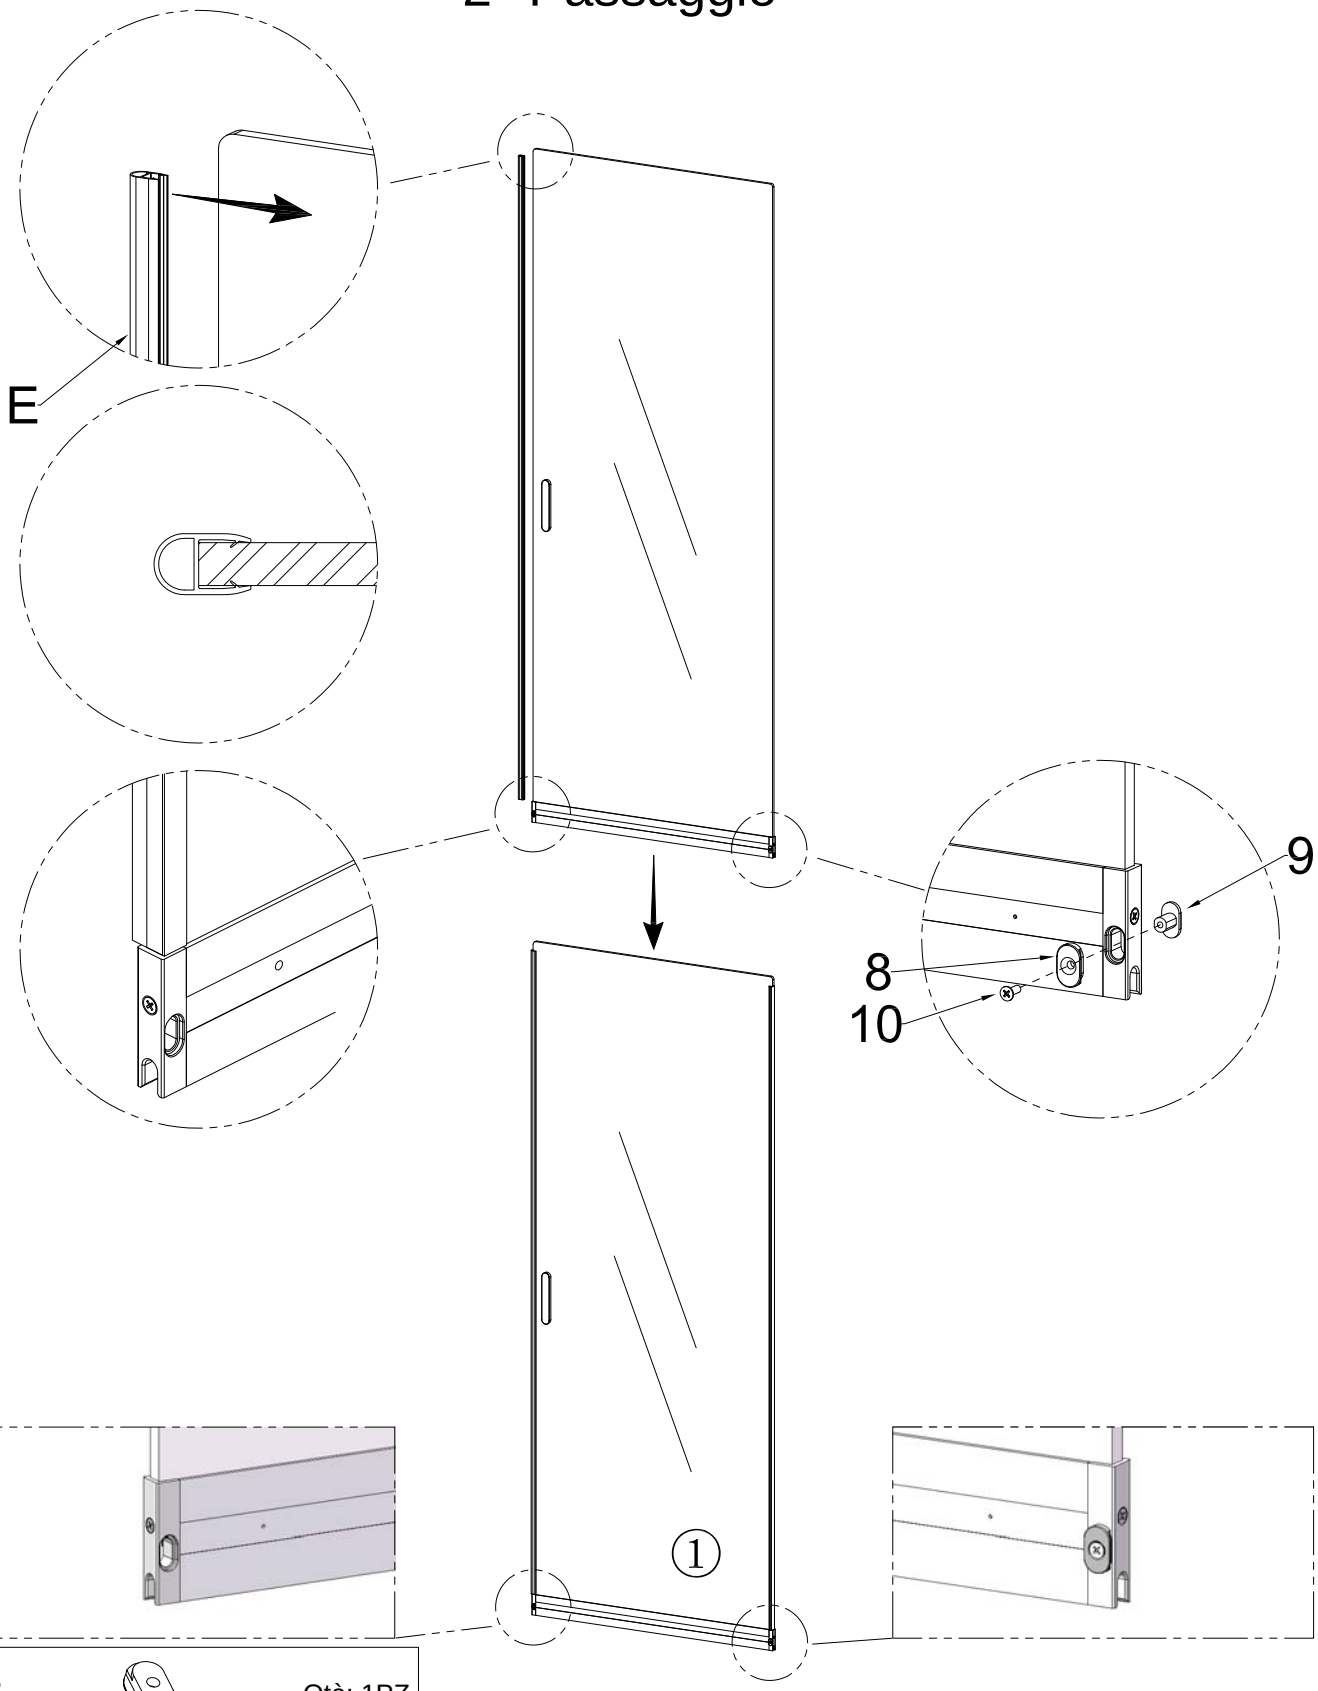

8		Qtà: 1PZ
9		Qtà: 1PZ
10	M4*12	Qtà: 1PZ

3° Passaggio

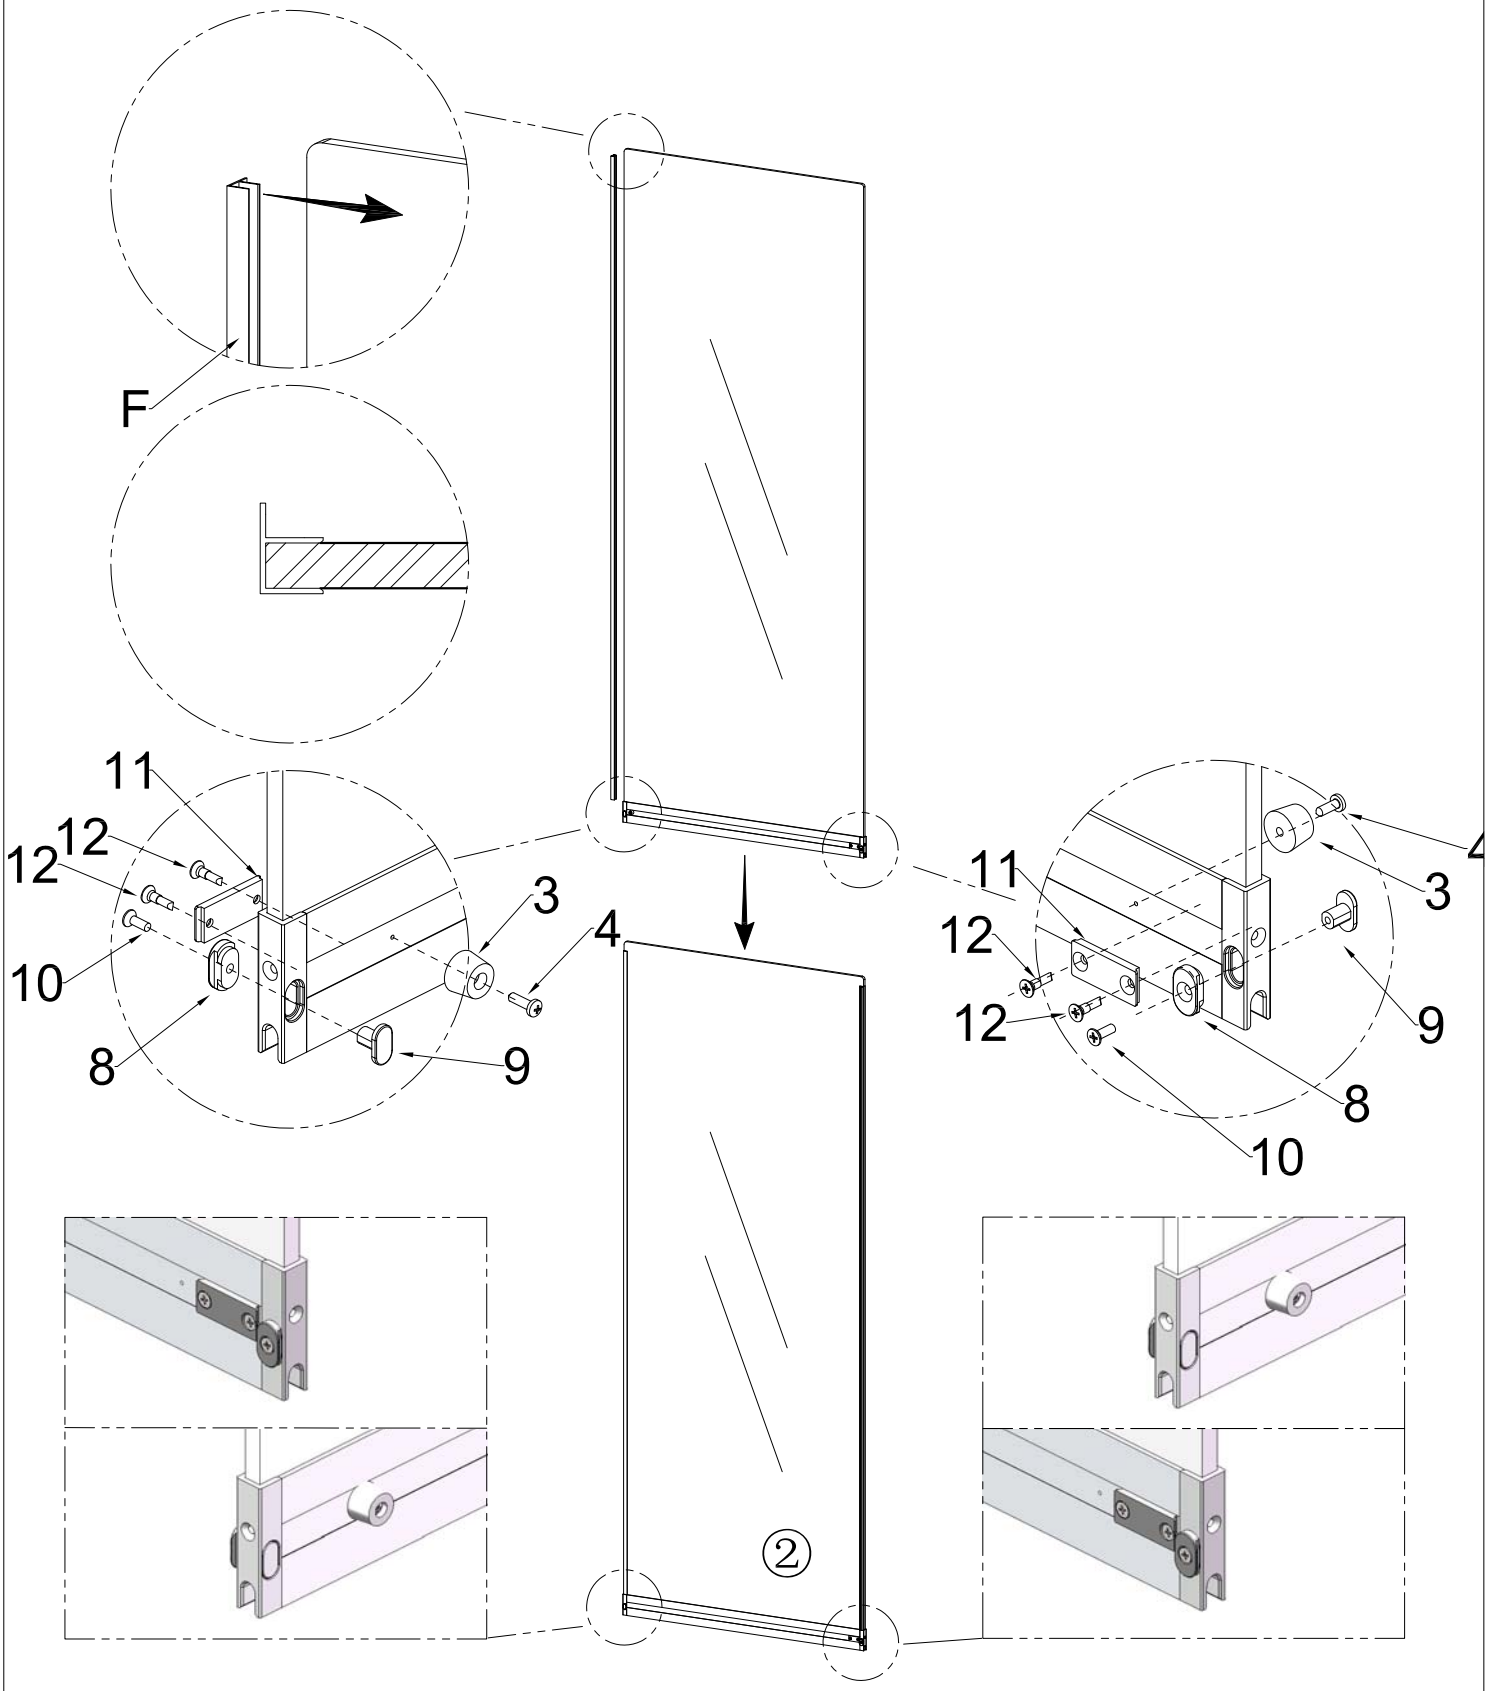

3	Qtà: 2PZ φ20*φ17*13	9	Qtà: 2PZ	11	Qtà: 2PZ
4	Qtà: 2PZ C-ST4.2*16	10	Qtà: 2PZ M4*12	12	Qtà: 4PZ C-ST4.2*16
8	Qtà: 2PZ				

4° Passaggio

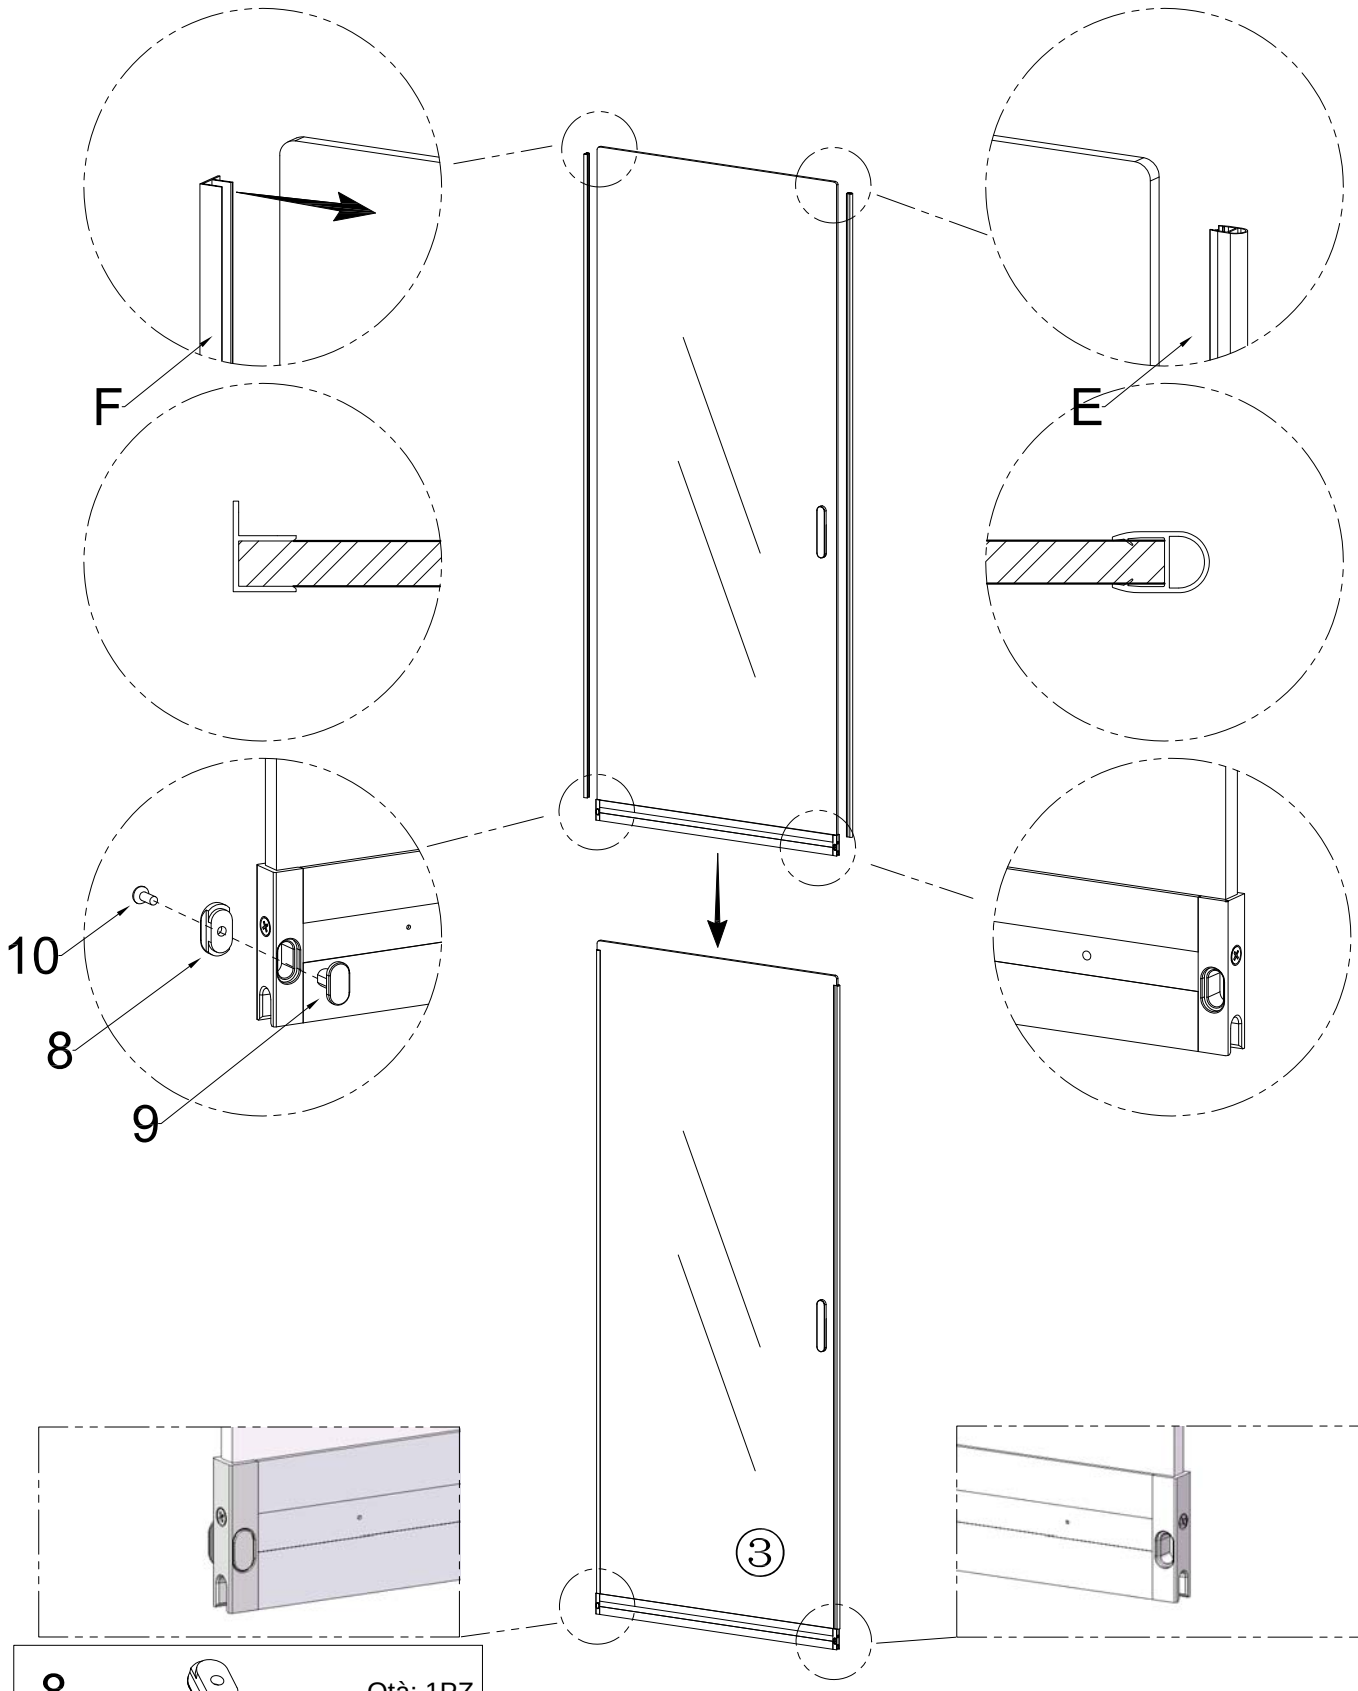

8		Qtà: 1PZ
9		Qtà: 1PZ
10	M4*12	Qtà: 1PZ

2.2 Installare e posizionare come indicato in figura.

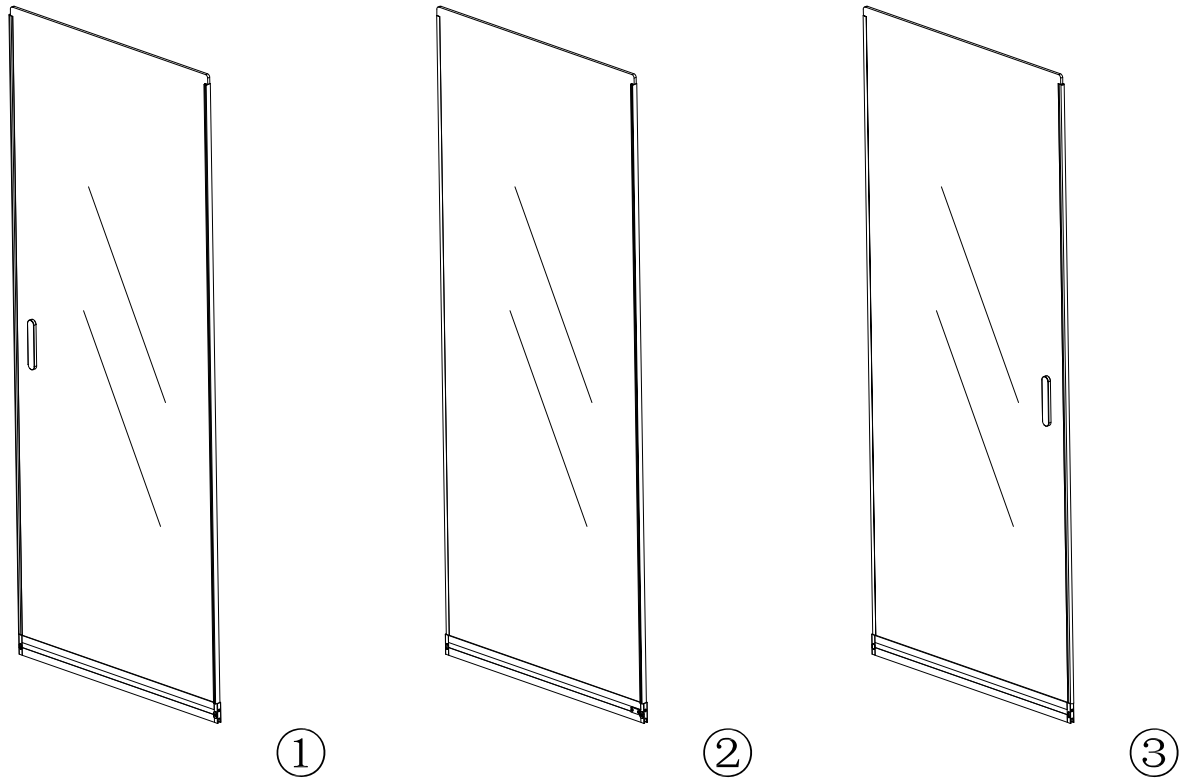

Interno

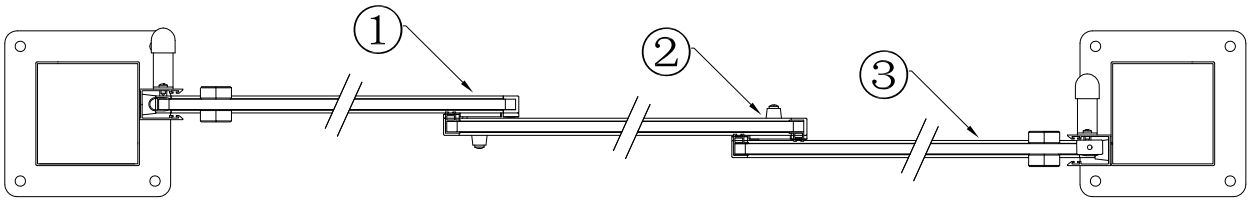

Esterno

2.3 Installazione e regolazione delle porte a vetri.

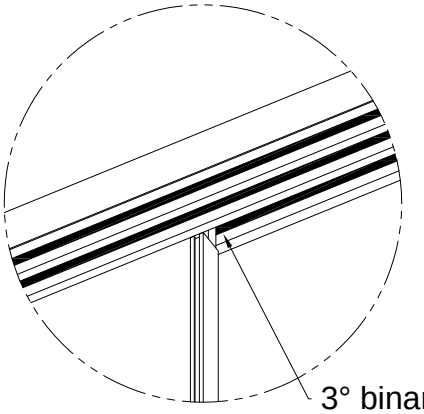

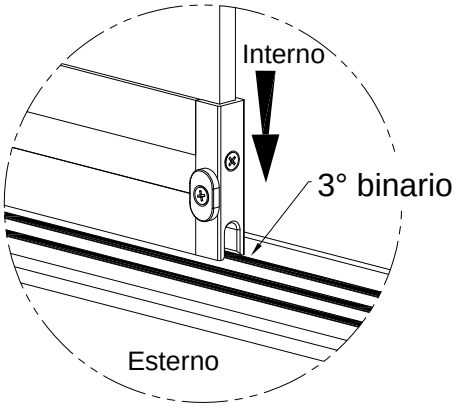

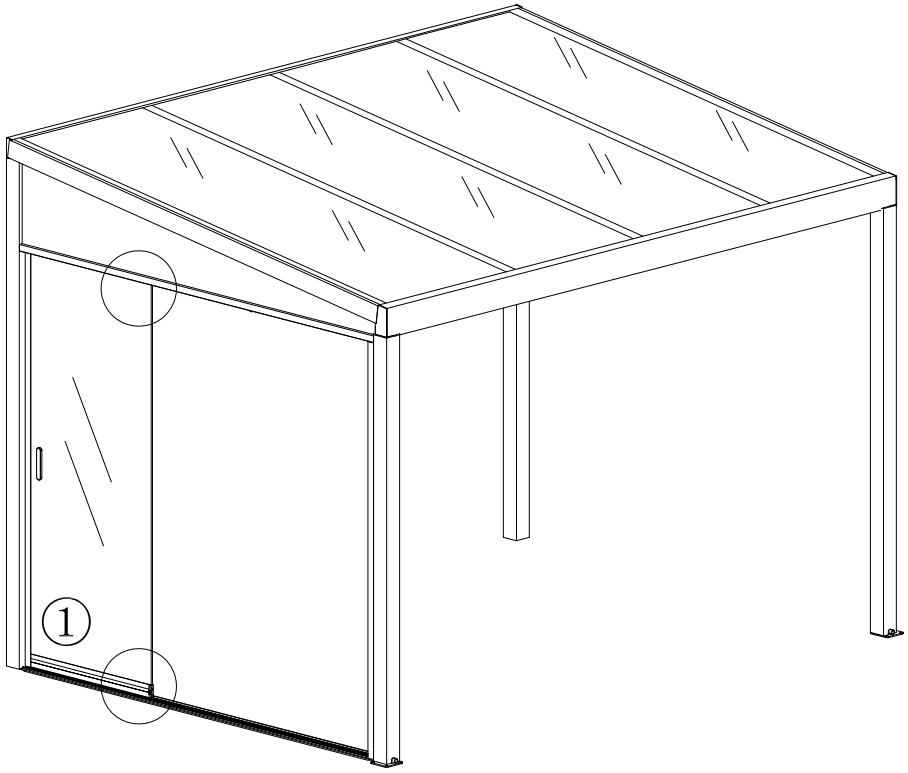

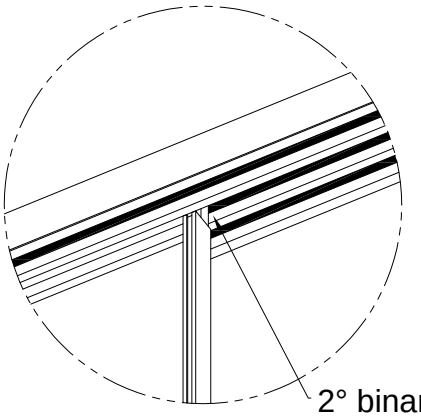

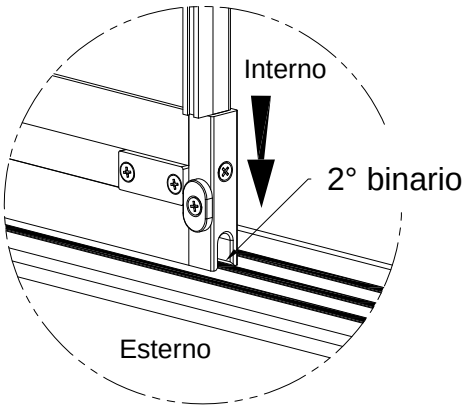

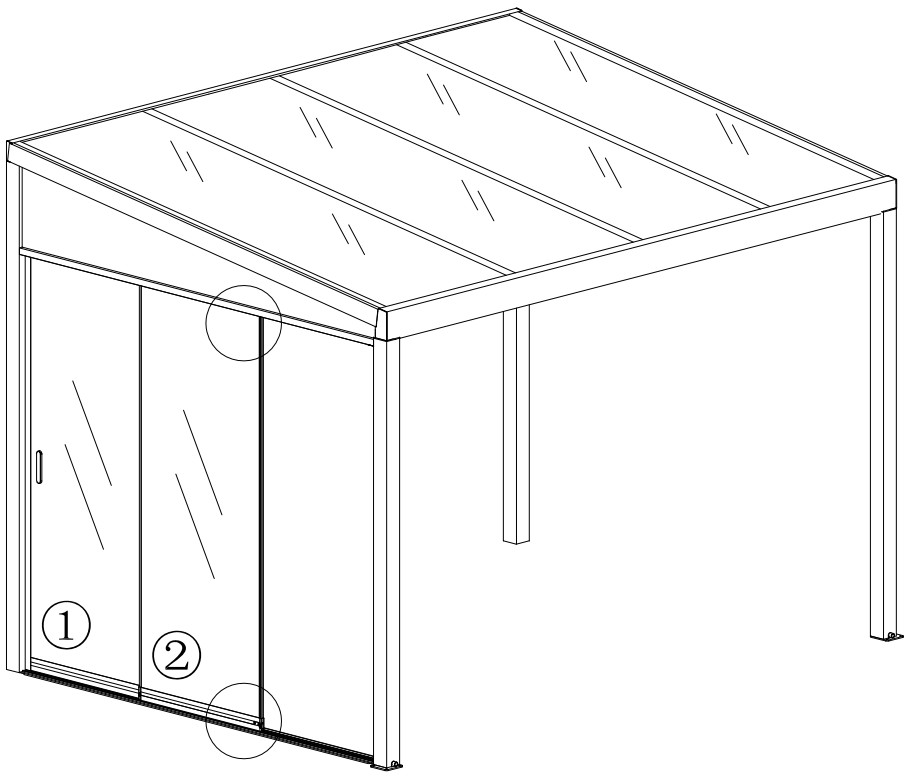

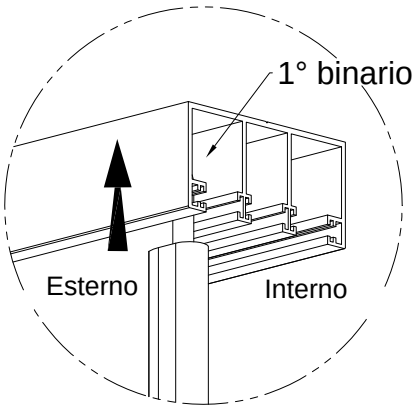

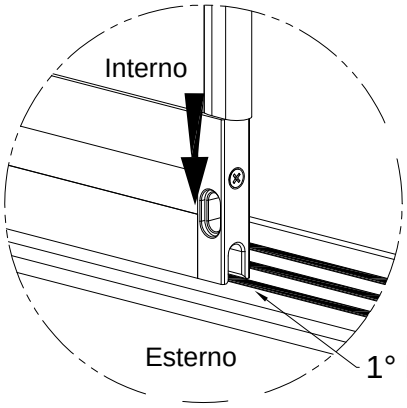

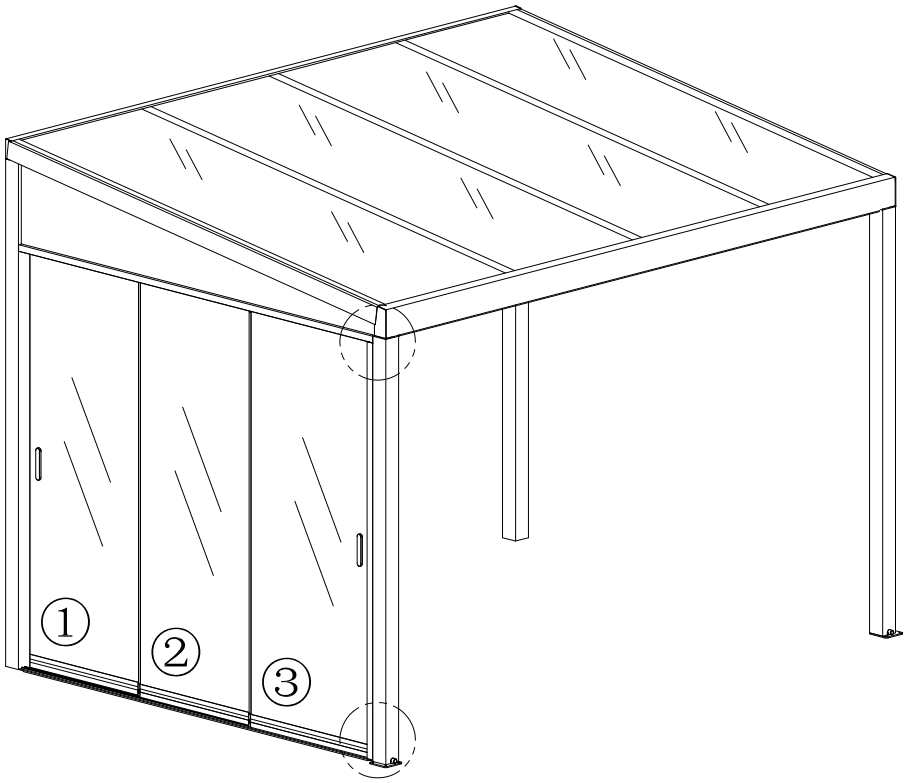

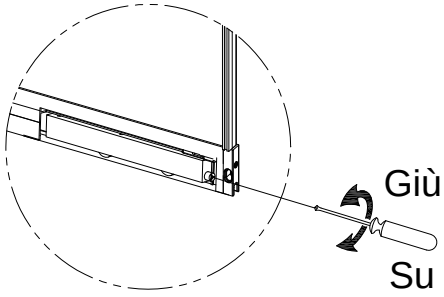

Se la porta scorrevole non si apre o chiude in maniera fluida, utilizzare il meccanismo di regolazione dell’altezza della vetrata (vedi immagine)

2.4 Componenti aggiuntivi per prevenire l'uscita dal binario inferiore.

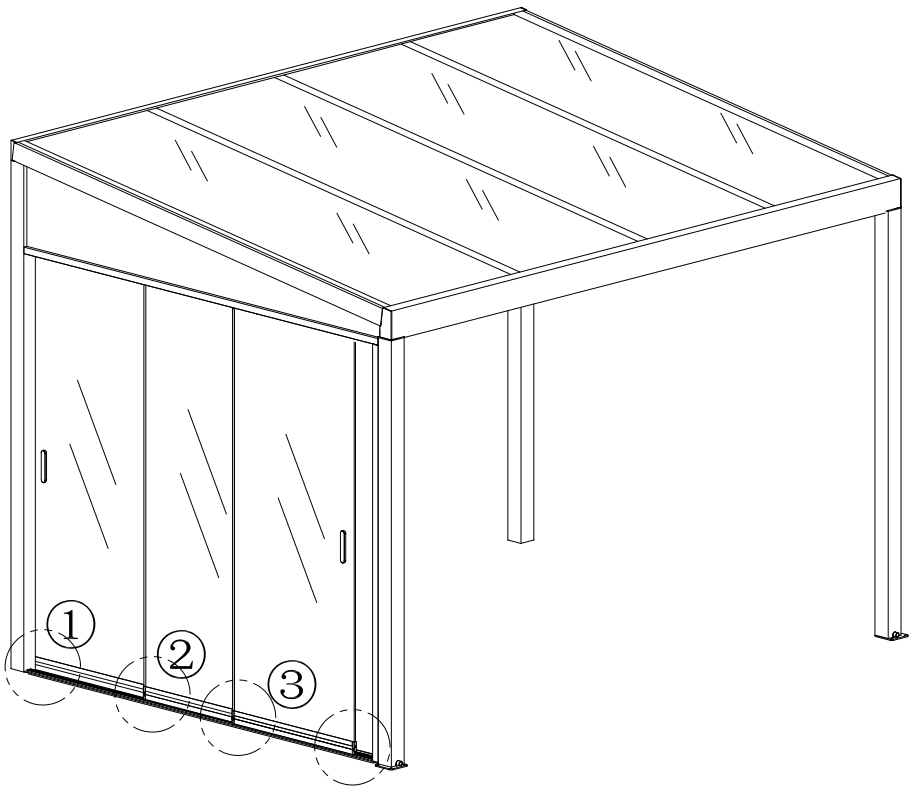

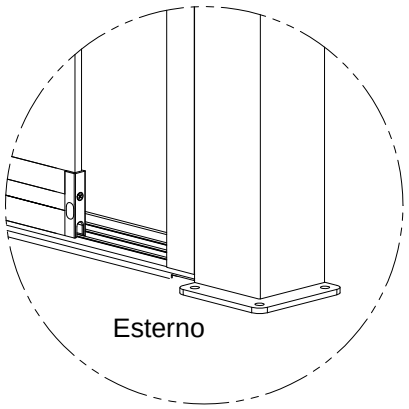

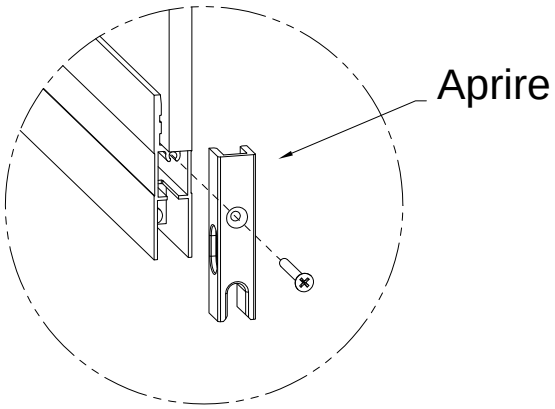

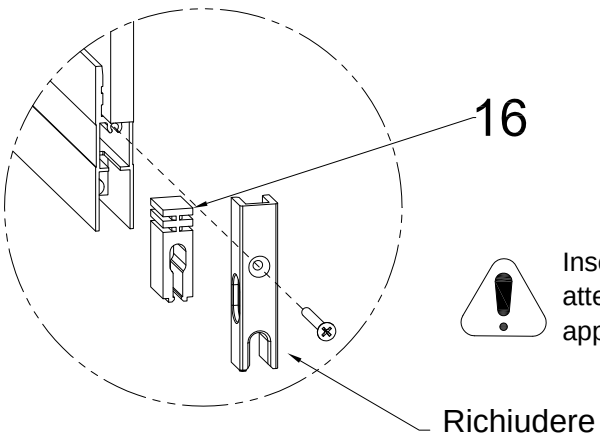

Inserire il particolare NR 16 facendo attenzione alle scanalature in modo appropriato (vedi immagine)

x6

16		Qtà: 6PZ

2.5 Fissare il blocco di sicurezza.

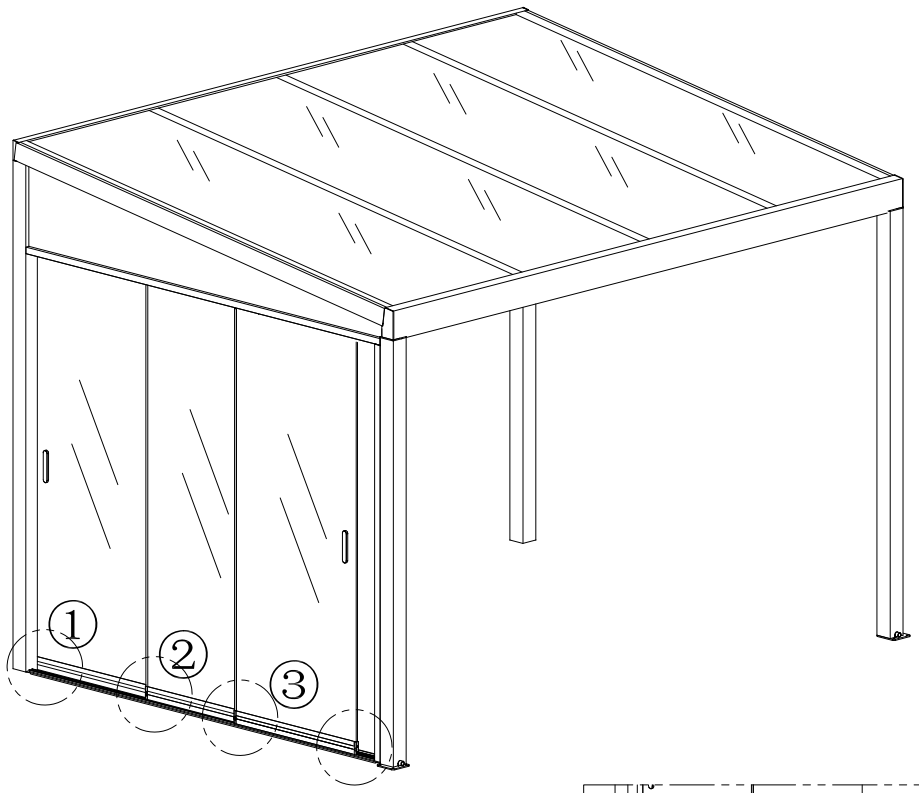

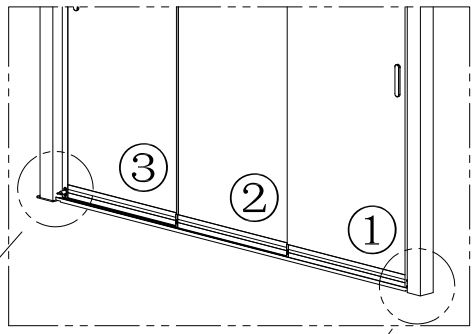

Prospettiva dall'interno

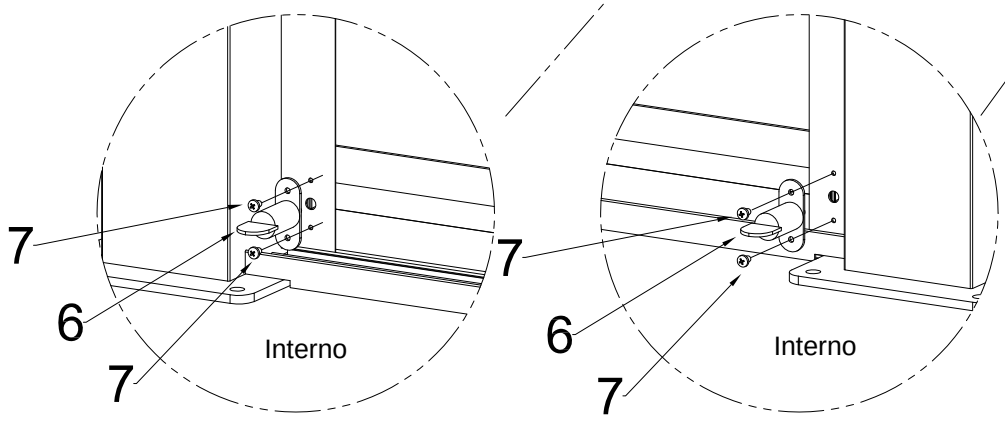

6		Qtà: 2PZ
7	ST4.2*8	Qtà: 4PZ