






Manuale di istruzioni

GA802169-4M

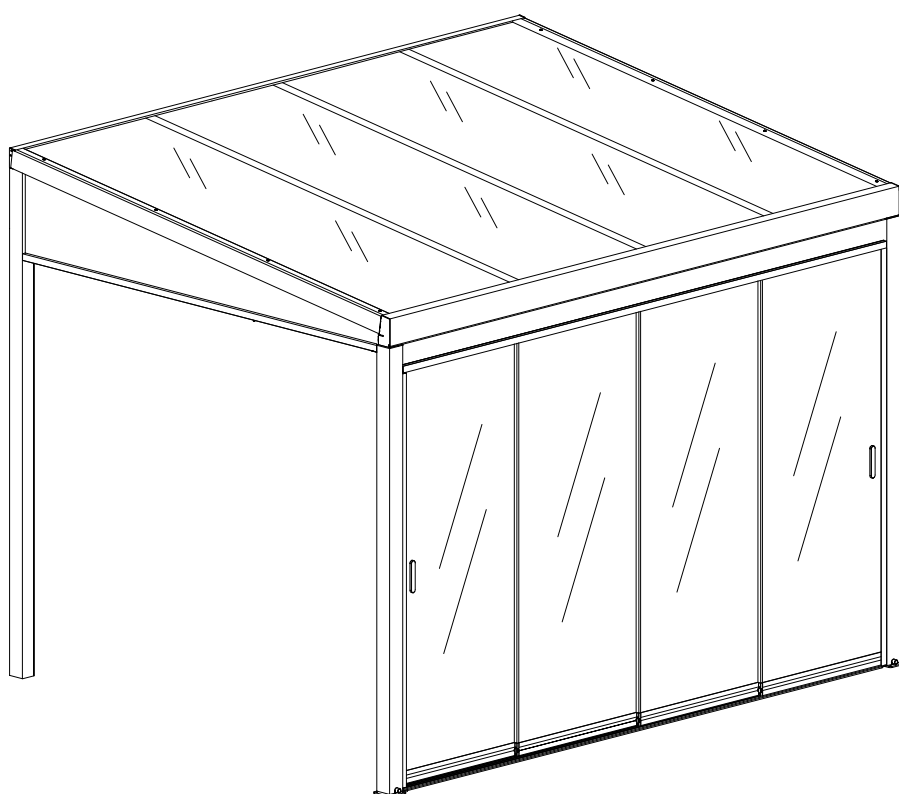




Porte a vetro scorrevoli per pergola di 4 m

Lista dei componenti

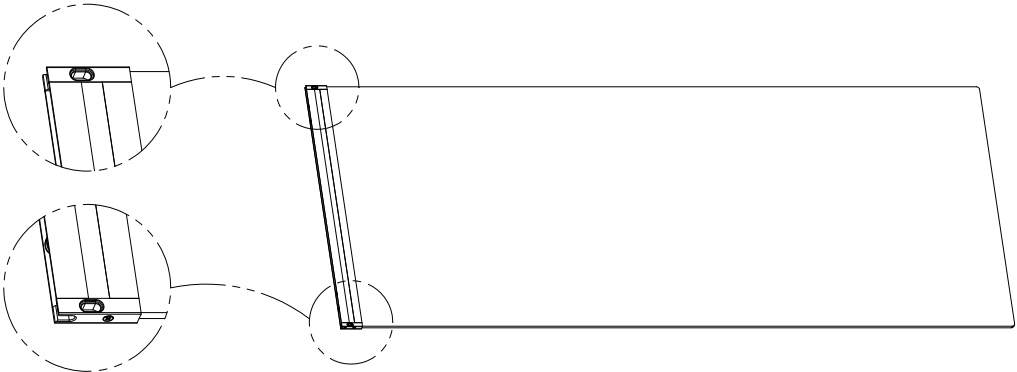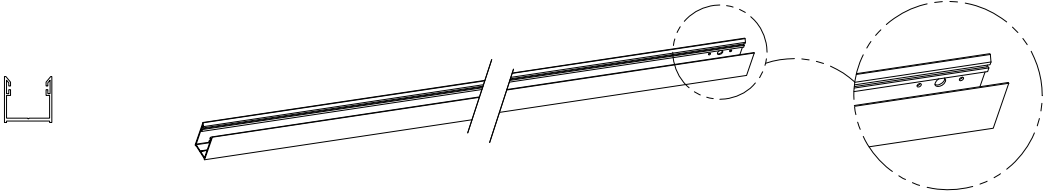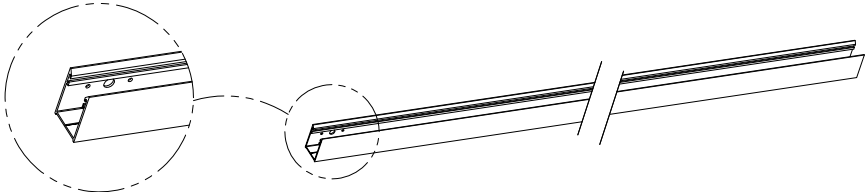Lettere	Figure	Qtà
A		4
BL		1
BR		1
C		2
DL		1
DR		1

Lista dei componenti

E	 	2
F	 <p>Guarnizione</p>  <p>Striscia impermeabile in alluminio opzionale</p>  	3

Lettere		Figure		Lettere		Figure	
I	1	 <p>$\phi 8 \times 45$ 6PZ</p>	VI	8	 <p>6PZ</p>		
	2	 <p>ST5*60 6PZ</p>		9	 <p>6PZ</p>		
III	3	 <p>$\phi 20 \times \phi 17 \times 13$ 8PZ</p>		10	 <p>M4*12 6PZ</p>		
	4	 <p>C-ST4.2*16 20PZ</p>	VII	11	 <p>4PZ</p>		
IV	5	 <p>4PZ</p>		12	 <p>M5*6 16PZ</p>		
V	6	 <p>2PZ</p>	VIII	13	 <p>2PZ</p>		
	7	 <p>ST4.2*8 4PZ</p>	IX	14	 <p>8PZ</p>		

PROMEMORIA



LINEE GUIDA GENERALI

- Dopo aver installato la porta scorrevole, si prega di conservare questo manuale per l'uso futuro.
- Leggere attentamente le istruzioni prima del montaggio.
- Questo manuale potrebbe non includere tutti i dettagli e alcuni passaggi.
- Per ulteriori informazioni o per assistenza, siete pregati di contattarci.


PREGO NOTARE

- Per evitare danni a cose e persone, in caso di condizioni meteo estreme, rimuovere le porte a vetri scorrevoli.
- In caso di abbondanti nevicate, evitare che la neve si accumuli sul tetto.

DI COSA POTRESTI AVER BISOGNO?

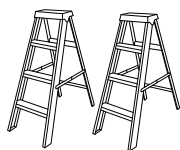

Scala X2




Nastro
adesivo




Mazzuola




Guanti




Trapano elettrico
antinfortunistico X2

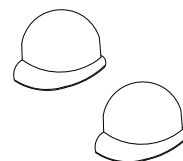


Caschetto




Livella




Pennarello




Chiave
regolabile



or

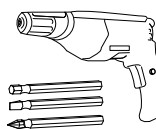



avvitatore o
trapano elettrico




chiave a
brugola


Istruzioni per l'installazione delle porte a vetro scorrevoli su pergola di 4 m


1.1 Unire le due parti del binario superiore e di quello inferiore.

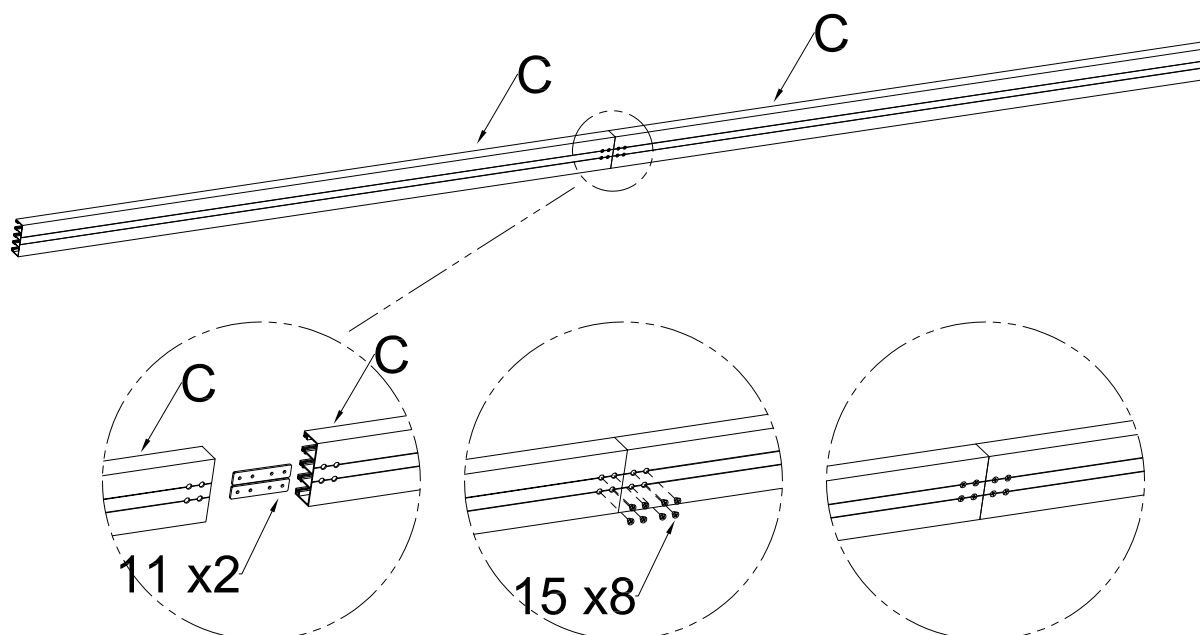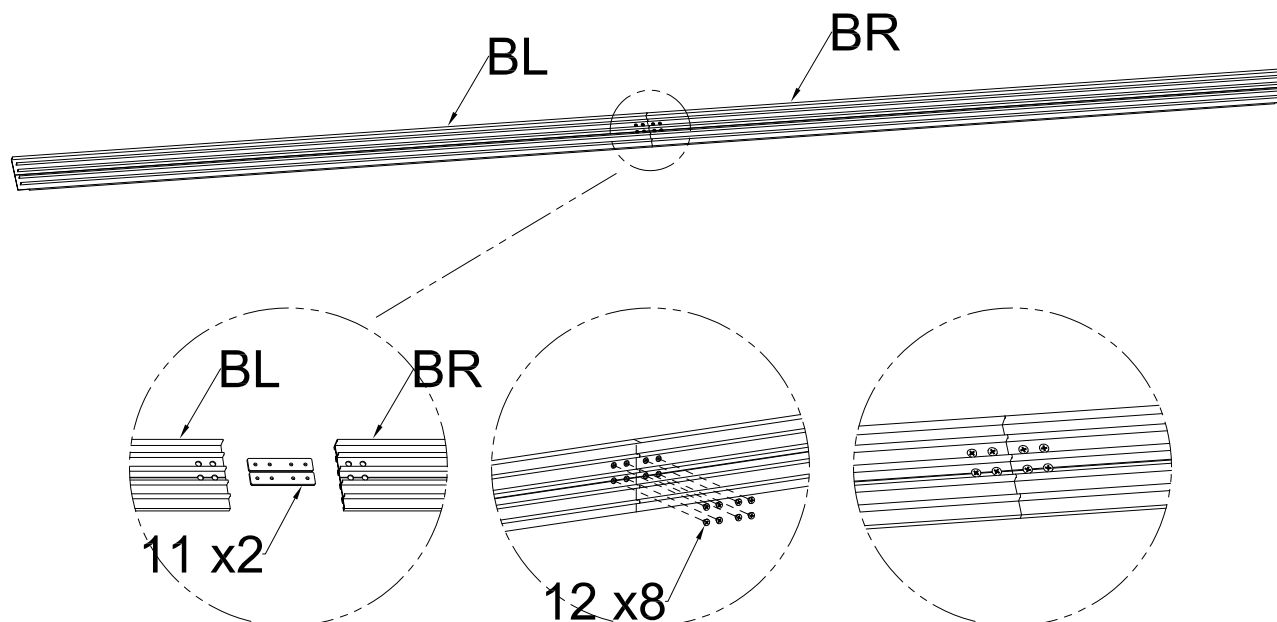





11		Qtà: 4PZ
12	 M5*6	Qtà: 16PZ

1.2 Installare e fissare il binario inferiore.

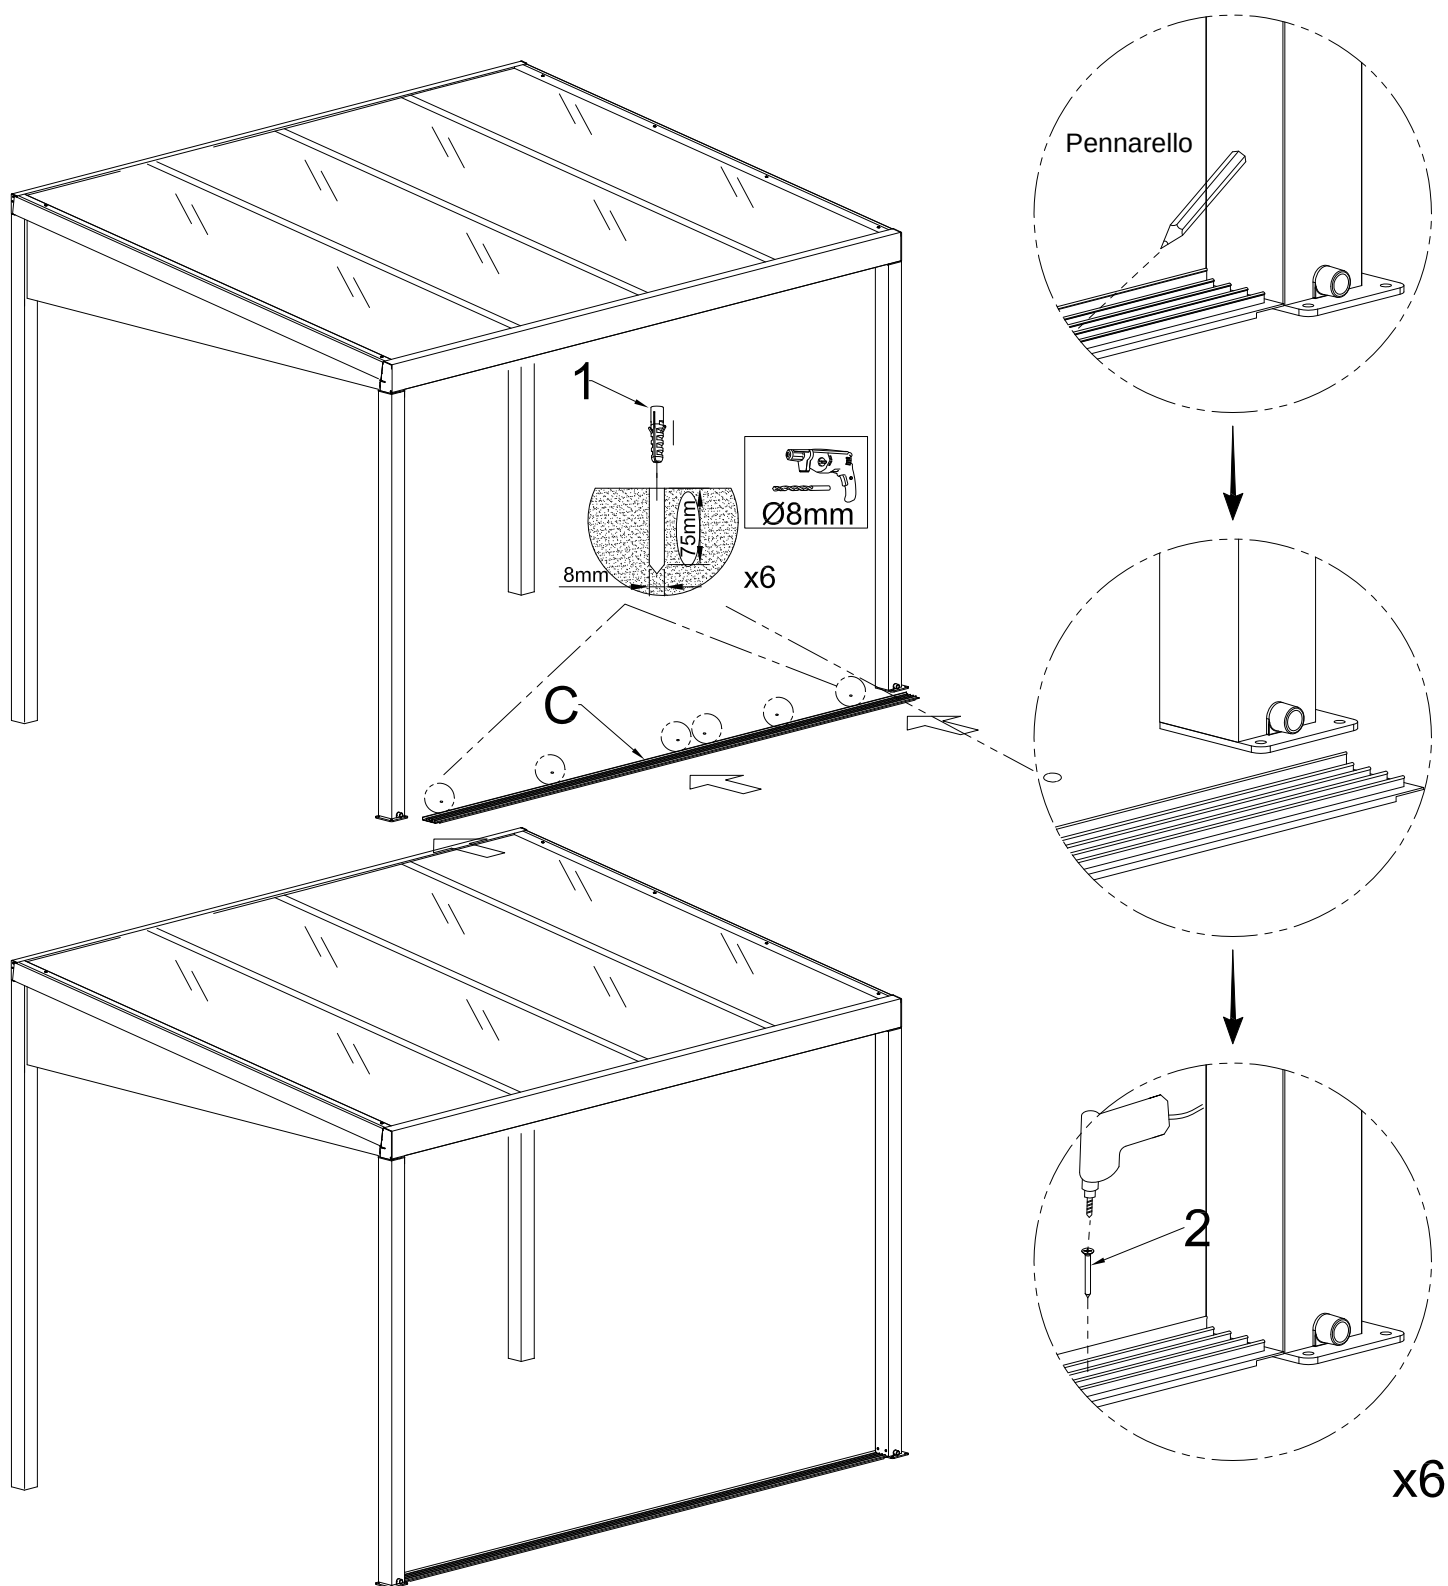

1		Qtà: 6PZ
	φ8*45	
2		Qtà: 6PZ
	ST5*60	

1.3 Installare e fissare il binario superiore.

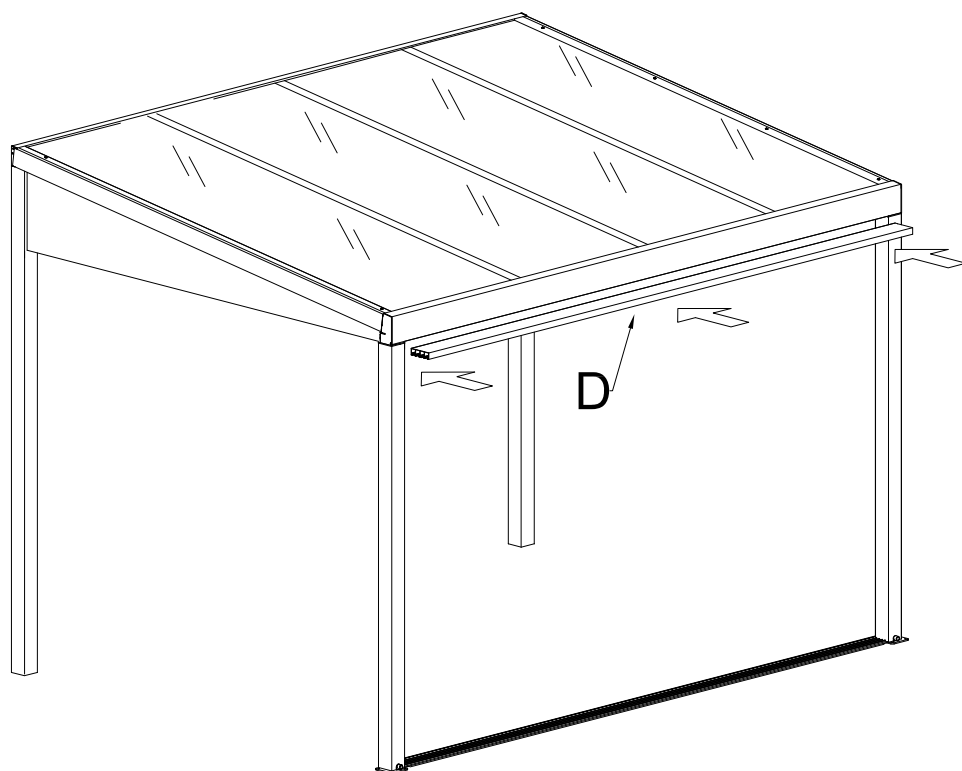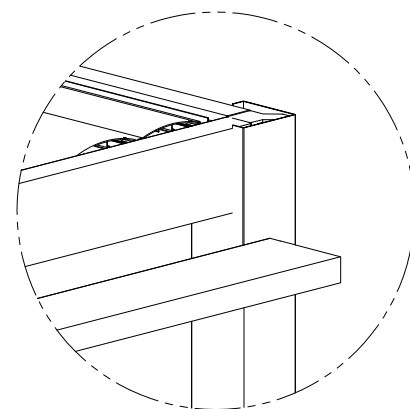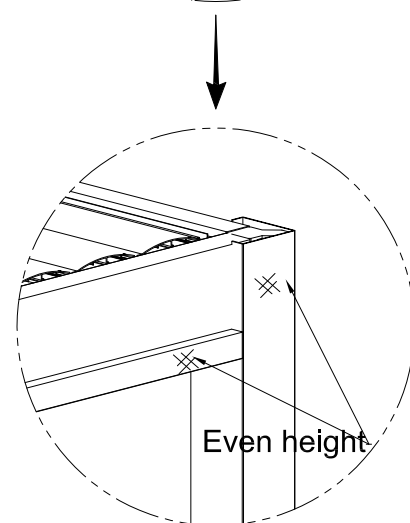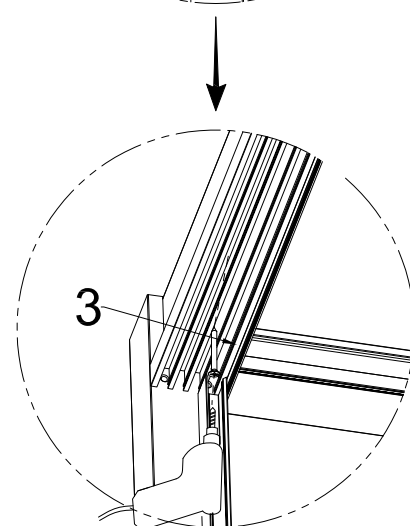

x6

Trave di supporto


Vite

Binario

4




Qtà: 6PZ
C-ST4.2*16

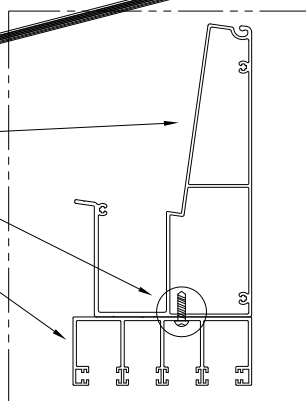


Attenzione: si consiglia di fissare
il binario come mostrato in figura

1.4 Installare il binario di sinistra.

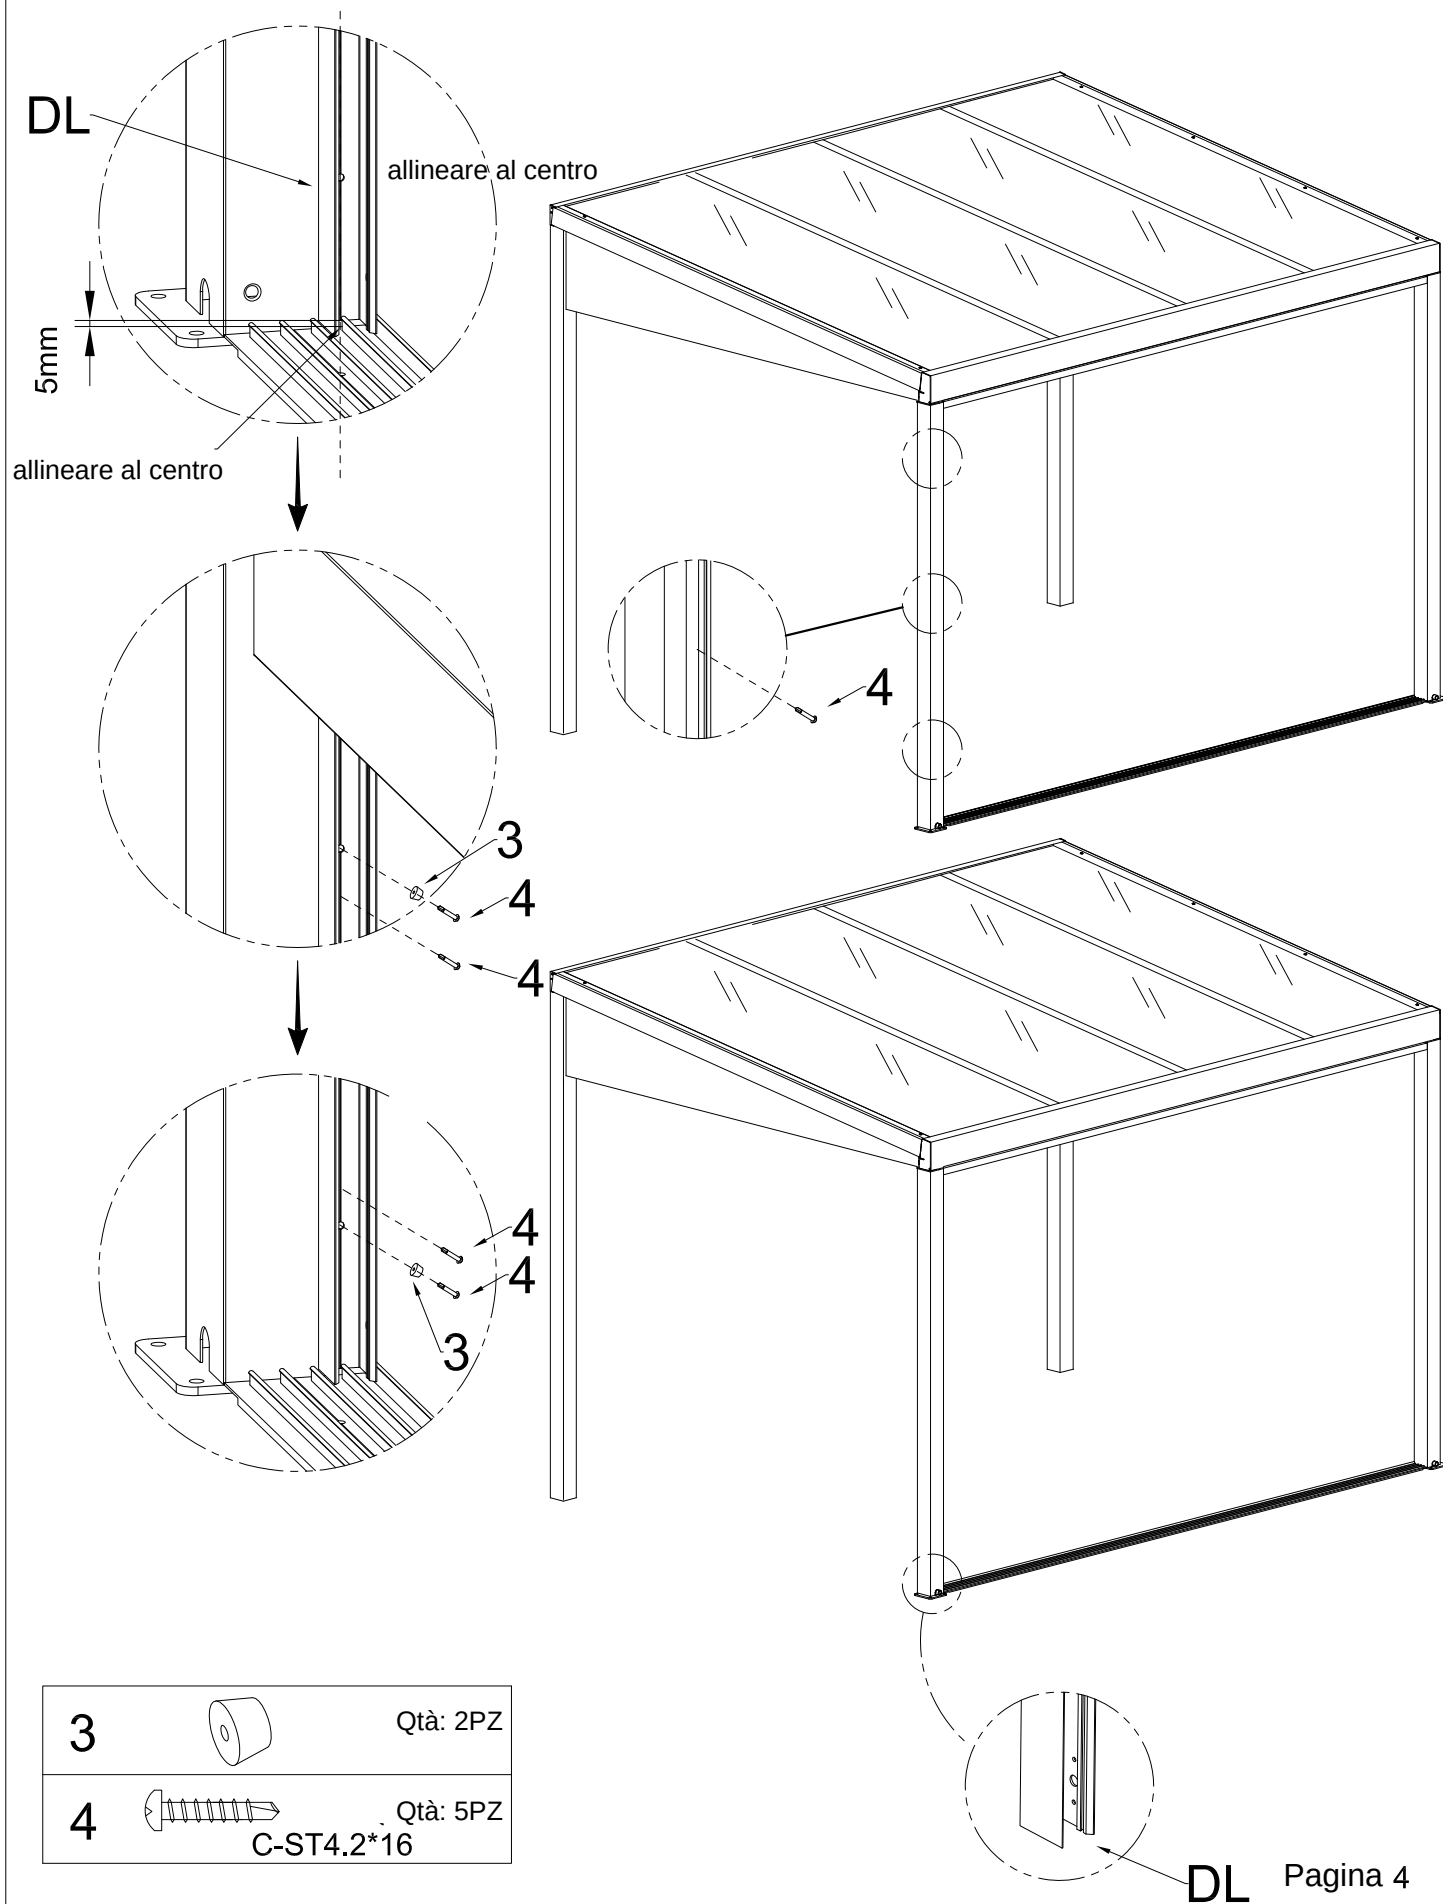

1.5 Installare il binario di destra.

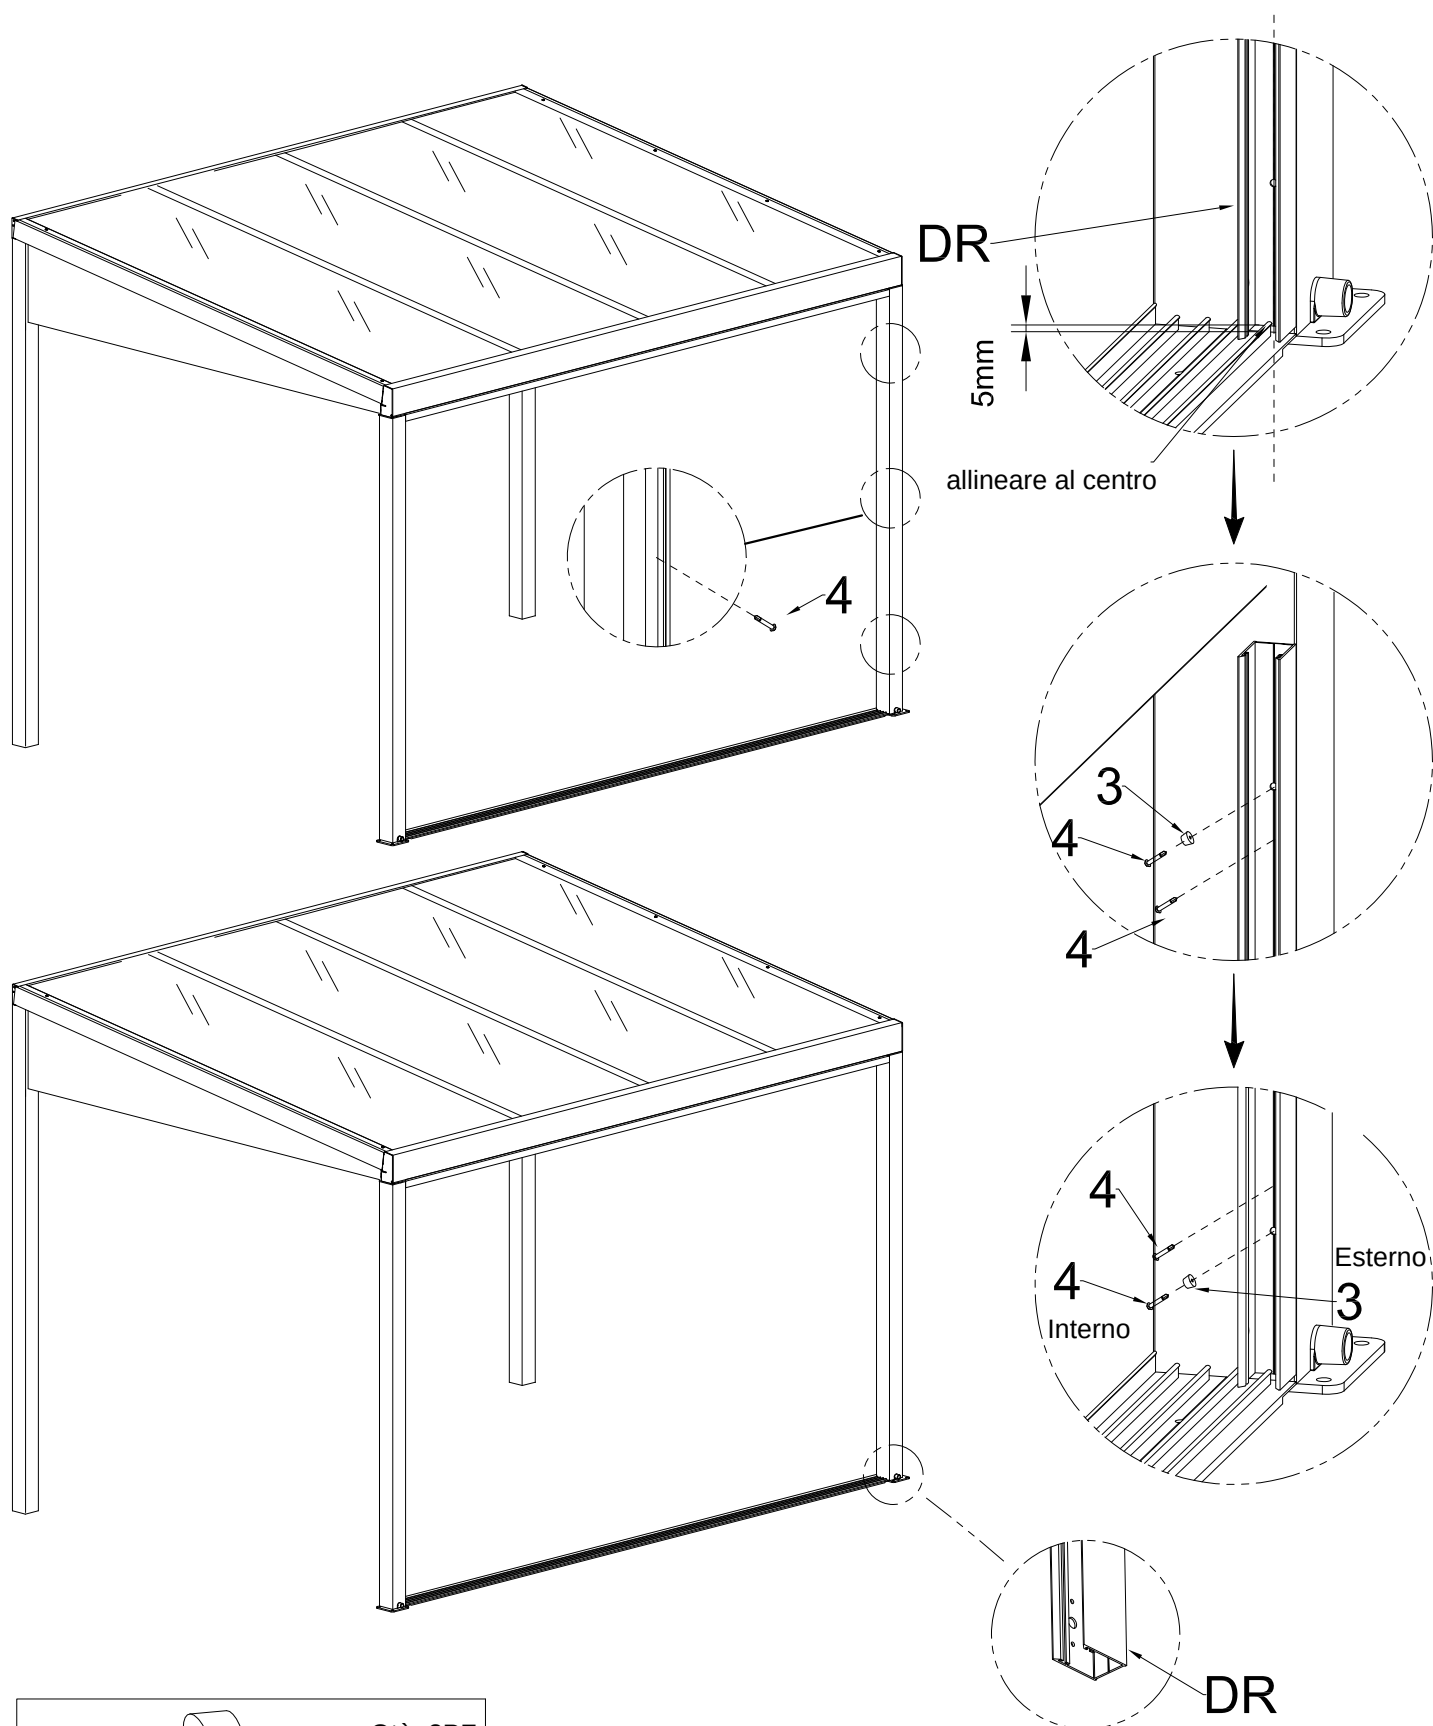

3		Qtà: 2PZ
4		Qtà: 5PZ C-ST4.2*16


Istruzioni per l'installazione dei componenti aggiuntivi delle porte a vetro scorrevoli

2.1 Installazione degli accessori delle porte scorrevoli.

1° Passaggio




Fissare il blocco di posizionamento della maniglia a metà dell'altezza della porta scorrevole.

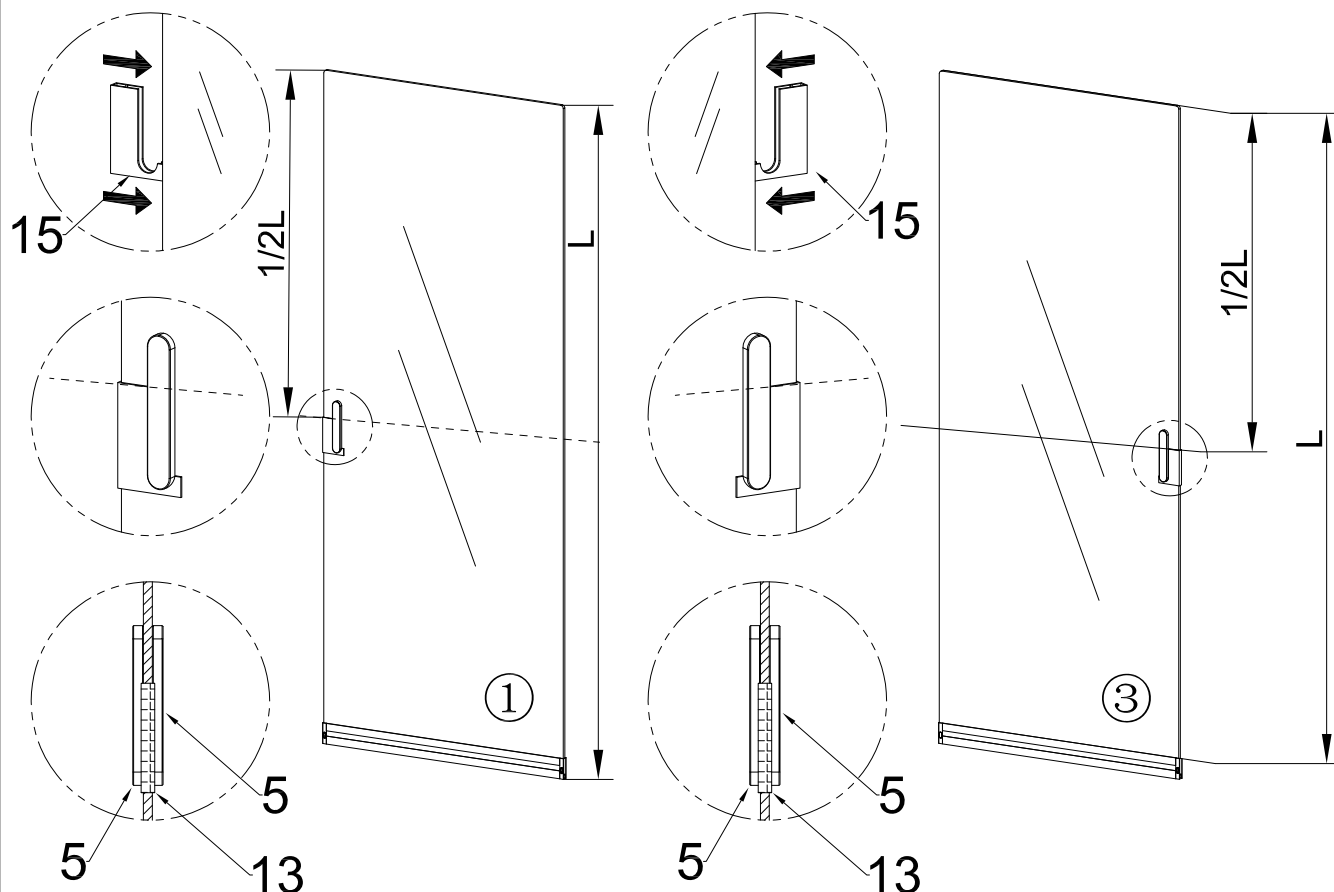


Non vi è alcuna indicazione sul vetro sul punto di posizionamento della maniglia, posizionare la maniglia a metà dell'altezza del vetro. Per installare la maniglia utilizzare un adesivo ponendo la porta scorrevole in posizione orizzontale in modo da evitare che la maniglia possa cadere a causa della gravità prima che la colla sia completamente asciutta.

Attenzione: Attendere che la colla sia perfettamente asciutta prima di procedere con l'installazione della porta scorrevole.


5		Qtà: 4PZ	 La colla trasparente non è inclusa e va comprata separatamente per poter procedere con l'installazione delle maniglie.
13		Qtà: 2PZ	


2° Passaggio

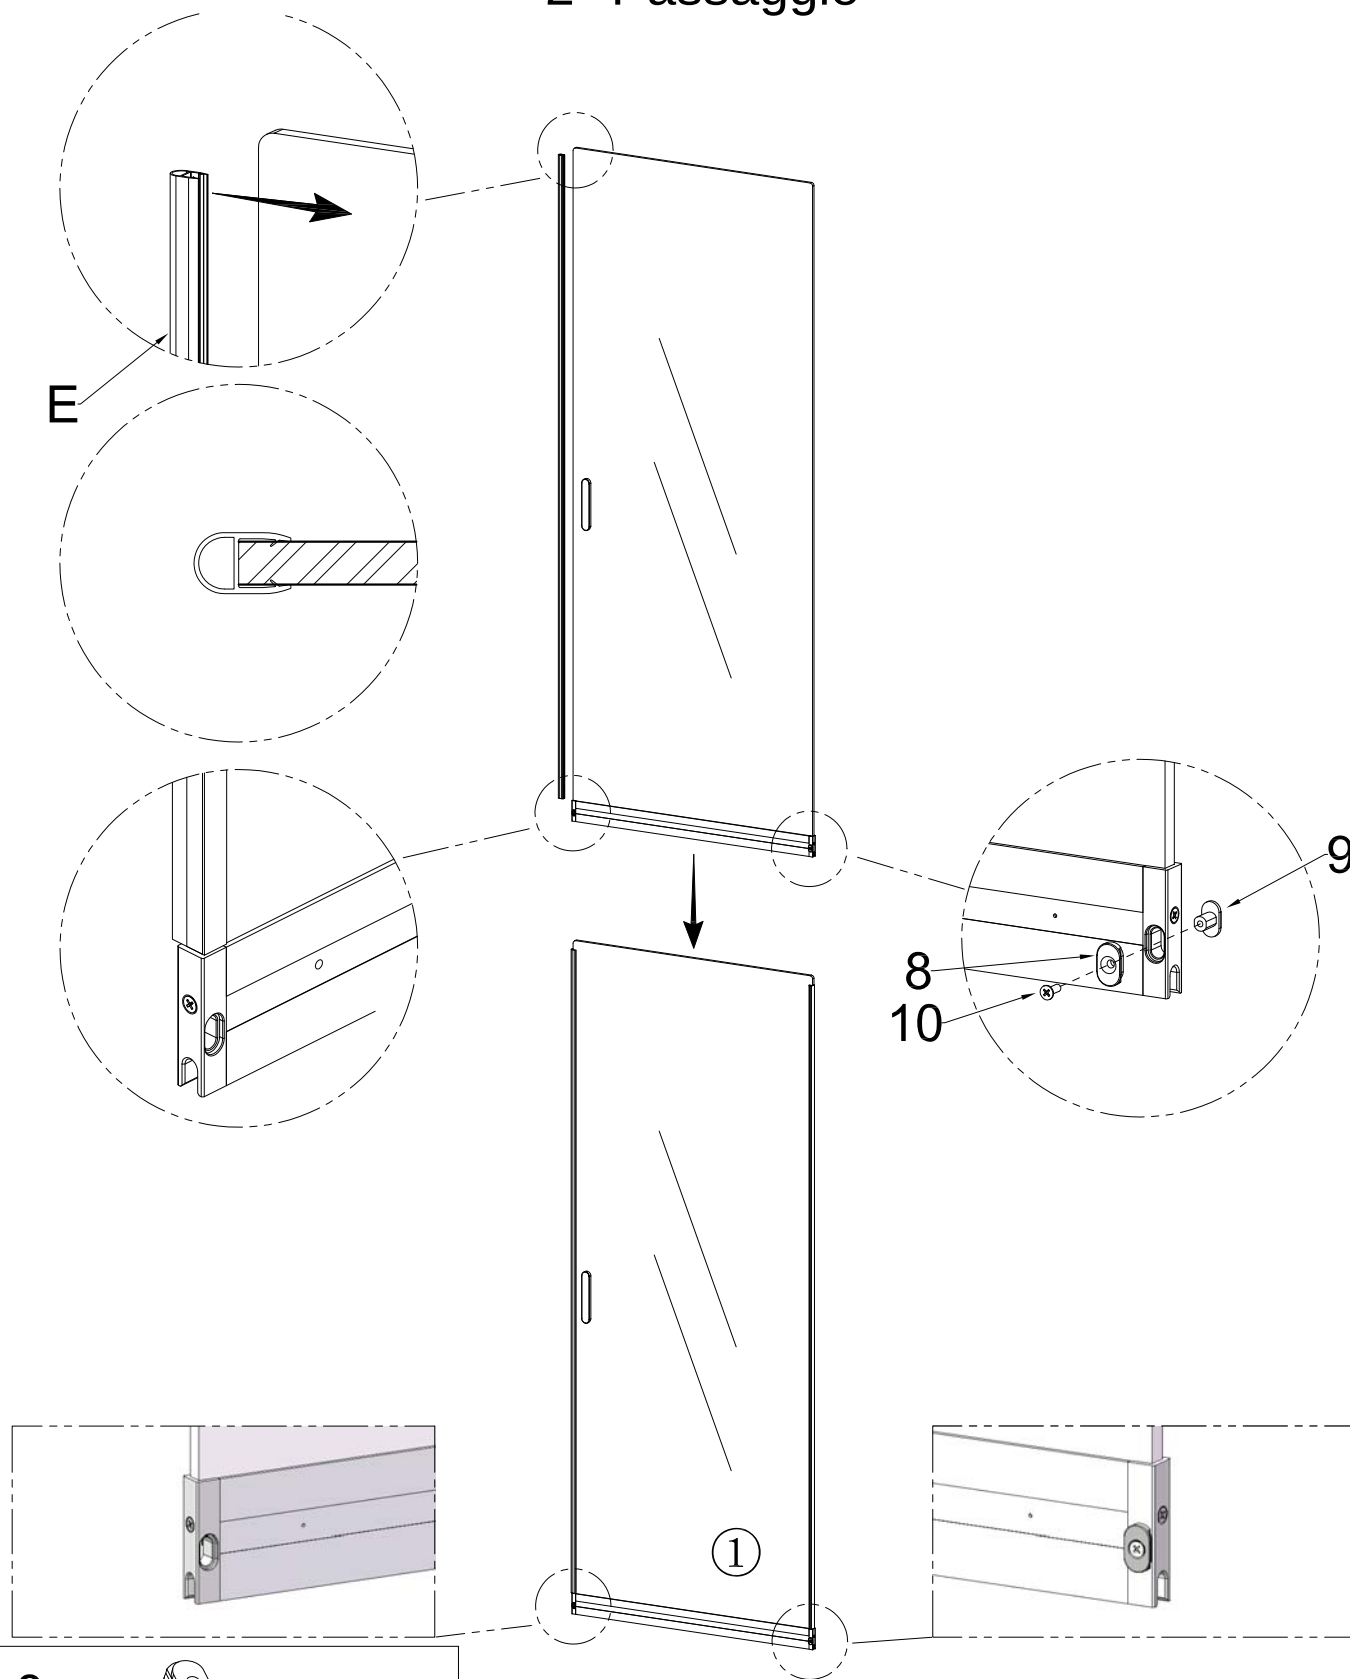


8		Qtà: 1PZ
9		Qtà: 1PZ
10	 M4*12	Qtà: 1PZ

3° Passaggio

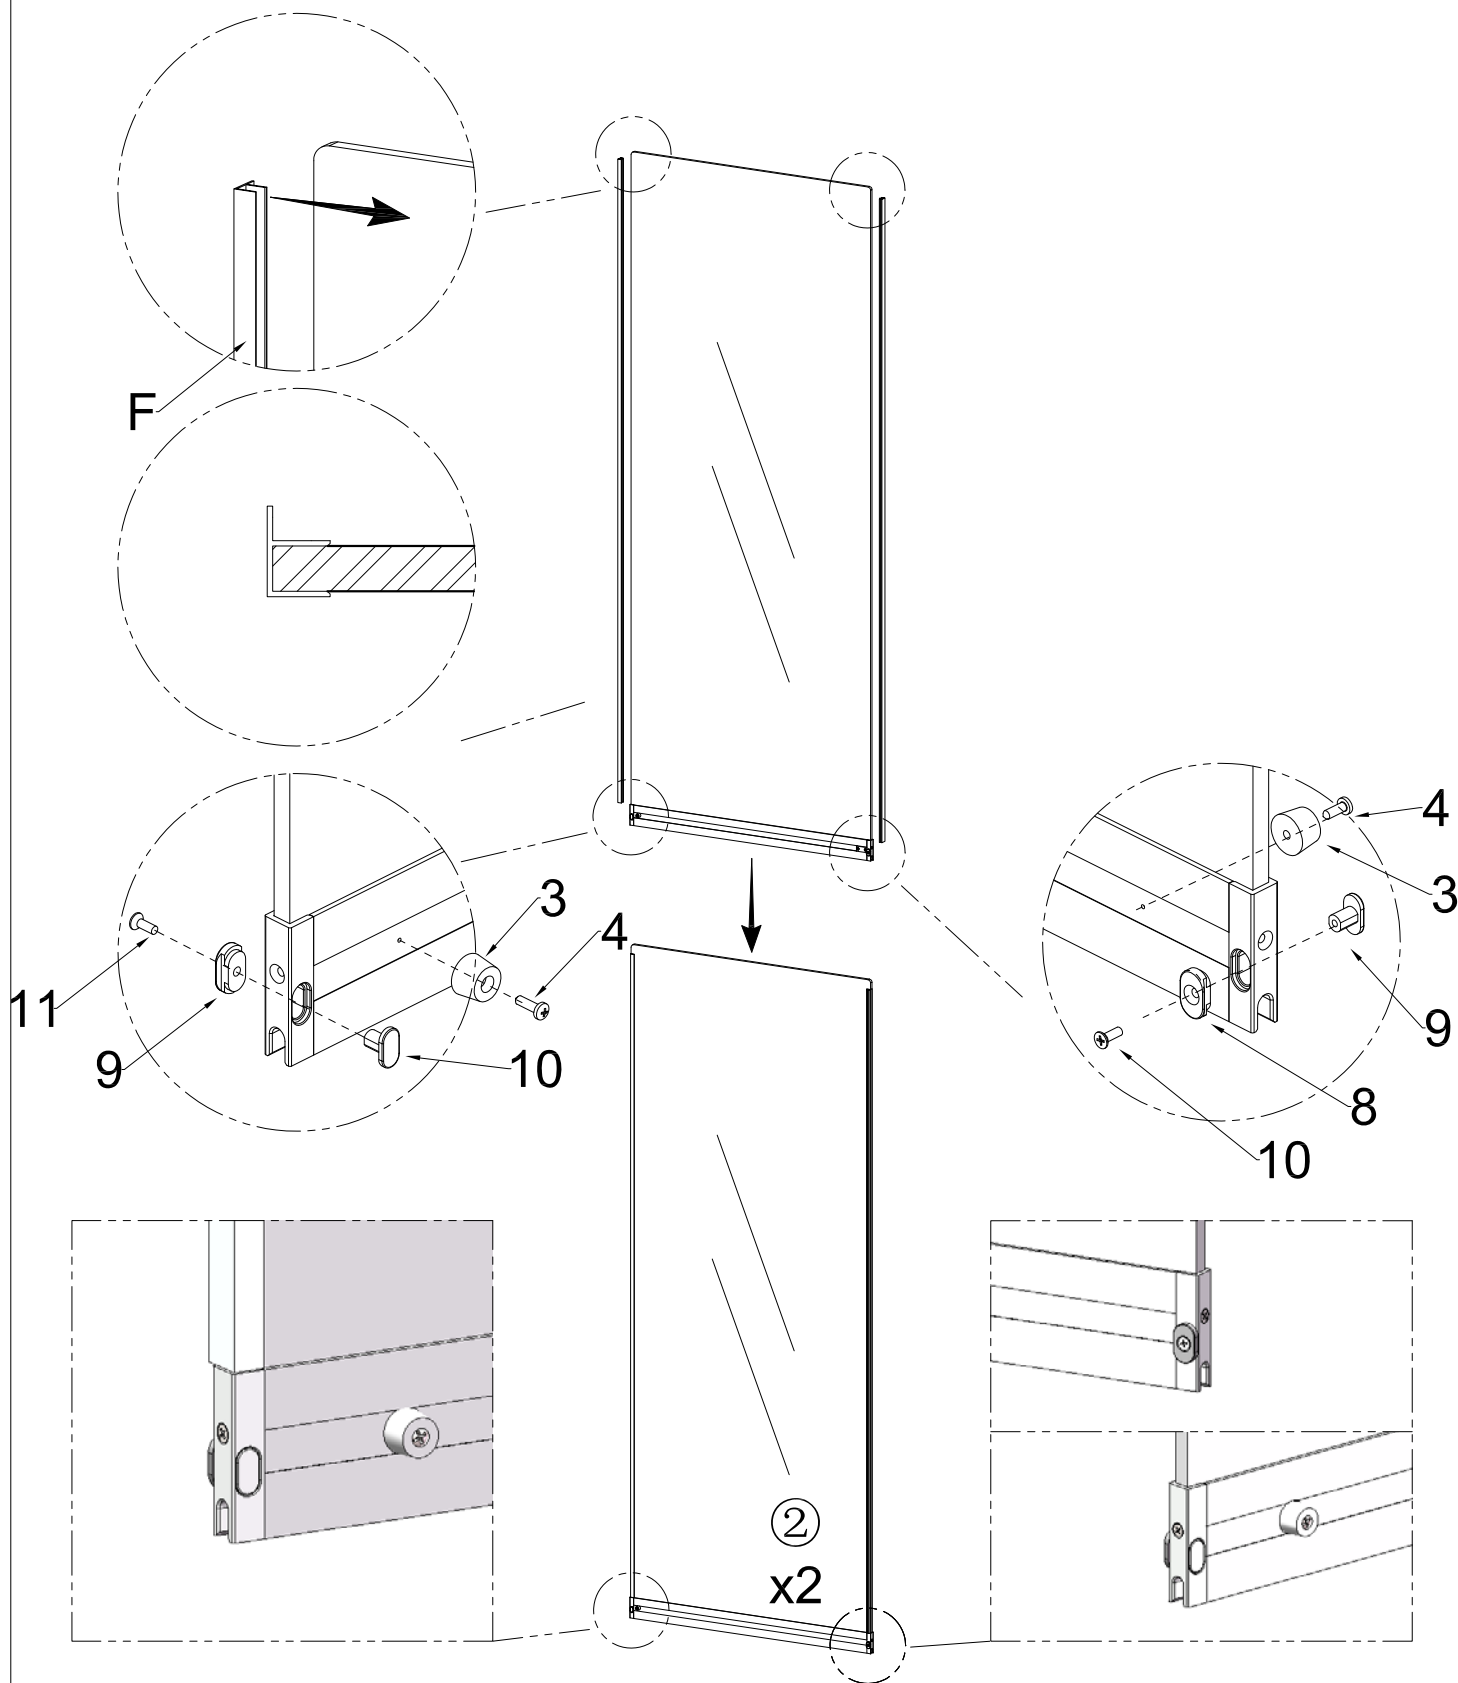



3	 φ20*φ17*13	Qtà: 4PZ	9	 	Qtà: 4PZ
4	 C-ST4.2*16	Qtà: 4PZ	10	 M4*12	Qtà: 4PZ
8	 	Qtà: 4PZ			

4° Passaggio






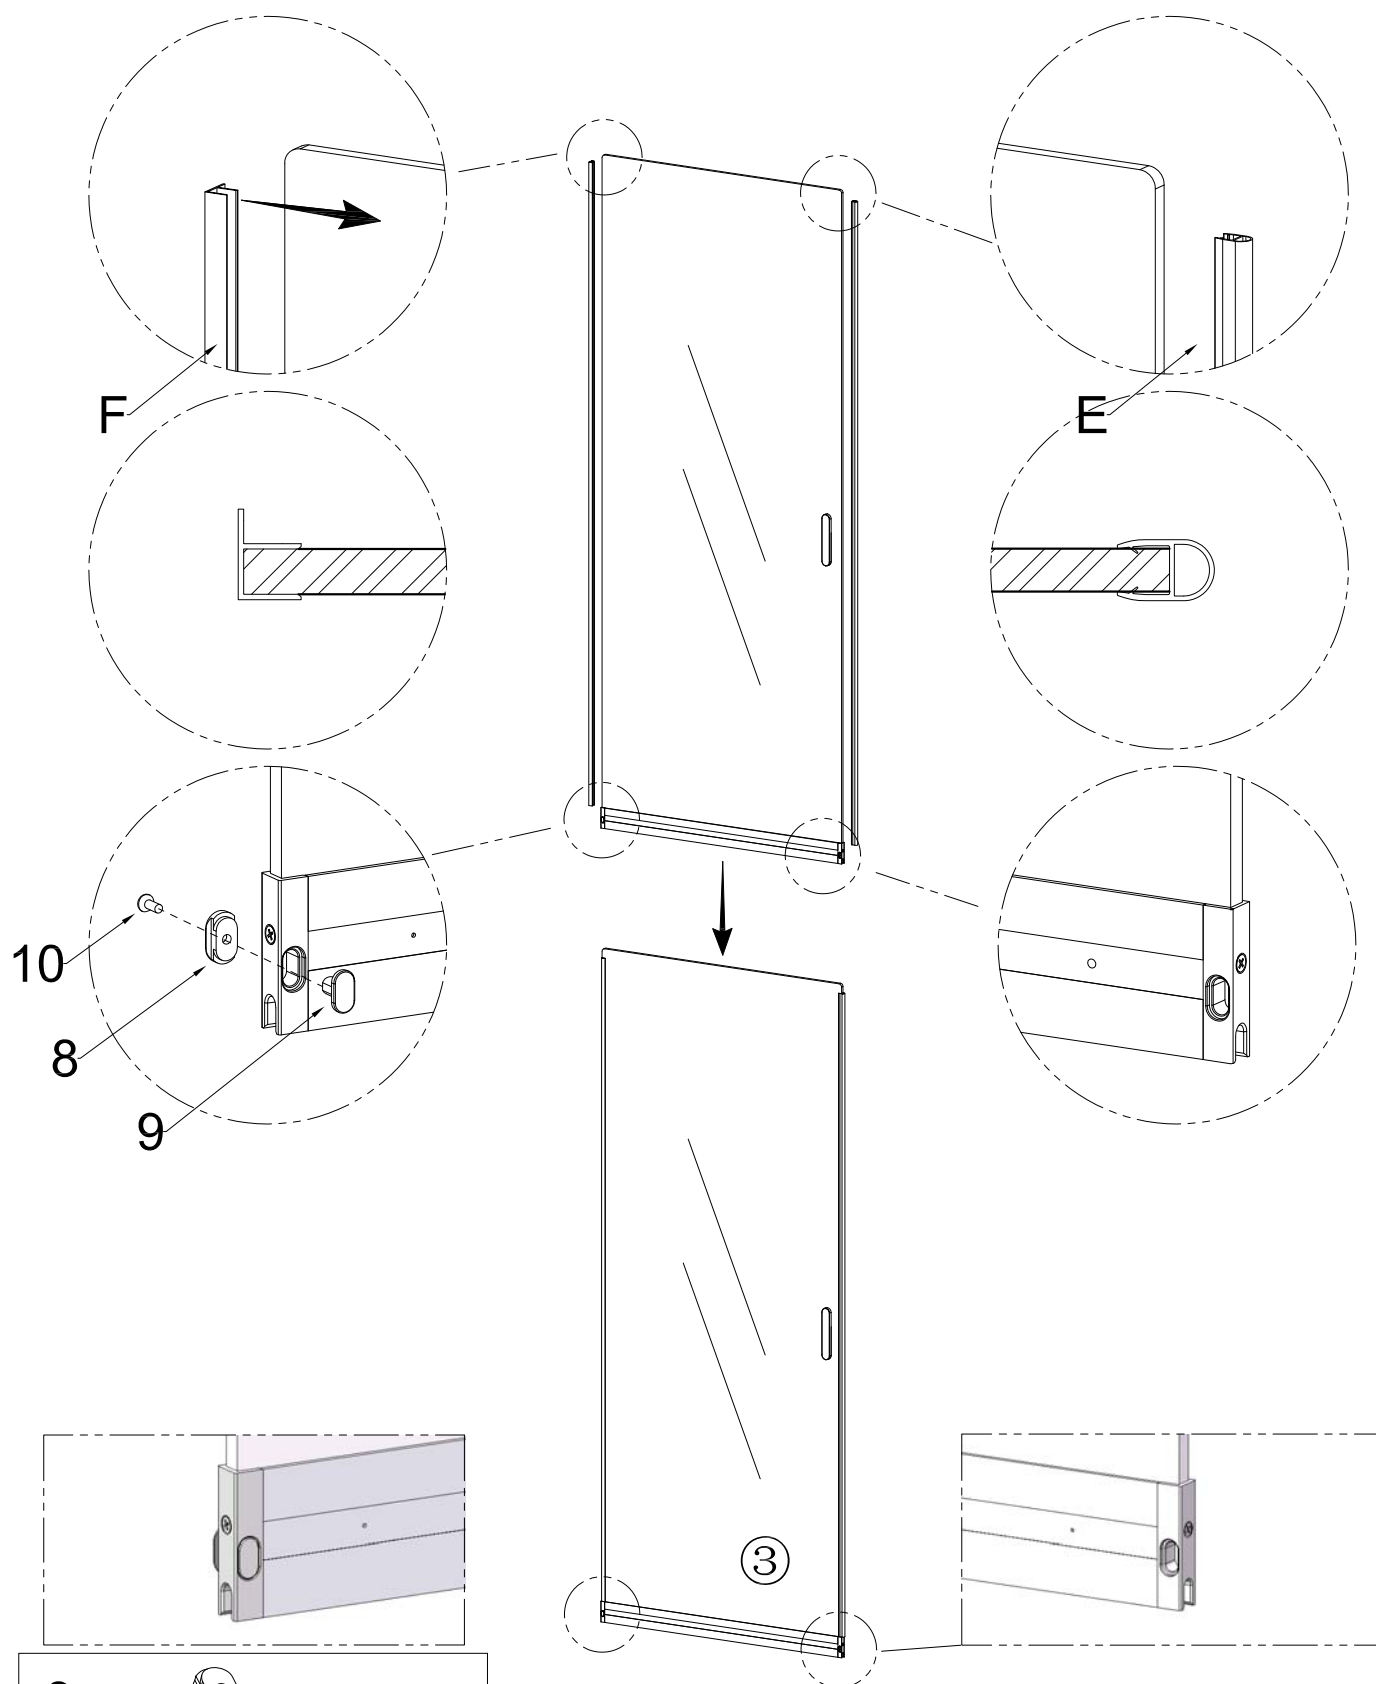








8		Qtà: 1PZ
9		Qtà: 1PZ
10	 M4*12	Qtà: 1PZ

2.2 Installare e posizionare come indicato in figura.

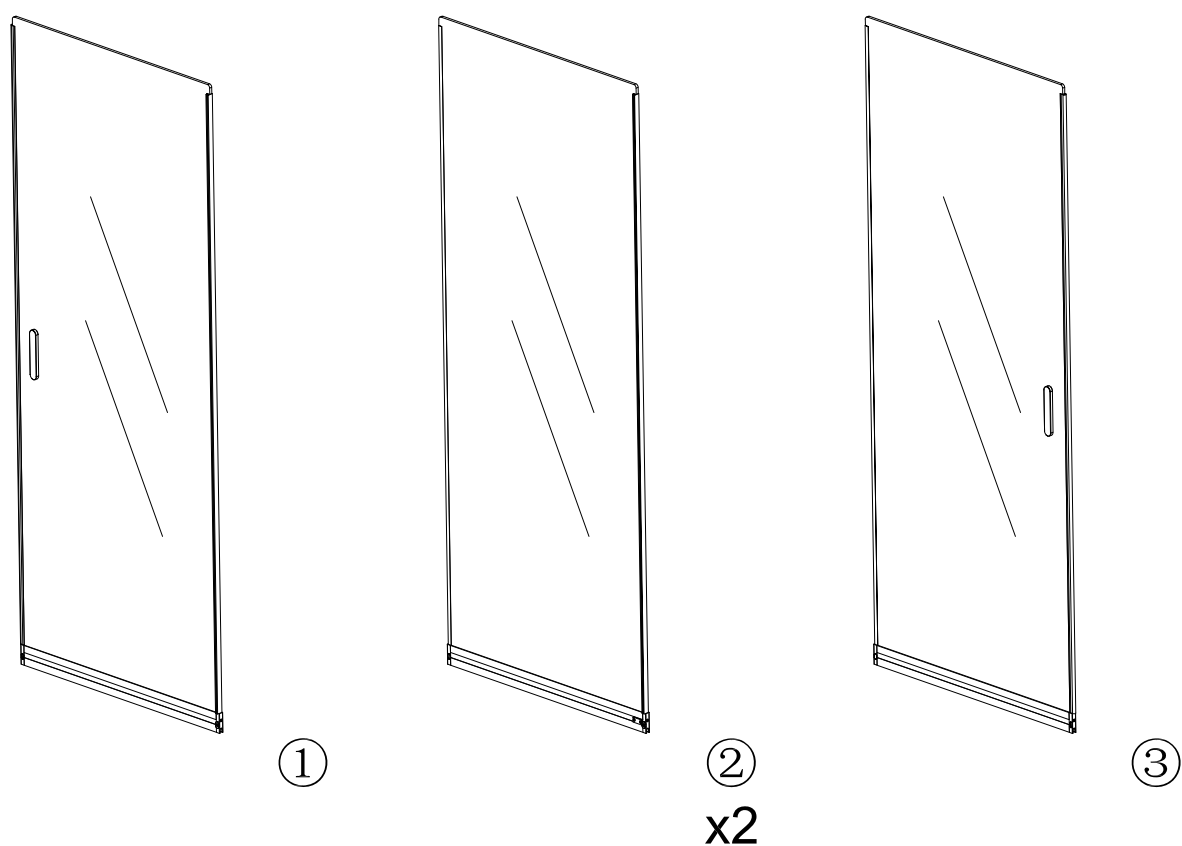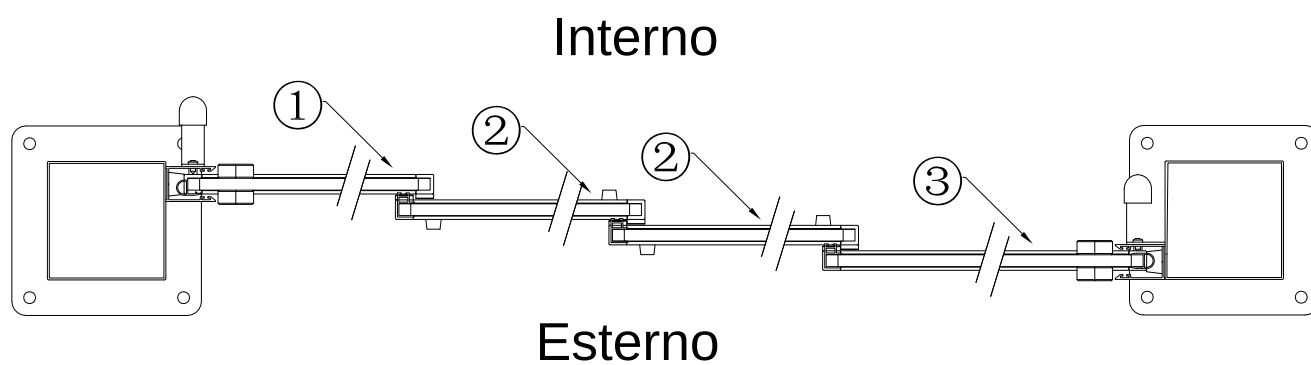


2.3 Installazione e regolazione delle porte a vetri.

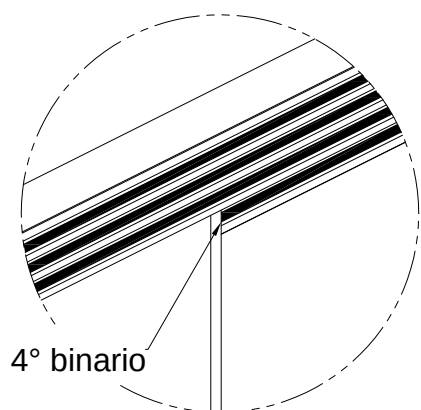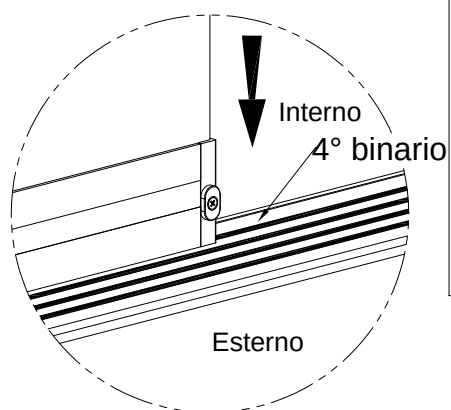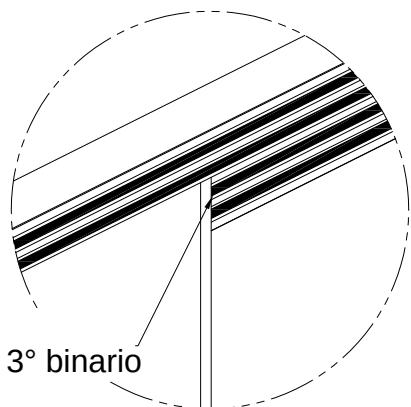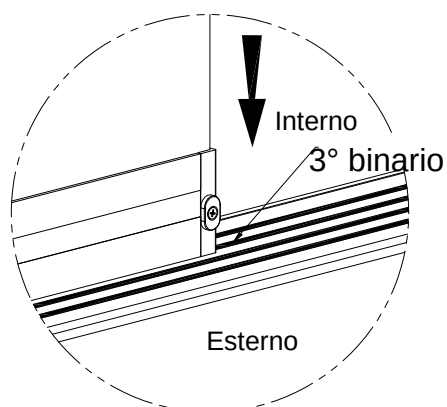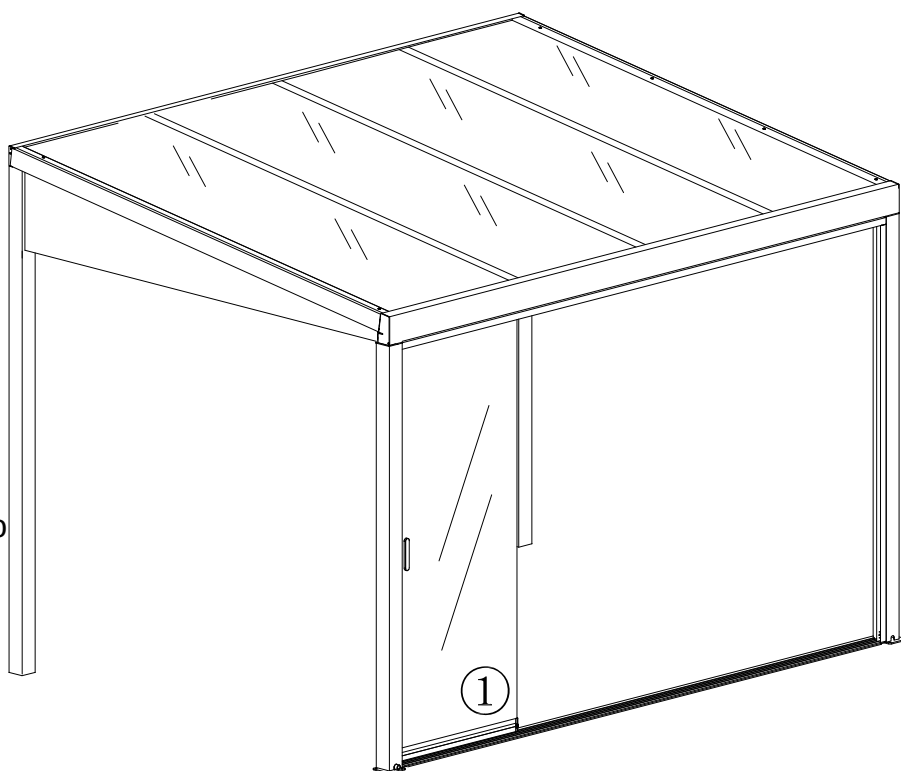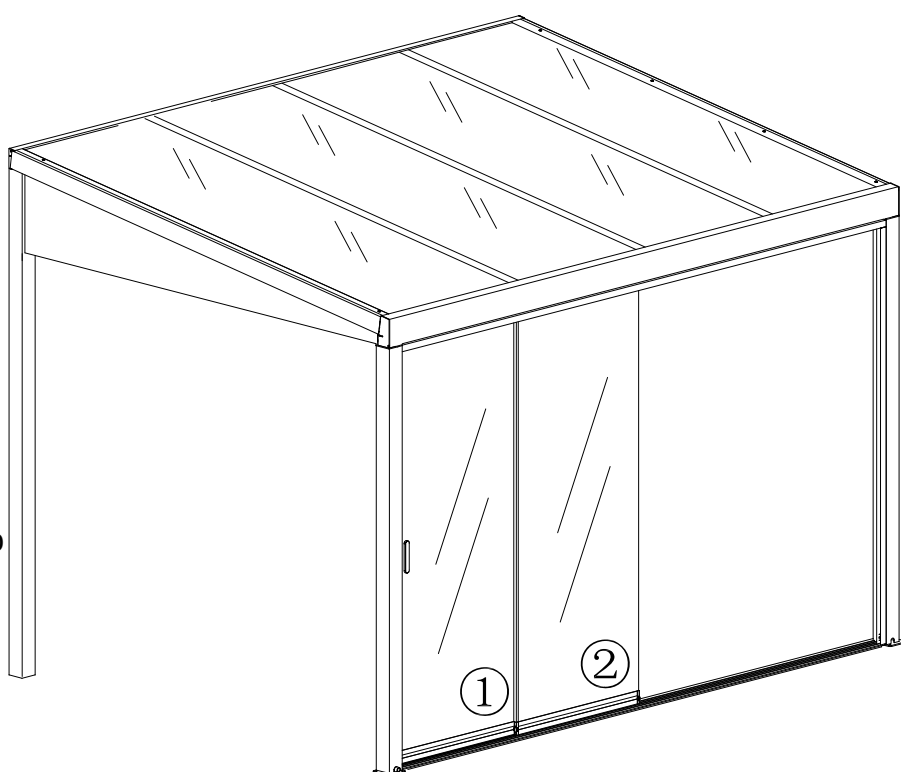


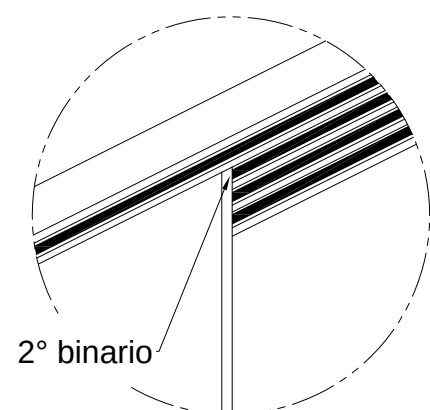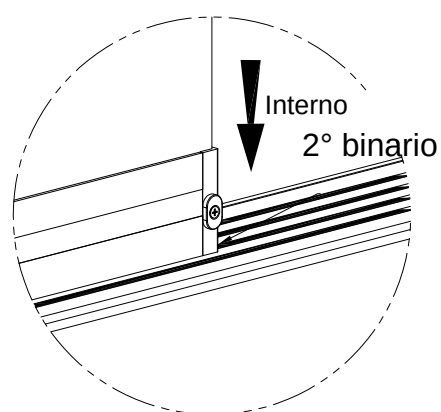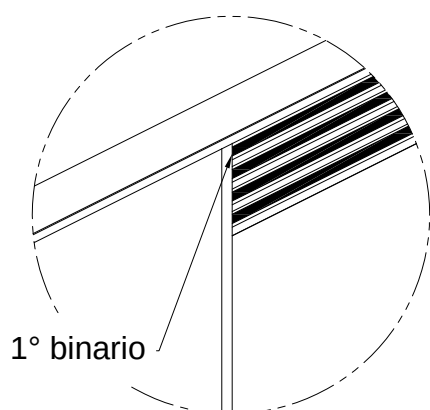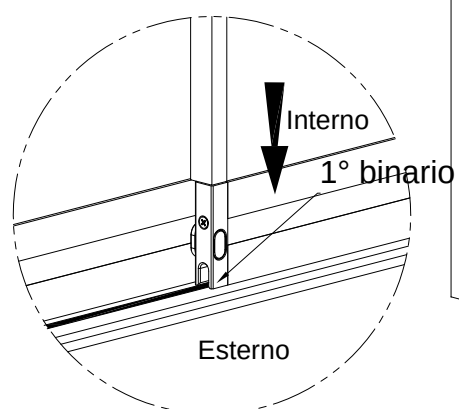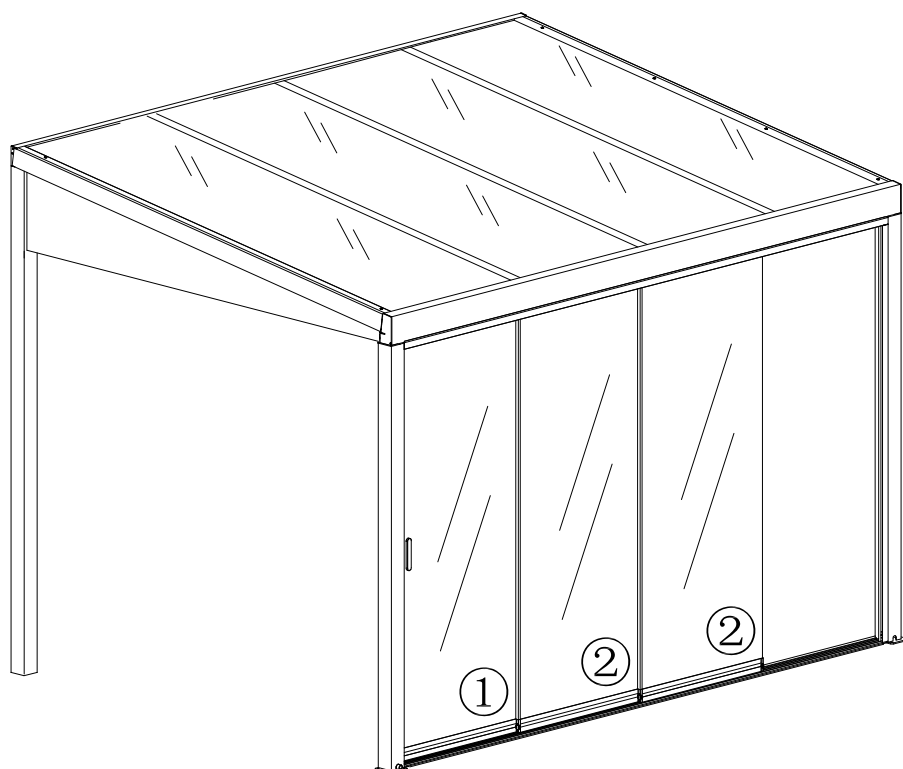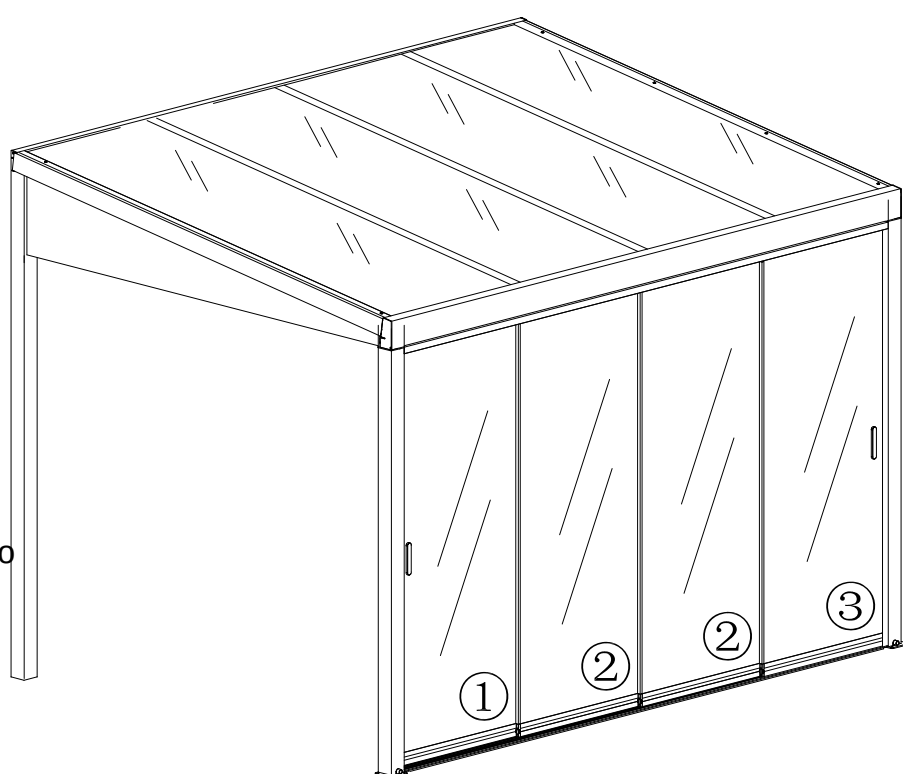

2.4 Componenti aggiuntivi per prevenire l'uscita dal binario inferiore.

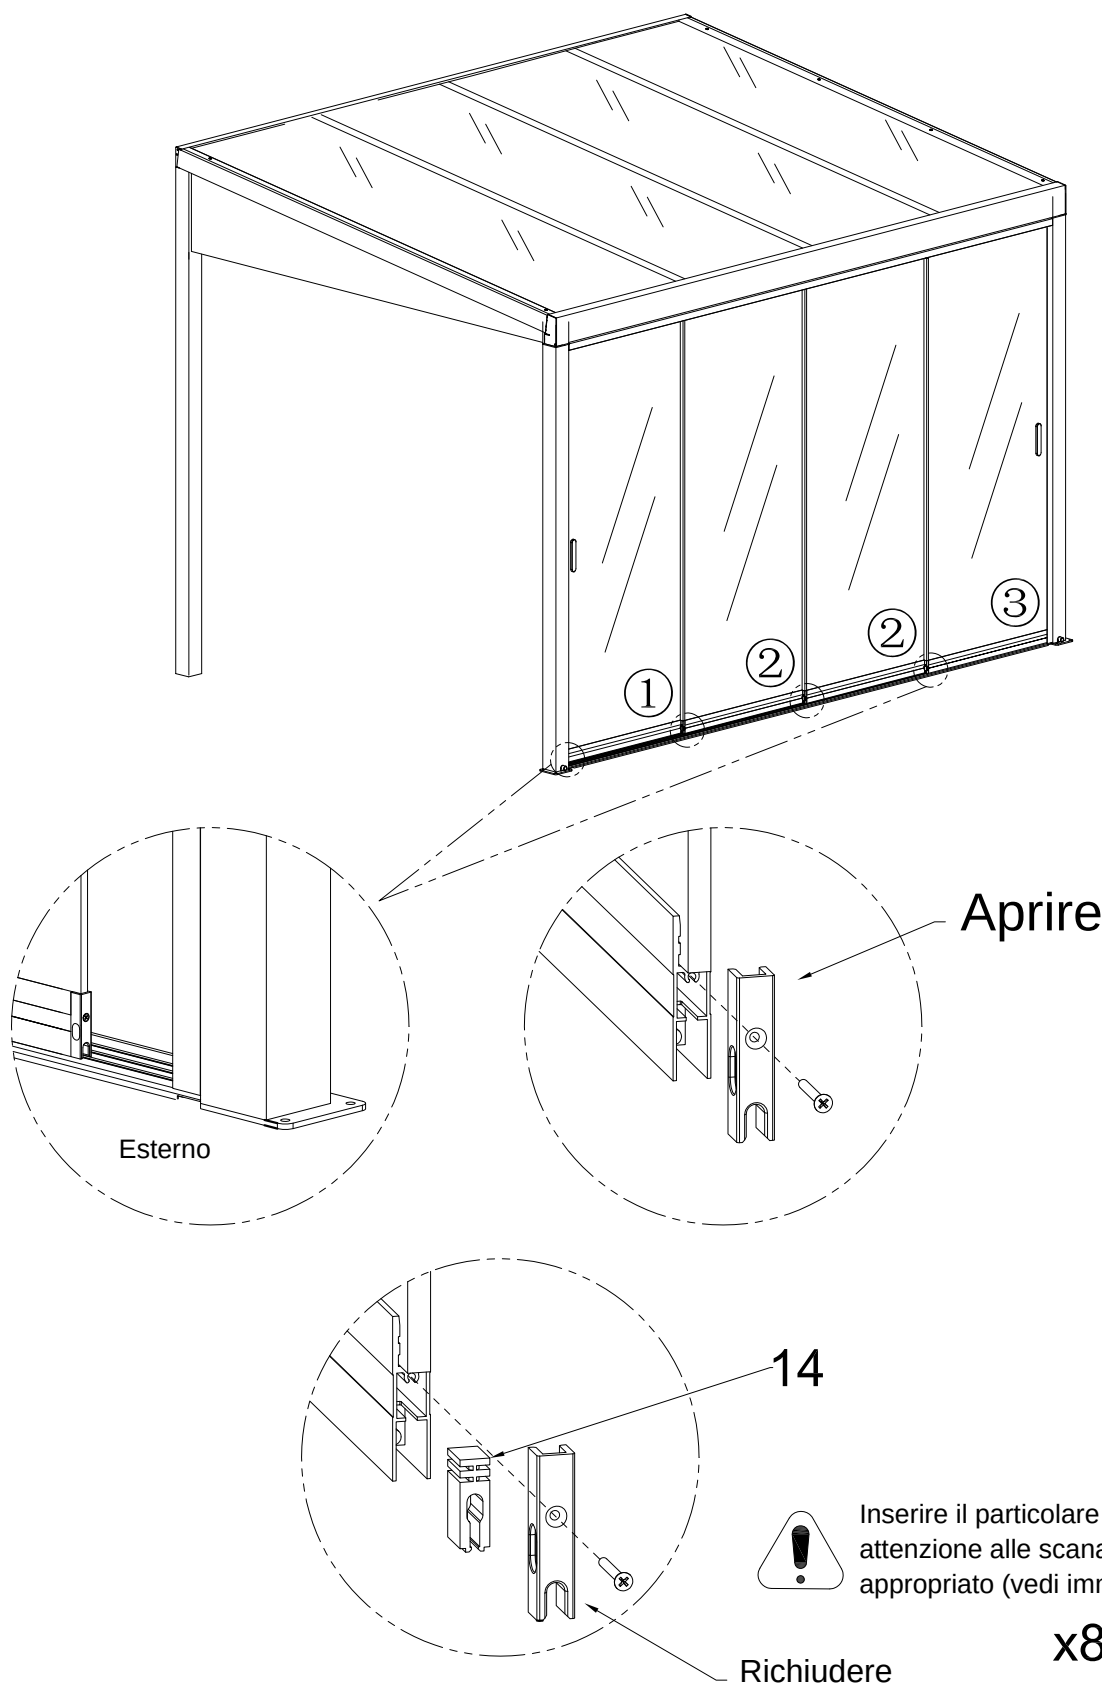


14



Qtà: 8PZ

2.5 Fissare il blocco di sicurezza.

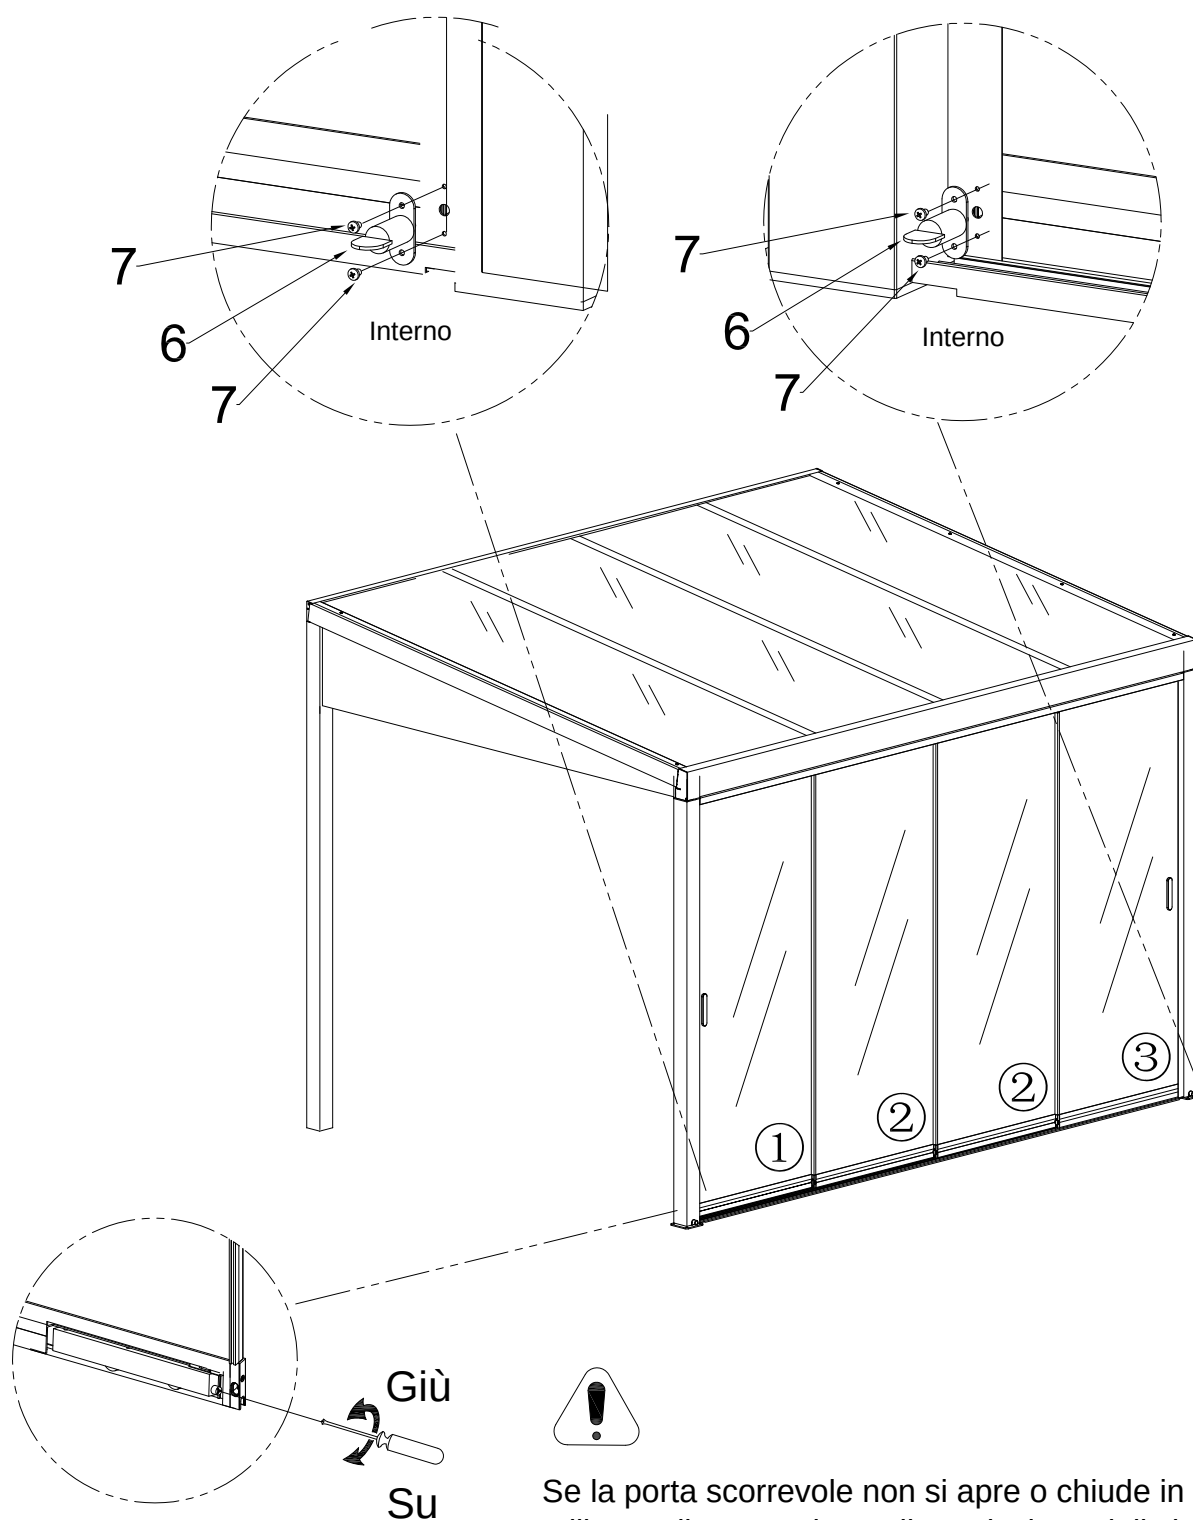

Se la porta scorrevole non si apre o chiude in maniera fluida, utilizzare il meccanismo di regolazione dell'altezza della vetrata (vedi immagine)

6		Qtà: 2PZ
7	ST4.2*8	Qtà: 4PZ